



Gebruikshandleiding

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Het apparaat in vogelvlucht.....	3		CleaningMode.....	19
1.1	Leveringsomvang.....	3		Display-helderheid.....	20
1.2	Apparaat- en uitrustingsoverzicht.....	3		Deuralarm.....	20
	AutoDoor.....	3		AutoDoor-signaal.....	20
1.4	SmartDevice.....	4		Invoerblokkering.....	21
1.5	Toepassingsgebied van het apparaat.....	4		Taal.....	21
1.6	Conformiteit.....	4		Apparaatinformatie.....	21
1.7	SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening.....	5		Software.....	21
1.8	EPREL-database.....	5		Herinnering.....	22
1.9	Reserveonderdelen.....	5		Demomodus.....	22
2	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	5		Resetten naar fabrieksinstellingen.....	23
3	Werking van het Touch & Swipe-display.....	7		Meldingen.....	23
3.1	Navigatie en verklaring van symbolen.....	7	7.3.1	Overzicht van waarschuwingen.....	23
3.2	Menu's.....	7	7.3.2	Waarschuwingen beëindigen.....	24
3.3	Slaapstand.....	8	7.3.3	Overzicht van herinneringen.....	25
4	In gebruik nemen.....	8	7.3.4	Herinneringen beëindigen.....	25
4.1	Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling).....	8	8	Uitrusting.....	26
4.2	InfinitySpring in bedrijf stellen*.....	8	8.1	Vriesvak 4 sterren*.....	26
4.3	HydroBreeze in gebruik nemen.....	8	8.2	Deurrekken.....	26
5	Opslag.....	9	8.3	Draagplateaus.....	28
5.1	Instructies voor opslag.....	9	8.4	Deelbaar draagplateau.....	29
5.2	Koelgedeelte.....	9	8.5	VarioSafe.....	29
5.3	BioFresh.....	9	8.6	InfinitySpring*.....	31
5.4	****-Vriesvak*.....	9	8.7	Plaats voor de bakplaat.....	32
5.5	Opslagtijden.....	10	8.8	Variabele flessenplank.....	32
6	Energie sparen.....	10	8.9	Laden.....	32
7	Bediening.....	11	8.10	Deksel Fruit & Vegetable-Safe.....	33
7.1	Bedienings- en weergave-elementen.....	11	8.11	Vochtregeling.....	34
7.1.1	Statusindicatie.....	11	8.12	HydroBreeze.....	34
7.1.2	Symbolen.....	11	8.13	Botervloot.....	35
7.2	Apparaatfuncties.....	11	8.14	Eierhouder.....	35
7.2.1	Opmerkingen over de functies van het apparaat.....	11	8.15	Flessenhouder.....	35
	Apparaat uit- en inschakelen.....	11	8.16	FlexSystem.....	36
			9	Onderhoud.....	36
	WLAN.....	12	9.1	FreshAir-actiefkoolfilter.....	36
	Temperatuur.....	12	9.2	Waterreservoir*.....	37
	Temperatuureenheid.....	13	9.3	Waterfilter*.....	37
	BioFresh B-Value.....	13	9.4	Uitschuifsystemen demonteren/monteren.....	38
	D-Value.....	13	9.5	Variabel flessenrek verwijderen / plaatsen.....	38
	AutoDoor.....	13	9.6	Apparaat ontdooien.....	38
	SuperCool.....	16	9.7	Vriesvak handmatig ontdooien*.....	38
	PartyMode.....	17	9.8	Apparaat reinigen.....	39
	HolidayMode.....	17	10	Klantenhulp.....	39
	SabbathMode.....	17	10.1	Technische gegevens.....	39
	EnergySaver.....	18	10.2	Bedrijfsgeluiden.....	40
	HydroBreeze.....	18	10.3	Technische storing.....	40
			10.4	Klantenservice.....	42
			10.5	Typeplaatje.....	43
			11	Buiten bedrijf stellen.....	43
			12	Afvalverwijdering.....	43
			12.1	Apparaat op afvoer voorbereiden.....	43
			12.2	Apparaat volgens milieuvorschriften afvoeren....	43

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbol	Uitleg
	Gebruiksaanwijzing lezen Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.
	Aanvullende informatie op het internet De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op home.liebherr.com/fridge-manuals . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje: Fig. Voorbeeld
	Apparaat controleren Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	Afwijkingen De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	Instructies voor actie en resultaten van de actie Instructies voor actie worden aangeduid met een ►. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.
	Video's Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: home.liebherr.com/open-source-licences

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor:

IRBA..	41.. / 51..
--------	-------------

1 Het apparaat in vogelvlucht

1.1 Leveringsomvang

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij klachten contact op met de dealer of de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Inbouwapparaat
- Uitrusting (afhankelijk van het model)

- Montagemateriaal (afhankelijk van het model)
- „Quick Start Guide”
- „Installation Guide”
- Servicebrochure

1.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht

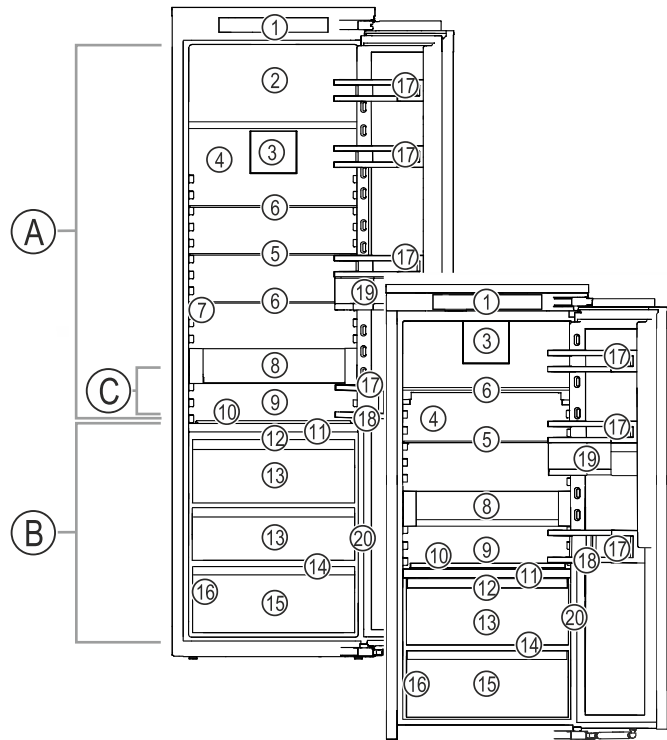


Fig. 1 Voorbeeld

Temperatuurbereik

- (A) Koelgedeelte (C) Koelste zone
(B) BioFresh

Uitrusting

- | | |
|--|------------------------------------|
| (1) Bedieningselementen | (11) HydroBreeze |
| (2) 4-sterren-vriesvak* | (12) Deksel Fruit & Vegetable-safe |
| (3) Ventilator met FreshAir-actievekoolfilters | (13) Fruit & Vegetable-safe |
| (4) Droge achterwand | (14) Afvoeropening |
| (5) Deelbaar draagplateau | (15) Meat & Dairy-safe |
| (6) Draagplateaus | (16) Typeplaatje |
| (7) InfinitySpring* | (17) Deurrekken |
| (8) VarioSafe | (18) Flessenhouder |
| (9) Ruimte voor bakplaat | (19) VarioBoxen |
| (10) Variabel flessenrek | (20) Sensor klopfunctie |

Aanwijzing

- Draagplateaus, laden of manden zijn in de leveringstoestand geplaatst voor een optimale energie-efficiëntie. Veranderingen in de opstelling binnen de gegeven inschuifmogelijkheden van bijv. draagplateaus in het koelgedeelte, hebben echter geen effect op het energieverbruik.



AutoDoor

Uw apparaat is met AutoDoor uitgerust.

U kunt de deur op verschillende wijzen openen:

- handmatig
- met klopsignaal

Het apparaat in vogelvlucht

- met smartphone
- met spraakbesturing

	Klopsignaal U opent en sluit de deur door met de hand op de deur te kloppen. Het klopsignaal configureert u via de bedienings- en weergave-elementen. De gevoeligheid van het klopsignaal kunt u te allen tijde wijzigen.
	Smartphone U opent en sluit de deur met uw smartphone. Hiervoor moet u de SmartDevice-app op uw smartphone installeren en uw apparaat met WLAN verbinden. U past alle instellingen in de SmartDevice-app aan.
	Spraakbesturing U opent en sluit de deur met uw stem. Hiervoor moet u de SmartDevice-app op uw smartphone installeren, uw apparaat met WLAN verbinden en een geschikte spraakbesturing gebruiken. U past alle instellingen in de SmartDevice-app aan.



Meer informatie en tutorials vindt u op:
home.liebherr.com/faq-autodoor

1.4 SmartDevice

SmartDevice is de netwerkoplossing voor uw koelapparaat.

Als uw apparaat compatibel is met SmartDevice is of hiervoor is voorbereid, kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in uw WLAN integreren. Met de SmartDevice-app kunt u uw apparaat vanaf een mobiel eindapparaat bedienen. In de SmartDevice-app zijn aanvullende functies en instelmogelijkheden beschikbaar.

SmartDevice-
compatibel appa-
raat:

Uw apparaat is SmartDevice-compa-
tibel. Om uw apparaat met WiFi te
kunnen verbinden, moet u de Smart-
Device-app downloaden.



Meer informatie smartdevice.liebherr.com
over SmartDevice:

SmartDevice-app
downloaden:



Na installatie en configuratie van de
SmartDevice-app kunt u uw apparaat
met de SmartDevice-app en de appa-
raatfunctie WLAN (zie WLAN) in uw
WLAN integreren.

Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet
beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

1.5 Toepassingsgebied van het apparaat

Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het
koelen van levensmiddelen voor huishoude-
lijke of soortgelijke doeleinden. Hieronder valt
bijv. het gebruik

- in privékeukens, ontbijtgelegenheden,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels
en andere accommodaties,
- bij catering en vergelijkbare service in de
groothandel.

Het apparaat is niet geschikt voor het
invriezen van levensmiddelen.*

Alle andere toepassingen zijn niet toege-
staan.

Voorzienbaar verkeerd gebruik

De volgende toepassingen zijn uitdrukkelijk
verboden:

- Opslag en koeling van medicijnen, bloed-
plasma, laboratoriumpreparaten of verge-
lijkbare, overeenkomstig de Europese
richtlijn 2007/47/EG medische hulpmid-
delen, ten grondslag liggende stoffen en
producten
- Gebruik in explosiegevaarlijke gebieden

Verkeerd gebruik van het apparaat kan tot
beschadigingen van de opgeslagen goederen
of het bederf hiervan leiden.

Klimaatklassen

Het apparaat kan afhankelijk van de klimaat-
klasse, bij begrensde omgevingstempera-
turen, worden gebruikt. De voor uw apparaat
betreffende klimaatklasse staat op het type-
plaatje vermeld.

Aanwijzing

- Om een probleemloze werking te waar-
borgen, moet de aangegeven omgevings-
temperatuur worden aangehouden.

Klimaatklasse	voor omgevingstemperaturen van
SN	10 °C tot 32 °C
N	16 °C tot 32 °C
ST	16 °C tot 38 °C
T	16 °C tot 43 °C
SN-ST	10 °C tot 38 °C
SN-T	10 °C tot 43 °C

1.6 Conformiteit

De koelmiddelkringloop is gecontroleerd op lekkage. Het
apparaat voldoet in ingebouwde toestand aan de geldende
veiligheidsvoorschriften en de desbetreffende richtlijnen.

Voor EU- markt: het apparaat voldoet aan de richtlijn
2014/53/EU.

Voor GB- het apparaat voldoet aan de Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.Liebherr.com

Het BioFresh-vak voldoet aan de eisen van een koelvak volgens DIN EN 62552:2020.

1.7 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening

Onder de volgende link kunt u controleren of uw apparaat SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening bevat: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 EPREL-database

Vanaf 1 maart 2021 zijn informatie over etikettering inzake energieverbruik en vereisten inzake ecologisch ontwerp te vinden in de Europese productdatabase (EPREL). U krijgt toegang tot de productdatabase via de link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Hier wordt u gevraagd de modelidentificatie in te voeren. De modelidentificatie vindt u op het typeplaatje.

1.9 Reserveonderdelen

De beschikbaarheid van reserveonderdelen voor functiedelen en lagergeschikte onderdelen van de uitrusting is 15 jaar.

2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u hem te allen tijde kunt raadplegen.

Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook de handleiding door aan de volgende eigenaar.

Om het apparaat goed en veilig te kunnen gebruiken, moet u deze handleiding vóór gebruik aandachtig doorlezen. Volg altijd de instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die hierin zijn opgenomen. Deze zijn belangrijk om het apparaat veilig en probleemloos te kunnen installeren en gebruiken.

Gevaren voor de gebruiker:

- Dit apparaat kan door kinderen evenals door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of personen met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis worden gebruikt, als er toezicht wordt gehouden of als er aanwijzingen zijn gegeven betreffende het veilig gebruik van het apparaat en zij de hiermee verbonden gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden

uitgevoerd. Kinderen van 3-8 jaar mogen het apparaat beladen en ontladen. Kinderen onder 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, indien deze niet onder permanente toezicht staan.

- De contactdoos moet eenvoudig toegankelijk zijn, zodat het apparaat in noodgevallen snel van de stroomvoorziening kan worden losgekoppeld. Deze moet zich buiten de achterkant van het apparaat bevinden.
- Als u het stroomsnoer van het apparaat uit het stopcontact trekt, altijd bij de stekker nemen. Niet aan het snoer trekken.
- Trek, in geval van een storing, de stekker uit het stopcontact of schakel de beveiliging uit.
- Beschadig het netsnoer niet. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer defect is.
- Reparaties en ingrepen aan het apparaat alleen door de klantenservice of ander hiervoor opgeleid vakpersoneel laten uitvoeren.
- Het apparaat alleen conform de beschrijving in de handleiding inbouwen, aansluiten en afvoeren.
- Het apparaat alleen in ingebouwde toestand in gebruik nemen.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die door een verkeerde aansluiting aan de watervoorziening is ontstaan.*

Brandgevaar:

- Het gebruikte koelmiddel (gegevens op het typeplaatje) is milieuvriendelijk maar brandbaar. Koelmiddel dat ontsnapt kan ontbranden.
 - Pijpleidingen van het koelcircuit niet beschadigen.
 - Vermijd het hanteren van ontstekingsbronnen in de binnenkant van het apparaat.
 - Binnen het apparaat geen elektrische toestellen gebruiken (bijv. stoomreinigers, verwarmingen, ijsmakers, enz.).
 - Als koudemiddel weglekt: Open vuur of ontstekingsbronnen vlakbij het lek verwijderen. Vertrek goed ventileren. Informeer de klantendienst.
- Geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen, zoals b.v. butaan, propaan, pentaan enz. in het apparaat bewaren. Zulke spuitbussen zijn herkenbaar aan de op de verpakking vermelde inhoudsstoffen of een vlammen-symbool. Eventueel ontsnappende gassen

Algemene veiligheidsvoorschriften

kunnen door elektrische componenten vlam vatten.

- Brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vuur uit de buurt van het apparaat houden, zodat ze het apparaat niet in brand kunnen steken.
- Alkoholische dranken of andere verpakkingen die alcohol bevatten, mogen uitsluitend goed afgesloten worden bewaard. Eventueel uittredende alcohol kan door elektrische componenten vlam vatten.

Gevaar voor vallen en omkiepen:

- Plint, laden, deuren enz. niet als voetensteun of om te leunen misbruiken. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen.

Gevaar voor voedselvergiftiging:

- Te lang opgeslagen levensmiddelen niet meer nuttigen.

Gevaar voor bevriezingen, gevoelloosheid en pijn:

- Vermijd permanent contact van de huid met koude oppervlakken of gekoelde/bevroren producten of tref beschermende maatregelen, gebruik bijvoorbeeld handschoenen.

Gevaar voor verwonding en beschadiging:

- Hete stoom kan letsel tot gevolg hebben. Voor het ontthooien geen elektrische kacheltjes of stoomreinigers, open vuur of ontthooispray gebruiken.
- IJs niet met scherpe voorwerpen verwijderen.

Knelgevaar:

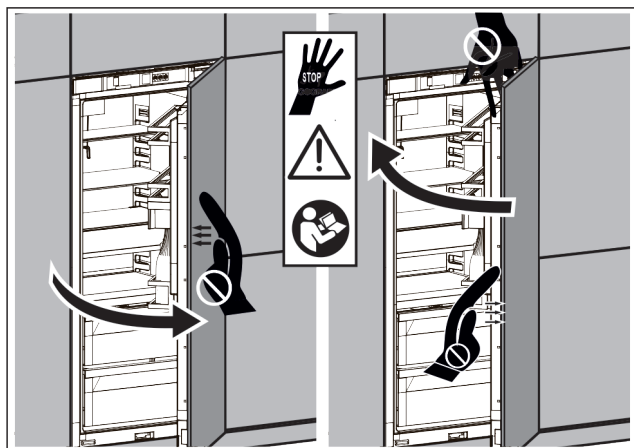


Fig. 2

- Bij het sluiten van de deur het deurbereik vrij houden en niet naar binnen grijpen.
- Bij het openen en sluiten van de deur niet in het scharnier grijpen. De vingers kunnen ingeklemd raken.

Beschadigingsgevaar:

Als de deur automatisch sluit, kunnen uitgeschoven lades en telescooprails worden beschadigd.

- Lades altijd volledig erin schuiven, voordat de deur automatisch sluit.
- Als lade is verwijderd: telescooprails volledig erin schuiven, voordat de deur automatisch sluit.

Symbolen op het apparaat:



Het symbool kan zich op de compressor bevinden. Het heeft betrekking op de olie in de compressor en wijst op het volgende gevaar: Kan bij het inslikken en indringen in de luchtwegen dodelijk zijn. Deze aanwijzing is alleen voor het recyclingproces van belang. In de normale modus bestaat er geen gevaar.



Het symbool bevindt zich op de compressor en wijst op het gevaar van ontvlambare stoffen. De sticker niet verwijderen.



Deze of een vergelijkbare sticker kan op de achterkant van het apparaat zijn aangebracht. Deze wijst erop dat er zich vacuüm-isolatiepanelen (VIP) of perlietpanelen in de deur en/of de behuizing bevinden. Deze aanwijzing is alleen van belang voor het recyclingproces. De sticker niet verwijderen.

Neem de specifieke waarschuwingen en de andere specifieke instructies in de andere hoofdstukken in acht:



	GEVAAR	duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	WAARSCHUWING	duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	VOORZICHTIG	duidt een gevaarlijke situatie aan, die licht of middelzwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	LET OP	duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	Aanwijzing	duidt op nuttige informatie en tips.

3 Werking van het Touch & Swipe-display

U bedient uw apparaat met het Touch & Swipe-display. Met het Touch & Swipe-display (verder display genoemd) selecteert u de functies van het apparaat door te tikken of te vegen. Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.

3.1 Navigatie en verklaring van symbolen

In de afbeeldingen worden verschillende symbolen voor navigatie op het display gebruikt. Deze symbolen worden in de volgende tabel beschreven.

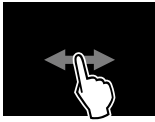Symbool	Beschrijving
	Display kort aanraken: Functie activeren/deactiveren. Keuze bevestigen. Submenu openen.
	Display een bepaalde tijd (bijv. 3 seconden) aanraken: Functie of waarde activeren/deactiveren.
	Naar rechts of links vegen: In het menu navigeren.
	Terugsymbool kort aanraken: Eén menuniveau terugspringen.
	Terugsymbool 3 seconden aanraken: Terugspringen naar de statusweergave.
	Pijl met klok: Het duurt meer dan 10 seconden voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	Pijl met tijdweergave: Het duurt de aangegeven tijd voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	Symbool "Instellingenmenu" openen: Naar het instellingsmenu navigeren en het instellingsmenu openen. Indien vereist: In het instellingsmenu naar de gewenste functie navigeren. (zie 3.2.1 Instellingenmenu openen)
	Symbool "Uitgebreid menu" openen: Naar het uitgebreide menu navigeren en het uitgebreide menu openen. Indien vereist: In het uitgebreide menu naar de gewenste functie navigeren. (zie 3.2.2 Geavanceerd menu openen)

Symbool	Beschrijving
Geen actie gedurende 10 seconden	Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.
Deur openen en sluiten.	Als u de deur opent en direct weer sluit, springt het display direct terug naar de statusweergave.

Opmerking: Afbeeldingen van het display worden met Engelse begrippen weergegeven.

3.2 Menu's

De functies van het apparaat zijn over verschillende menu's verdeeld:

Menu	Beschrijving
Hoofdmenu	Wanneer u het apparaat inschakelt, bevindt u zich automatisch in het hoofdmenu. Vanaf hier navigeert u naar de belangrijkste functies van het apparaat, het instellingenmenu en het uitgebreide menu.
 Instellingenmenu	Het instellingenmenu bevat de overige apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat.
Uitgebreid menu	Het uitgebreide menu bevat speciale apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat. De toegang tot het uitgebreide menu wordt beveiligd met de cijfercode 1 5 1 .

3.2.1 Instellingenmenu openen

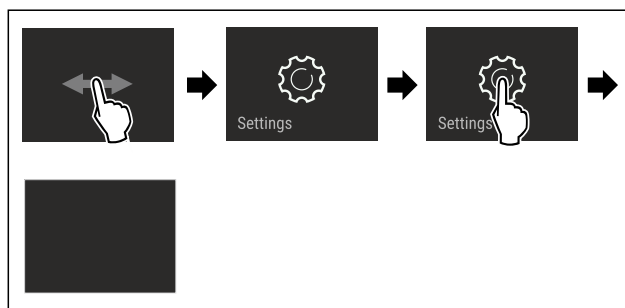


Fig. 3 Voorbeeld

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Instellingenmenu is geopend.
- ▶ Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

3.2.2 Geavanceerd menu openen



Fig. 4

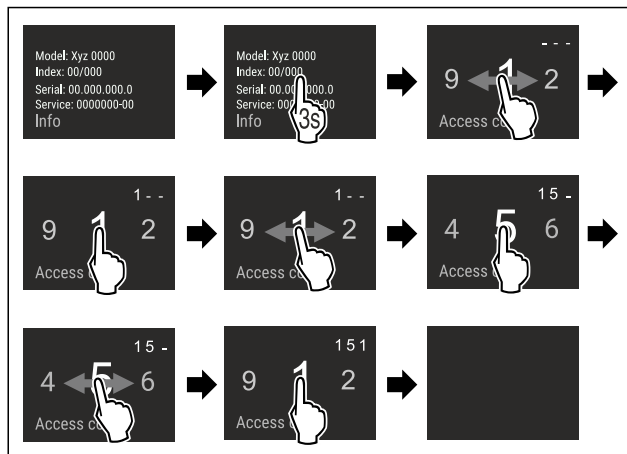


Fig. 5 Voorbeeldweergave, toegang met cijfercode 151

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Geavanceerd menu is geopend.
- Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

3.3 Slaapstand

Als u het display 1 minuut niet aanraakt, schakelt het display over naar de slaapstand. In de slaapstand is de helderheid van het display gedimd.

3.3.1 Slaapstand beëindigen

- Display kort met de vinger aanraken.
- ▷ Slaapstand is beëindigd.

4 In gebruik nemen

4.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Apparaat is overeenkomstig de montage-instructies ingebouwd en aangesloten.
- ☐ Alle plakstroken, plak- en beschermfolies alsook de transportbeveiligingen in en op het apparaat zijn verwijderd.
- ☐ Alle reclame-inserts zijn uit de laden verwijderd.
- ☐ Werking van het Touch & Swipe-display is bekend. (zie 3 Werking van het Touch & Swipe-display)

Apparaat via het Touch & Swipe-display inschakelen:

- Als het scherm in de slaapstand staat: Display kort aanraken.
- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

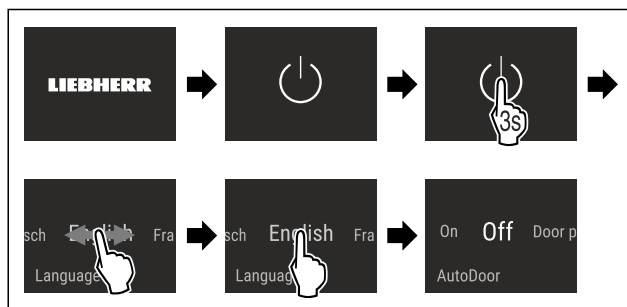


Fig. 6 Voorbeeld

- AutoDoor activeren. (zie AutoDoor)
- of-
- AutoDoor niet activeren.

Aanwijzing

Als u AutoDoor niet activeert, kunt u de deur altijd handmatig openen of sluiten.

- ▷ De statusweergave verschijnt.
- ▷ Apparaat koelt af tot de in de fabriek ingestelde doeltemperatuur.
- ▷ Apparaat start in de demomodus (statusweergave met DEMO verschijnt): Als het apparaat in de demomodus start, kunt u de demomodus binnen de volgende 5 minuten deactiveren. (zie Demomodus)

Meer informatie:

- InfinitySpring in gebruik nemen. (zie 4.2 InfinitySpring in bedrijf stellen*) *
- HydroBreeze in gebruik nemen. (zie 4.3 HydroBreeze in gebruik nemen)
- SmartDevice in gebruik nemen. (zie 1.4 SmartDevice) en (zie WLAN)

Aanwijzing

De fabrikant adviseert het volgende:

- Levensmiddelen plaatsen: ca. 6 uur wachten tot de ingestelde temperatuur is bereikt.
- Diepvriesproducten bij -18 °C of kouder in de diepvriezer leggen.*
- Bewaarinstructies in acht nemen. (zie 5.1 Instructies voor opslag)

Aanwijzing

Toebehoren zijn verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 InfinitySpring in bedrijf stellen*

Als uw apparaat een InfinitySpring heeft, moet u **voor het eerste gebruik** het watersysteem voor de InfinitySpring ontluichten en de InfinitySpring reinigen.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Wateraansluiting is gemaakt. Zie Installation Guide of montagehandleiding.
- ☐ Watertank is aangebracht. Zie Installation Guide of montagehandleiding.
- ☐ Waterfilter is geplaatst. Zie Installation Guide of montagehandleiding.*
- ☐ Het apparaat is volledig ingebouwd en aangesloten.

4.2.1 Watersysteem ontluichten

- Apparaatdeur openen.
- Drinkglas tegen het onderste deel van de InfinitySpring-dispenser drukken.
- ▷ Bovenste deel beweegt eruit en lucht stroomt eruit of water stroomt in het glas.
- Proces voortzetten tot het water als een gelijkmatige straal in het glas stroomt.
- ▷ Het watersysteem is ontluicht.

4.2.2 InfinitySpring reinigen

(zie 9.8.4 InfinitySpring reinigen*)

4.3 HydroBreeze in gebruik nemen

Als uw apparaat is uitgerust met een HydroBreeze moet u **voor het eerste gebruik** de HydroBreeze reinigen.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is volledig ingebouwd en aangesloten.
- HydroBreeze reinigen. (zie 9.8.5 HydroBreeze reinigen)
- Waterreservoir vullen. (zie 8.12.1 Waterreservoir vullen)
- HydroBreeze activeren. (zie HydroBreeze)

5 Opslag

5.1 Instructies voor opslag



WAARSCHUWING

Brandgevaar

- ▶ Geen elektrische apparaten in het levensmiddelenge-deelte van het apparaat gebruiken, wanneer deze daar-voor niet door de fabrikant zijn aanbevolen.

Aanwijzing

Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluchting niet toereikende is.

- ▶ Houd de luchtopening altijd vrij.

De volgende bewaarvoorschriften in acht nemen:

- Luchtspleten bij de ventilator vrijhouden.
- In het vriesvak: Levensmiddelen goed verpakken.*
- Levensmiddelen die gemakkelijk geur of smaak aannemen of afgeven, in gesloten containers verpakken of afdekken.
- Rauw vlees of rauwe vis in schone, gesloten containers bewaren. Zo voorkomt u dat vlees of vis in contact komen met andere levensmiddelen.
- Vloeistoffen in gesloten houders bewaren.
- Levensmiddelen met tussenafstand bewaren zodat de lucht goed kan circuleren.
- Levensmiddelen overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakking bewaren.
- Altijd de op de verpakking vermelde minimale houdbaarheidsdatum in acht nemen.

Aanwijzing

Het niet opvolgen van deze gegevens kan leiden tot bederf van levensmiddelen.

5.2 Koelgedeelte

Door de luchtcirculatie in het apparaat kunnen verschillende temperatuurzones worden ingesteld. U vindt de verschillende temperatuurzones in het apparaat- en uitrustings-overzicht. (zie 1.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht)

5.2.1 Levensmiddelen sorteren

- ▶ Bovenste gedeelte en deur: Boter, kaas, conserven en tubes bewaren.
- ▶ Koudste temperatuurzone: Licht bederfelijke levensmid-delen zoals kant-en-klare maaltijden bewaren.

5.3 BioFresh

BioFresh verlengt bij sommige verse levensmiddelen de versheid in vergelijking met gebruikelijke koelmethodes.

Aanwijzing

Als de temperatuur onder 0 °C daalt, kunnen levensmid-delen bevriezen.

- ▶ Groenten die gevoelig zijn voor kou, zoals komkommer, aubergine, courgette en Zuidvruchten, moeten in het koelgedeelte worden bewaard.

5.3.1 Fruit & Vegetable-safe

Hier wordt een bewaarklimaat rond 0 °C ingesteld. Het vakdeksel zorgt voor een constante luchtvochtigheid. Dit klimaat is geschikt voor het bewaren van onverpakte levensmiddelen met een hoog vochtgehalte (bijv. sla, groenten, fruit).

De luchtvochtigheid in het vak is afhankelijk van het vocht-gehalte van de bewaarde producten en hoe vaak het vak wordt geopend. U kunt de luchtvochtigheid regelen. (zie 8.11 Vochtregeling)

Levensmiddelen sorteren

- ▶ Onverpakte groenten en fruit bewaren.
Als de luchtvochtigheid te hoog is:
- ▶ Luchtvochtigheid regelen. (zie 8.11 Vochtregeling)

5.3.2 Meat & Dairy-safe

Hier wordt een bewaarklimaat rond 0 °C ingesteld. Dit klimaat is geschikt voor gevoelige levensmiddelen (bijv. zuivelproducten, vlees, vis, worst).

Levensmiddelen sorteren

- ▶ Droge of verpakte levensmiddelen bewaren.

5.4 ****-Vriesvak*

Hier heerst bij -18 °C een droog, ijskoud klimaat. Een ijskoud klimaat is geschikt voor het bewaren van diepvries-producten gedurende meerdere maanden, voor het maken van ijsblokjes en voor het invriezen van verse levensmid-delen.

De luchttemperatuur in het vriesvak, gemeten met een thermometer of andere meetapparatuur, kan variëren. De temperatuurschommelingen zijn in een halfvol of leeg vriesvak groter en het is mogelijk dat temperaturen hoger dan -18 °C worden bereikt.

5.4.1 Levensmiddelen invriezen

U kunt binnen 24 uur maximaal zoveel verse levensmiddelen invriezen als op het typeplaatje (zie 10.5 Typeplaatje) onder "Invriescapaciteit ... kg/24h" wordt aangegeven.

Houd u aan de volgende hoeveelheden per verpakking zodat de levensmiddelen snel tot de kern bevroren:

- Groenten en fruit tot 1 kg
- Vlees tot 2,5 kg

Levensmiddelen sorteren



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding door glasscherven!

Flessen en blikjes drinken kunnen bij het invriezen springen. Dit geldt met name voor koolzuurhoudend drinken.

- ▶ Flessen en blikjes met drinken niet invriezen!

- ▶ Verpakte levensmiddelen in het vriesvak plaatsen.

Levensmiddelen ontdooien



WAARSCHUWING

Gevaar voor voedselvergiftiging!

- ▶ Ontdooide levensmiddelen nooit weer terug invriezen.
- ▶ Verwerk ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk.

U kunt levensmiddelen op verschillende manieren ontdooien:

- In het koelgedeelte
- In de magnetron
- In de oven/heteluchtoven
- Bij kamertemperatuur
- ▶ Slechts zoveel levensmiddelen verwijderen als nodig is.

5.5 Opslagtijden

De aangegeven opslagtijden zijn richtwaarden.

Bij levensmiddelen met gegevens over de minimale houdbaarheid geldt altijd de op de verpakking aangegeven datum.

5.5.1 Koelgedeelte

De minimale houdbaarheidsdatum op de verpakking is van toepassing.

5.5.2 BioFresh

Richtwaarden voor de opslagduur in Meat & Dairy-Safe		
boter	bij 1 °C	tot 90 dagen
harde kaas	bij 1 °C	tot 110 dagen
melk	bij 1 °C	tot 12 dagen
worst, beleg	bij 1 °C	tot 8 dagen
gevogelte	bij 1 °C	tot 6 dagen
varkensvlees	bij 1 °C	tot 6 dagen
rundvlees	bij 1 °C	tot 6 dagen
wild	bij 1 °C	tot 6 dagen

Aanwijzing

- Let op: eiwitrijkere levensmiddelen bederven sneller, d.w.z. schaaldieren bederven sneller dan vis en vis sneller dan vlees.

Richtwaarden voor de opslagduur in Fruit & Vegetable-Safe		
groenten, salade		
artisjokken	bij 1 °C	tot 14 dagen
selderij	bij 1 °C	tot 28 dagen
bloemkool	bij 1 °C	tot 21 dagen
Broccoli	bij 1 °C	tot 13 dagen
chicorée	bij 1 °C	tot 27 dagen
veldsla	bij 1 °C	tot 19 dagen
erwten	bij 1 °C	tot 14 dagen
boerenkool	bij 1 °C	tot 14 dagen
wortels	bij 1 °C	tot 80 dagen
knoflook	bij 1 °C	tot 160 dagen
koolrabi	bij 1 °C	tot 14 dagen
kropsla	bij 1 °C	tot 13 dagen
kruiden	bij 1 °C	tot 13 dagen
prei	bij 1 °C	tot 29 dagen
champignons	bij 1 °C	tot 7 dagen
radijsjes	bij 1 °C	tot 10 dagen
spruitjes	bij 1 °C	tot 20 dagen
asperge	bij 1 °C	tot 18 dagen
spinazie	bij 1 °C	tot 13 dagen
savooiekool	bij 1 °C	tot 20 dagen
Fruit		
abrikozen	bij 1 °C	tot 13 dagen

Richtwaarden voor de opslagduur in Fruit & Vegetable-Safe		
appels	bij 1 °C	tot 80 dagen
peren	bij 1 °C	tot 55 dagen
braambessen	bij 1 °C	tot 3 dagen
dadels	bij 1 °C	tot 180 dagen
aardbeien	bij 1 °C	tot 7 dagen
vijgen	bij 1 °C	tot 7 dagen
blauwe bessen	bij 1 °C	tot 9 dagen
frambozen	bij 1 °C	tot 3 dagen
rode bessen	bij 1 °C	tot 7 dagen
kersen, zoet	bij 1 °C	tot 14 dagen
kiwi	bij 1 °C	tot 80 dagen
perziken	bij 1 °C	tot 13 dagen
pruimen	bij 1 °C	tot 20 dagen
vossenbessen	bij 1 °C	tot 60 dagen
rabarber	bij 1 °C	tot 13 dagen
kruisbessen	bij 1 °C	tot 13 dagen
druiven	bij 1 °C	tot 29 dagen

5.5.3 Vriesvak*

Richtwaarden voor de opslagduur van verschillende levensmiddelen		
IJs	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Worst, ham	bij -18 °C	2 tot 3 maanden
Brood, bakkerijproducten	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Wild, varkensvlees	bij -18 °C	6 tot 9 maanden
Vis, vet	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Vis, mager	bij -18 °C	6 tot 8 maanden
Kaas	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Gevogelte, rundvlees	bij -18 °C	6 tot 12 maanden
Groente, fruit	bij -18 °C	6 tot 12 maanden

6 Energie sparen

- Let altijd op de be- en ontluftung. Dek de ventilatieopeningen resp. -roosters niet af.
- Houd de ventilatieopeningen altijd vrij.
- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- Als u het apparaat direct naast een oven installeert, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het energieverbruik is afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden zoals bijv. de omgevingstemperatuur (zie 1.5 Toepassingsgebied van het apparaat). Bij een warmere omgevingstemperatuur kan het energieverbruik toenemen.
- Open het apparaat, indien mogelijk zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik.
- Levensmiddelen gesorteerd rangschikken:
home.liebherr.com/food.

- Alle levensmiddelen goed verpakt en afgedekt bewaren. Condensvorming wordt voorkomen.
- Levensmiddelen zolang als nodig eruit halen, zodat ze niet te warm worden.
- Warme gerechten plaatsen: eerst tot op kamertemperatuur laten afkoelen.
- Diepvriesproducten in de koelruimte ontdooien.*
- Als in het apparaat een dikke ijsaanslag aanwezig is: Apparaat ontdooien.*
- Bij langere vakantieperioden de HolidayMode gebruiken (zie HolidayMode) gebruiken.

7 Bediening

7.1 Bedienings- en weergave-elementen

7.1.1 Statusindicatie

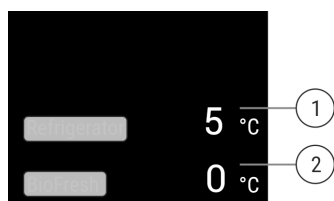


Fig. 7 Statusindicatie is werkelijke temperatuur.

- (1) Temperatuurweergave van het koelgedeelte (2) Temperatuurindicatie BioFresh

De statusindicatie toont de werkelijke temperatuur en is de uitgangsimplicatie. Van daaruit gebeurt de navigatie naar de functies en instellingen.

7.1.2 Symbolen

De symbolen geven informatie over de actuele staat van het apparaat.

Symbool	Toestand van het apparaat
	Stand-by Apparaat of temperatuurzone is uitgeschakeld.
	Knipperend cijfer Apparaat werkt. Temperatuur knippert tot de ingestelde waarde is bereikt.
	Knipperend symbool Apparaat werkt. Instelling wordt uitgevoerd.

7.2 Apparaatfuncties

7.2.1 Opmerkingen over de functies van het apparaat

De apparaatfuncties zijn af fabriek zo ingesteld dat uw apparaat volledig functioneel is.

Voordat u de functies van het apparaat wijzigt, activeert of deactiveert, controleert u of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ U hebt de beschrijvingen over de werking van het display gelezen en begrepen. (zie 3 Werking van het Touch & Swipe-display)
- ☐ U hebt kennisgemaakt met de bedienings- en weergave-elementen van uw apparaat.



Apparaat uit- en inschakelen

Gebruik deze functie om het hele apparaat uit en in te schakelen.

Apparaat uitschakelen

Als u het apparaat uitschakelt, blijven de eerder aangebrachte instellingen opgeslagen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Instructies (zie 11 Buiten bedrijf stellen) zijn uitgevoerd.



Fig. 8

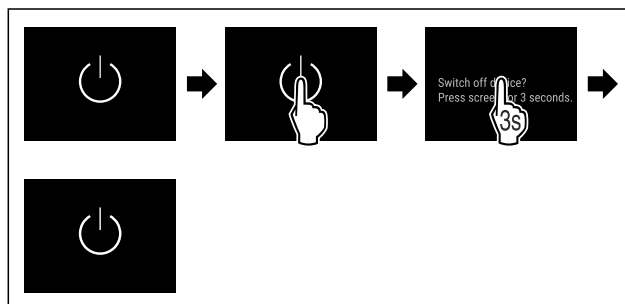


Fig. 9

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▷ Stand-bysymbool verschijnt op het display.
- ▷ Display wordt zwart.

Apparaat inschakelen

Als het display zich in sluimermodus bevindt:

- ▶ Display kort aanraken.

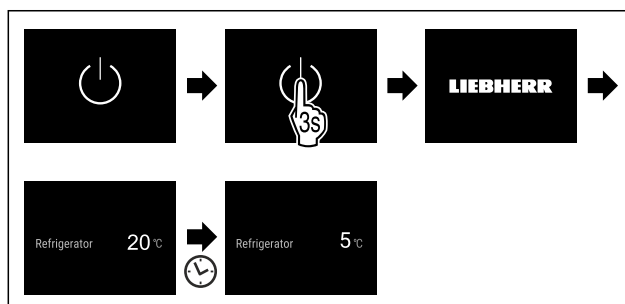


Fig. 10 Voorbeeldweergave

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Wanneer het apparaat opstart in demomodus:
- ▶ Demomodus deactiveren. (zie Demomodus deactiveren)
- ▷ Apparaat is ingeschakeld.
- ▷ Eerder aangebrachte instellingen zijn hersteld.
- ▷ Apparaat koelt tot de ingestelde doelttemperatuur.



WLAN

Met deze functie verbindt u uw apparaat met WiFi. U kunt uw apparaat vervolgens op een mobiel eindapparaat bedienen via de SmartDevice-app. Met deze functie kunt u de WiFi-verbinding ook weer verbreken of herstellen.

Meer informatie over SmartDevice: (zie 1.4 SmartDevice)

Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ SmartDevice-app is geïnstalleerd (zie apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registratie in de SmartDevice-app is afgesloten.




Fig. 11

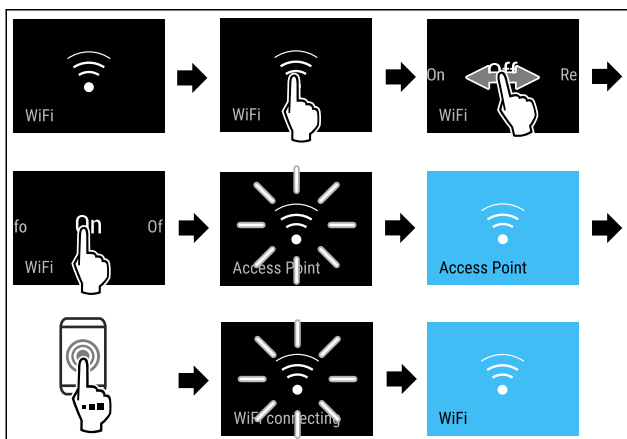


Fig. 12

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Verbinding is gemaakt.

WLAN-verbinding verbreken




Fig. 13

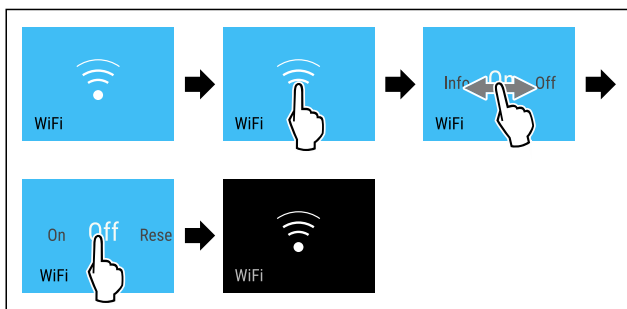


Fig. 14

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Verbinding is verbroken.

WLAN-verbinding resetten



Fig. 15

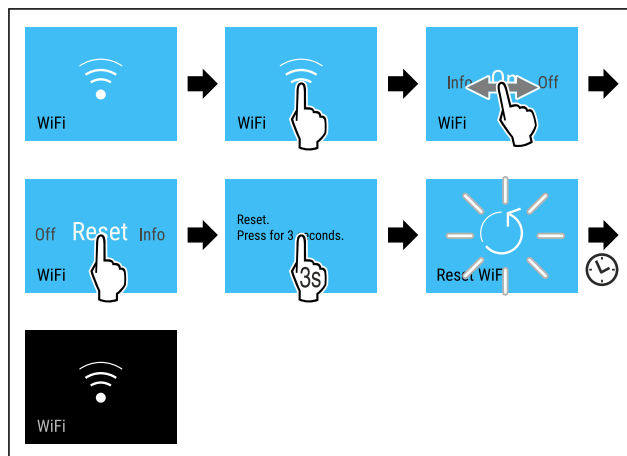


Fig. 16

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ WiFi-verbinding en andere WiFi-instellingen zijn teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Informatie over de WiFi-verbinding weergeven



Fig. 17

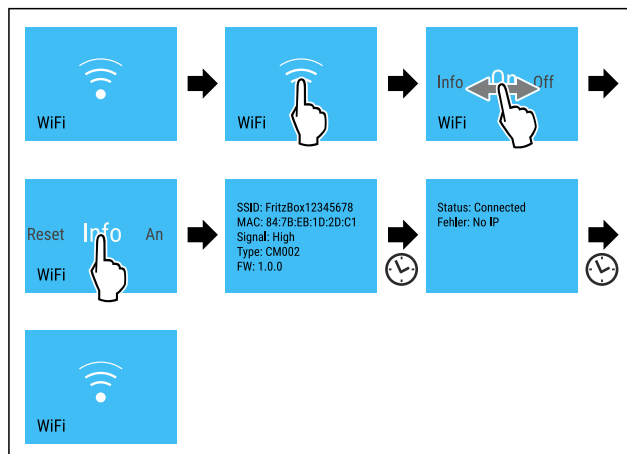


Fig. 18

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

5

Temperatuur

Met deze functie stelt u de temperatuur in.

De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- Hoe vaak de deur wordt geopend
- Hoe lang de deur geopend blijft
- Kamertemperatuur van de plaats van opstelling
- Type, temperatuur en hoeveelheid levensmiddelen

Temperatuurzone	In de fabriek ingestelde temperatuur	Aanbevolen instelling
5 °C Koelgedeelte	5 °C	4 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (zie BioFresh B-Value)

Temperatuur in het koelgedeelte instellen

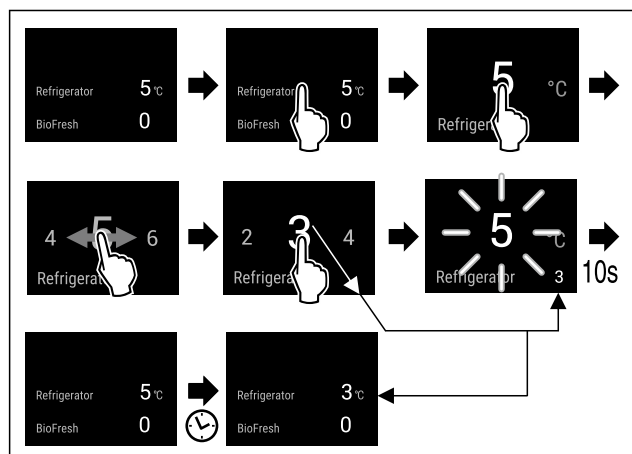


Fig. 19 Voorbeeldweergave

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Temperatuur is ingesteld.

Temperatuur in de BioFresh instellen

U kunt de temperatuur instellen met de **BioFresh B-Value**. (zie BioFresh B-Value)

°C/°F Temperatuureenheid

Met deze functie stelt u de temperatuureenheid in. U kunt als temperatuureenheid graden Celsius en graden Fahrenheit instellen.

Temperatuureenheid instellen



Fig. 20

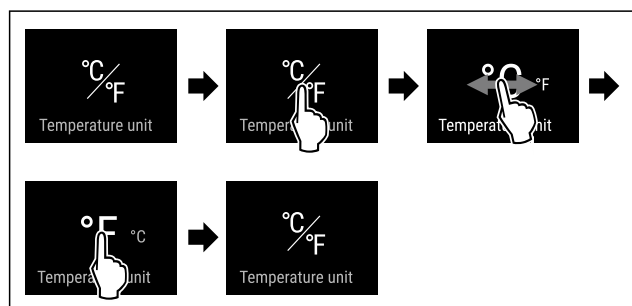


Fig. 21 Voorbeeldweergave: Tussen Celsius en graden Fahrenheit schakelen.

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Temperatuureenheid is ingesteld.

B5 BioFresh B-Value

Met deze functie stelt u de BioFresh B-Value in. Met de BioFresh B-Value kunt u BioFresh iets warmer of kouder instellen, als dit vanwege hogere of lagere omgevingstemperatuur nodig is. De BioFresh B-Value is bij uitlevering op de waarde B5 ingesteld. Als u de B-Value verandert, moet u de volgende tabel in acht nemen:

Waarde	Beschrijving
B1	laagste temperatuur
B1-B4	De temperatuur kan onder 0 °C dalen, waardoor de levensmiddelen snel kunnen bevriezen.
B5	vooraf ingestelde temperatuur
B9	hoogste temperatuur

BioFresh B-Value instellen



Fig. 22

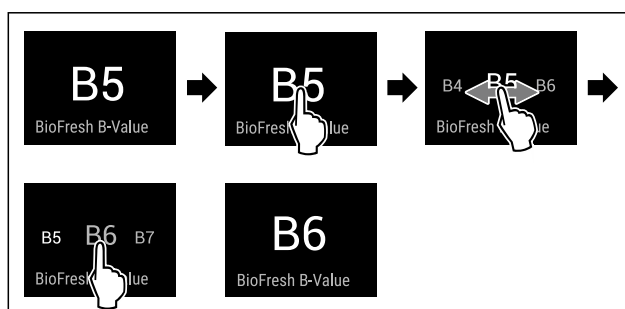


Fig. 23 Voorbeeldweergave: Van B5 naar B6 schakelen.

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ BioFresh B-Value is ingesteld.
- ▷ Statusweergave geeft de doeltemperatuur weer.

D1 D-Value

De D-Value is voor uw apparaat vooraf ingesteld en mag niet worden gewijzigd.

AutoDoor

Met deze functie activeert en configureert u AutoDoor bij de inbedrijfstelling van het apparaat of op een later tijdstip. Als u AutoDoor reeds hebt geactiveerd en geconfigureerd, deactiveert u AutoDoor met deze functie. Bovendien configureert u met deze functie het deuropeningsbereik.

Als u AutoDoor activeert, kunt u de deur op verschillende manieren openen:

- door middel van een klopsignaal
- door middel van een smartphone
- door middel van een gesproken opdracht

Aanwijzing

Als u AutoDoor niet activeert, kunt u de deur altijd handmatig openen of sluiten.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.



AutoDoor voor de eerste keer activeren en configureren

U activeert en configureert AutoDoor voor de eerste keer direct tijdens de **inbedrijfstelling** van het apparaat of op een later tijdstip.




Fig. 24

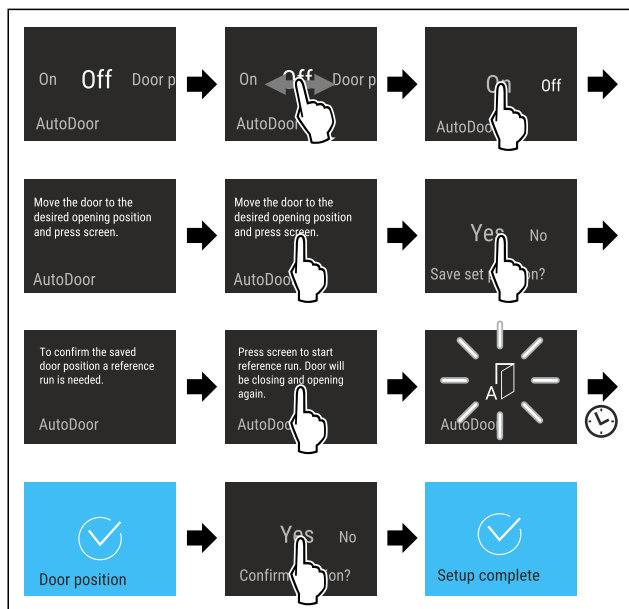


Fig. 25

- Voer de stappen op de afbeelding uit totdat het display u vraagt om de deur in de gewenste positie te zetten.
- Deuropeningsbereik configureren: Deur ten minste 70° openen.
- Controleer of de deur geen aangrenzende meubels of wanden aanraakt.
- Deuropeningsbereik bevestigen: Display volgens afbeelding kort aanraken.
- Deuropeningsbereik opslaan: Bericht in het display volgens de afbeelding bevestigen.



VOORZICHTIG

Letselgevaar door automatisch openen en sluiten van de deur!

- Deuropeningsbereik vrijhouden.
- Niet met de hand in het scharnier grijpen.
- Deur niet blokkeren.

LET OP

Beschadiging van de lades en telescooprails door automatisch sluiten van de deur!

- Voor het sluiten van de deur: lades volledig erin schuiven.
- Voor het sluiten van de deur en lade is verwijderd: telescooprails volledig erin schuiven.



Fig. 26

Om het deuropeningsbereik in te stellen, moet het apparaat een referentierit van de deur uitvoeren.

- Referentierit starten: Display volgens afbeelding kort aanraken.
- ▷ Referentierit start.
- ▷ AutoDoor-symbool knippert.
- ▷ Indien referentierit succesvol is: Display wordt gedurende 2 seconden blauw.
- ▷ Bevestigingssignaal klinkt.
- Bericht in het display volgens de afbeelding bevestigen.
- ▷ Display wordt blauw.
- ▷ Bevestigingssignaal klinkt.
- ▷ AutoDoor-configuratie is voltooid.
- ▷ Deur kan door middel van een klopsignaal worden geopend.



AutoDoor deactiveren en activeren

U heeft AutoDoor reeds geactiveerd en geconfigureerd. U wilt AutoDoor deactiveren en activeren.

AutoDoor deactiveren



Fig. 27

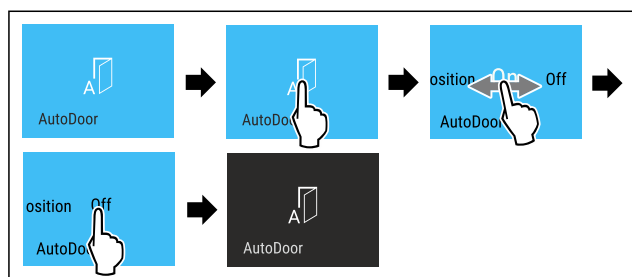


Fig. 28

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ AutoDoor is gedeactiveerd.
- ▷ Deur kan handmatig worden geopend.

AutoDoor activeren



Fig. 29

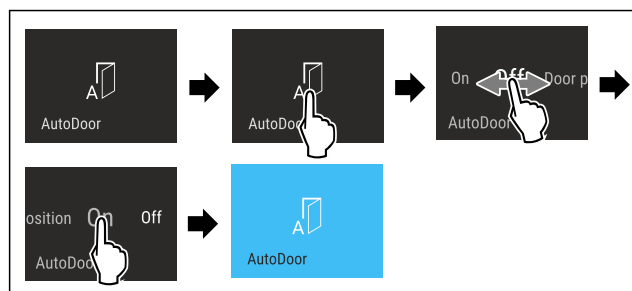


Fig. 30

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ AutoDoor is geactiveerd.
- ▷ Deur kan door middel van een klopsignaal worden geopend.
- ▷ Eerder ingestelde deuropeningsbereik blijft opgeslagen.

Deuropeningsbereik wijzigen

U heeft reeds een deuropeningsbereik geconfigureerd en u wilt het deuropeningsbereik wijzigen.




Fig. 31

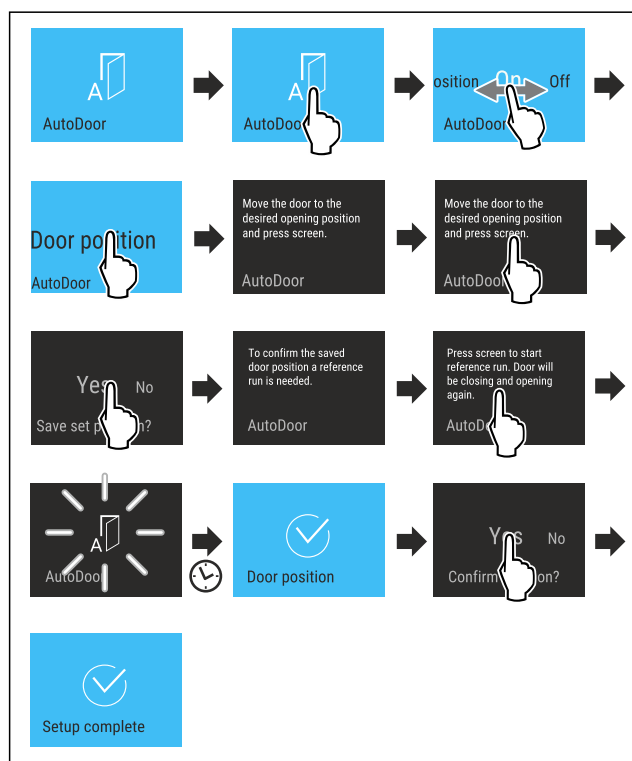


Fig. 32

- ▶ Voer de stappen op de afbeelding uit totdat het display u vraagt om de deur in de gewenste positie te zetten.
- ▶ Deuropeningsbereik configureren: Deur ten minste 70° openen.
- ▶ Controleer of de deur geen aangrenzende meubels of wanden aanraakt.
- ▶ Deuropeningsbereik bevestigen: Display volgens afbeelding kort aanraken.
- ▶ Deuropeningsbereik opslaan: Bericht in het display volgens de afbeelding bevestigen.



VOORZICHTIG

Letselgevaar door automatisch openen en sluiten van de deur!

- ▶ Deuropeningsbereik vrijhouden.
- ▶ Niet met de hand in het scharnier grijpen.
- ▶ Deur niet blokkeren.

LET OP

Beschadiging van de lades en telescooprails door automatisch sluiten van de deur!

- ▶ Voor het sluiten van de deur: lades volledig erin schuiven.
- ▶ Voor het sluiten van de deur en lade is verwijderd: telescooprails volledig erin schuiven.



Fig. 33

Om het deuropeningsbereik in te stellen, moet het apparaat een referentierit van de deur uitvoeren.

- ▶ Referentierit starten: Display volgens afbeelding kort aanraken.
- ▷ Referentierit start.
- ▷ AutoDoor-symbool knippert.
- ▷ Indien referentierit succesvol is: Display wordt gedurende 2 seconden blauw.
- ▷ Bevestigingssignaal klinkt.
- ▷ Bericht in het display volgens de afbeelding bevestigen.
- ▷ Display wordt blauw.
- ▷ Bevestigingssignaal klinkt.
- ▷ Deuropeningsbereik is geconfigureerd.



Gevoeligheid van het klopsignaal instellen

U kunt de gevoeligheid van de klopsensor via een schakelaar Fig. 34 (1) instellen. De schakelaar zit aan de scharnierzijde op het onderste derde deel van de deur.

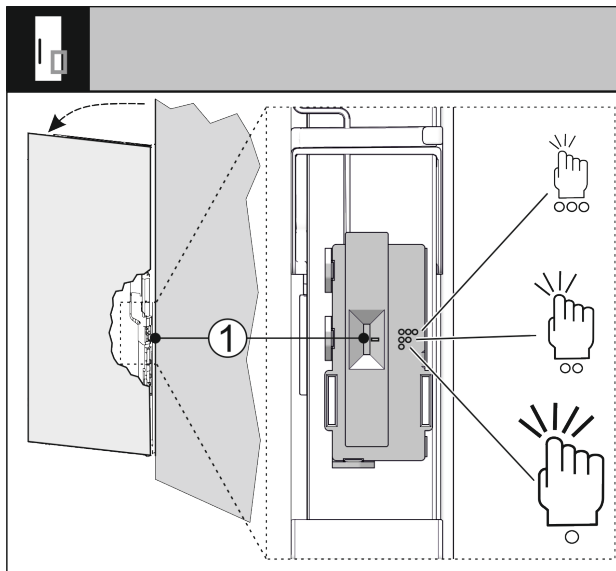


Fig. 34

Schakelaar-stand	Symbol	Betekenis
Boven	○○○	Hoge gevoeligheid, licht kloppen voldoende.
Midden	○○	Middelste gevoeligheid, minder sterk kloppen vereist. Deze instelling is vooraf ingesteld.
Onder	○	Minder gevoelig, sterk kloppen vereist.

- Schuif de schakelaar Fig. 34 (1) naar de gewenste schakelaarstand.
- ▷ Gevoeligheid is ingesteld.



AutoDoor met smartphone gebruiken

- U wilt de smartphone gebruiken voor het openen en sluiten.
- AutoDoor activeren en configureren. (zie AutoDoor voor de eerste keer activeren en configureren)
 - SmartDevice-app op de smartphone installeren.
 - WLAN-verbinding op het apparaat herstellen. (zie WLAN)
 - Apparaat in de SmartDevice-app registreren: De aanwijzingen in de SmartDevice-app opvolgen.
 - ▷ Deur kan aanvullend op het klopsignaal door middel van de smartphone worden geopend.



AutoDoor met gesproken opdracht gebruiken

- U wilt een gesproken opdracht gebruiken voor het openen en sluiten.
- AutoDoor activeren en configureren. (zie AutoDoor voor de eerste keer activeren en configureren)
 - SmartDevice-app op de smartphone installeren.
 - WLAN-verbinding op het apparaat herstellen. (zie WLAN)
 - Apparaat in de SmartDevice-app registreren: De aanwijzingen in de SmartDevice-app opvolgen.
 - Taalassistent installeren.
 - ▷ Deur kan aanvullend op het klopsignaal door middel van de taalassistent worden geopend.



Meer informatie en tutorials vindt u op:
home.liebherr.com/faq-autodoor



SuperCool

Met deze functie activeer of deactiveert u SuperCool. Als u SuperCool activeert, versterkt het apparaat het koelvermogen. Hierdoor kunt u lagere koeltemperaturen bereiken. U kunt SuperCool activeren, als u grote hoeveelheden levensmiddelen snel wilt gaan afkoelen.

Als u SuperCool activeert, krijgt u bovendien in het ***-vriesvak lagere temperaturen. U kunt SuperCool activeren, als u levensmiddelen in het ***-vriesvak wilt invriezen.*

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

SuperCool activeren

Tijdstip voor activering van de functie:

- Als u verse levensmiddelen in het koeldeel wilt bewaren: Functie bij het plaatsen van de levensmiddelen activeren.
- Als u verse levensmiddelen in het ***-vriesvak wilt bewaren: Functie 3 uur voor het plaatsen van de levensmiddelen activeren.*



Fig. 35

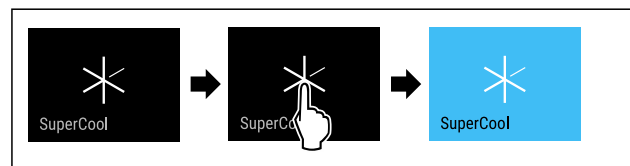


Fig. 36

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

- Met de SmartDevice-app activeren.

- ▷ SuperCool is geactiveerd.
- ▷ Temperatuurweergave wordt blauw.

SuperCool deactiveren

SuperCool wordt automatisch gedeactiveerd na 18 uur. U kunt SuperCool echter ook te allen tijde handmatig deactiveren:



Fig. 37

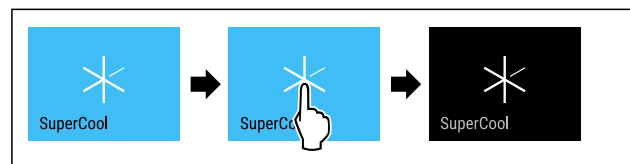


Fig. 38

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

- Met de SmartDevice-app deactiveren.

- ▷ SuperCool is gedeactiveerd.
- ▷ Apparaat blijft in normale modus werken.
- ▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.



PartyMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de PartyMode. De PartyMode activeert verschillende functies die voor een party handig zijn.

PartyMode activeert de volgende functies:

- SuperCool (zie SuperCool)

U kunt alle opgeroepen functies afzonderlijk en flexibel instellen. Als u de PartyMode deactiveert, worden alle wijzigingen ongedaan gemaakt.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

PartyMode activeren

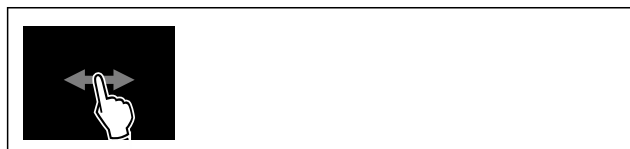


Fig. 39

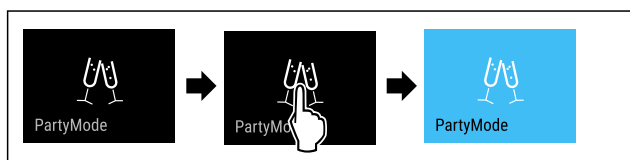


Fig. 40

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ PartyMode en de bijbehorende functies zijn geactiveerd.
- ▷ Temperatuurweergave wordt blauw.
- ▷ Actuele temperatuur knippert tot de doeltemperatuur is bereikt.

PartyMode deactiveren

De PartyMode wordt automatisch gedeactiveerd na 24 uur. U kunt de PartyMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:

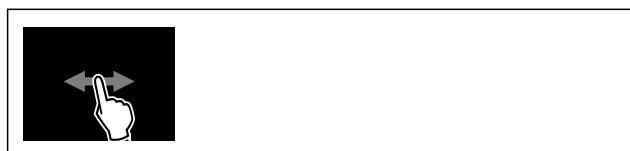


Fig. 41



Fig. 42

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ PartyMode is gedeactiveerd.
- ▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur: Actuele temperatuur knippert tot de doeltemperatuur is bereikt.



HolidayMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de HolidayMode. Als u HolidayMode activeert, wordt het koelgedeelte ingesteld op 15 °C ingesteld. Dit bespaart energie tijdens een langere afwezigheid en voorkomt nare geurtjes en schimmelgroei.

Apparaatstatus bij actieve HolidayMode

Koelgedeelte koelt af tot 15 °C.

BioFresh koelt tot 15 °C.

De ingestelde temperatuur wordt gehandhaafd in het ****-vriesvak.*

PartyMode is gedeactiveerd.

SuperCool is gedeactiveerd.

HolidayMode activeren

- ▶ Koelgedeelte volledig leegmaken.
- ▶ BioFresh volledig leegmaken.



Fig. 43

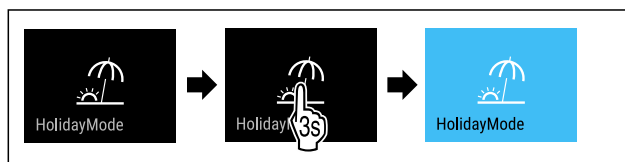


Fig. 44

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ HolidayMode is geactiveerd.
- ▷ Temperatuurindicatie wordt blauw en toont het symbool HolidayMode.

HolidayMode deactiveren



Fig. 45



Fig. 46

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ HolidayMode is gedeactiveerd.
- ▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.



SabbathMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de SabbathMode. Als u deze functie activeert, worden sommige elektronische functies uitgeschakeld. Dit betekent dat uw apparaat voldoet aan de religieuze vereisten op Joodse feestdagen zoals Sabbat en voldoet aan de STAR-K Kosher certificering.

Apparaatstatus bij actieve SabbathMode

De statusweergave geeft continu SabbathMode weer.

Alle functies op het display, behalve de **functie SabbathMode deactiveren**, zijn vergrendeld.

Actieve functies blijven actief.

Apparaatstatus bij actieve SabbathMode
Het display blijft helder, als u de deur sluit.
De binnenverlichting is gedeactiveerd.
Herinneringen worden niet uitgevoerd. De ingestelde tijdsinterval wordt gestopt.
Herinneringen en waarschuwingen worden niet uitgevoerd.
Er is geen deuralarm.
Er is geen temperatuuralarm.
De InfinitySpring is buiten bedrijf.*
De ontdooi-cyclus werkt alleen conform de vooraf ingevoerde tijd zonder dat het gebruik van het apparaat in acht wordt genomen.
Na een stroomonderbreking keert het apparaat terug naar SabbathMode.

Apparaatstatus

Aanwijzing

Dit apparaat is gecertificeerd door het „Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

Een lijst met STAR-K-gecertificeerde apparaten vindt u op www.star-k.org/appliances.

SabbathMode activeren



WAARSCHUWING

Vergiftigingsgevaar door verdorven levensmiddelen! Als u de SabbathMode geactiveerd hebt en de stroom uitvalt, verschijnt er geen melding in de statusweergave over de stroomuitval. Als de stroomuitval voorbij is, werkt het apparaat verder in SabbathMode. Stroomuitval kan ertoe leiden dat levensmiddelen bederven. De consumptie ervan kan voedselvergiftiging veroorzaken.

Na een stroomuitval:

- Levensmiddelen die bevroren waren en ontdooid zijn niet meer consumeren.




Fig. 47

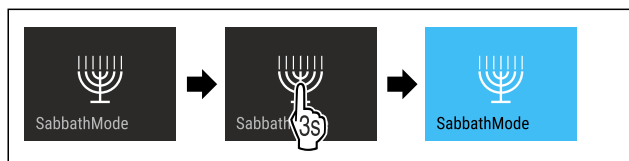


Fig. 48

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ SabbathMode is geactiveerd.
- ▷ Statusweergave geeft permanent SabbathMode weer.

SabbathMode deactiveren

De SabbathMode wordt automatisch gedeactiveerd na 80 uur. U kunt de SabbathMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:

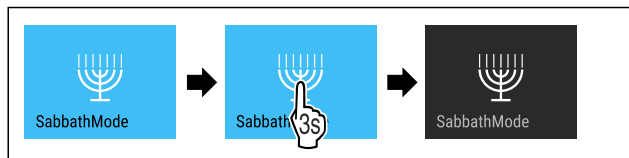


Fig. 49

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ SabbathMode is gedeactiveerd.



EnergySaver

Met deze functie activeert of deactiveert u de energiebesparingsmodus. Als u de energiebesparingsmodus activeert, daalt het energieverbruik en wordt de temperatuur in het apparaat hoger. De levensmiddelen blijven vers, maar de houdbaarheid wordt korter.

Temperatuurzone	Aanbevolen instelling (zie Temperatuur in het koelgedeelte instellen)	Temperatuur bij actieve EnergySaver
5 °C Koelgedeelte	4 °C	7 °C

Temperaturen

EnergySaver activeren

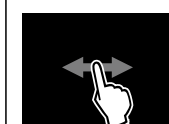


Fig. 50

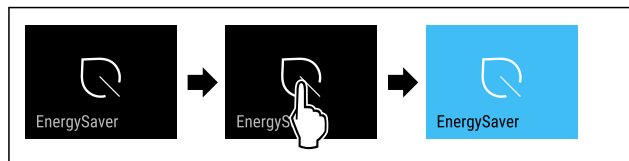


Fig. 51

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Energiebesparingsmodus is geactiveerd.

EnergySaver deactiveren



Fig. 52

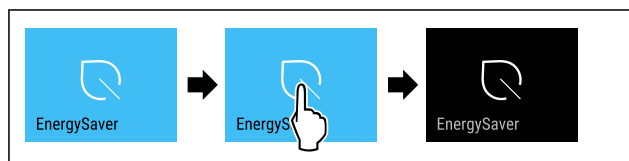


Fig. 53

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Energiebesparingsmodus is gedeactiveerd.



HydroBreeze

Met deze functie activeert of deactiveert u HydroBreeze. Als u de functie activeert, genereert de HydroBreeze in de BioFresh-safe een fijne, koude nevel. Hierdoor verhoogt de houdbaarheid van onverpakte sla, groente en fruit met een hoge vochtgehalte.

Als u de functie activeert, wordt HydroBreeze elke 90 minuten gedurende 4 seconden bij een gesloten deur geactiveerd. Als u de deur opent, wordt HydroBreeze afhankelijk van de instelling geactiveerd:

Waarde	Beschrijving
1	HydroBreeze is bij geopende deur 4 seconden lang actief.
2	HydroBreeze is bij geopende deur 6 seconden lang actief.
3	HydroBreeze is bij geopende deur 8 seconden lang actief.
gedeactiveerd (voorinstelling)	HydroBreeze is gedeactiveerd.

Duur van HydroBreeze bij een geopende deur

HydroBreeze activeren

Aanwijzing

Als u HydroBreeze activeert, maar geen levensmiddelen in de schuiflade bewaart, wordt op de bodem van de schuiflade condens gevormd.

- HydroBreeze uitsluitend activeren, als u levensmiddelen in de schuiflade wilt bewaren.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ HydroBreeze is gereinigd. (zie 9.8.5 HydroBreeze reinigen)
- ☐ Watertank is gevuld. (zie 8.12.1 Waterreservoir vullen)

U activeert HydroBreeze, door een waarde voor de duur van HydroBreeze te selecteren:

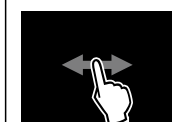


Fig. 54

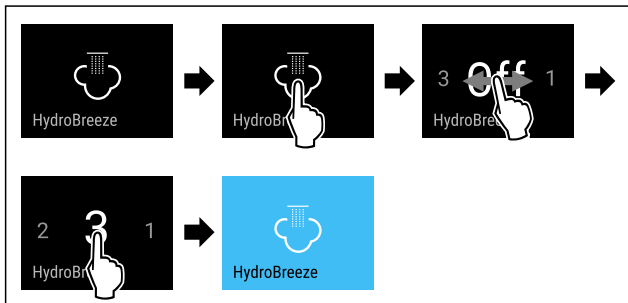


Fig. 55 Voorbeeldweergave: HydroBreeze met waarde 3 activeren.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ HydroBreeze is geactiveerd.

HydroBreeze deactiveren

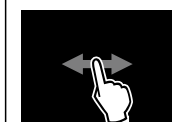


Fig. 56

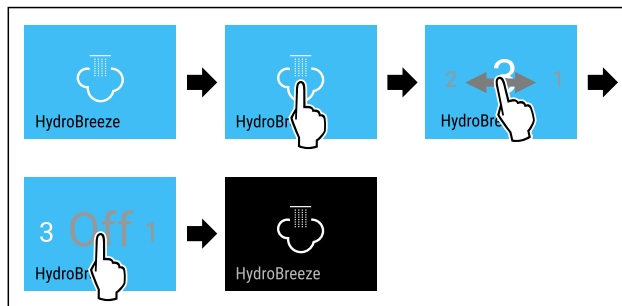


Fig. 57

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ HydroBreeze is gedeactiveerd.



CleaningMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de CleaningMode. De CleaningMode maakt een comfortabele reiniging van het apparaat mogelijk.

Deze instelling heeft betrekking op het koelgedeelte.

Toepassing:

- Koelgedeelte reinigen. (zie 9.8 Apparaat reinigen)
- InfinitySpring reinigen. (zie 9.8.4 InfinitySpring reinigen*)

Apparaatstatus bij actieve CleaningMode
De statusweergave geeft continu CleaningMode weer.
Het koelgedeelte is uitgeschakeld.
De binnenverlichting is geactiveerd.
De herinneringen en waarschuwingen worden niet weergegeven. Er klinkt geen signaaltoon.
De InfinitySpring is buiten bedrijf.*

Apparaatstatus

CleaningMode activeren



Fig. 58



Fig. 59

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ CleaningMode is geactiveerd.
- ▷ Statusweergave geeft permanent CleaningMode weer.

CleaningMode deactiveren

De CleaningMode wordt automatisch gedeactiveerd na 60 minuten. U kunt de CleaningMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:



Fig. 60

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

Bediening

- ▷ CleaningMode is gedeactiveerd.
- ▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.



Display-helderheid

Met deze functie stelt u de helderheid van het display trapsgewijs in.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100 % (voorinstelling)

Helderheid instellen



Fig. 61

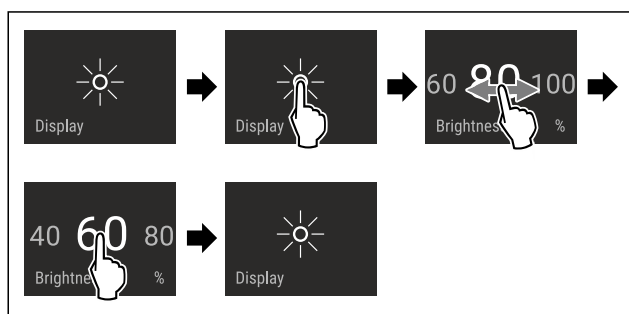


Fig. 62 Voorbeeldweergave: Van 80% naar 60% schakelen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Helderheid is ingesteld.



Deuralarm

Met deze functie activeert of deactiveert u het deuralarm. Het deuralarm klinkt als de deur te lang geopend is. Het deuralarm is bij levering geactiveerd. U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt.

U kunt de volgende waarden instellen:

- 1 minuut
- 2 minuten
- 3 minuten
- Uit

Deuralarm instellen



Fig. 63

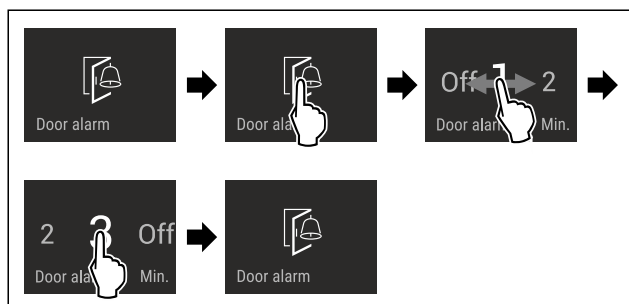


Fig. 64 Voorbeeldweergave: Deuralarm van 1 minuut in 3 minuten veranderen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Deuralarm is ingesteld.

Deuralarm deactiveren



Fig. 66

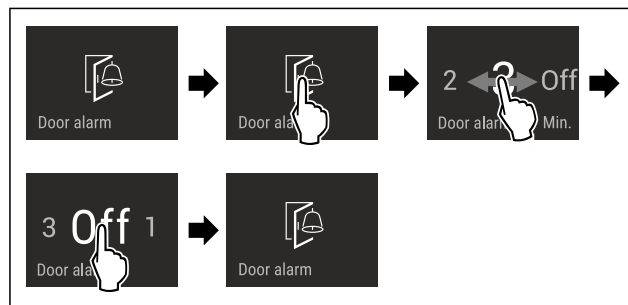


Fig. 67

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Deuralarm is gedeactiveerd.



AutoDoor-sigitaal

Met deze functie activeert of deactiveert u het AutoDoor-sigitaal. Het AutoDoor-sigitaal is bij uitlevering geactiveerd.

AutoDoor-sigitaal activeren




Fig. 68



Fig. 69

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ AutoDoor-sigitaal is geactiveerd.

AutoDoor-sigitaal deactiveren




Fig. 70

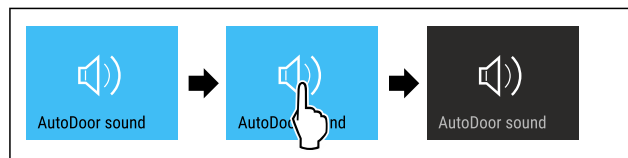


Fig. 71

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ AutoDoor-sigitaal is gedeactiveerd.



Invoerblokkering

Met deze functie activeert of deactiveert u de invoerblokkering. De invoerblokkering voorkomt dat het apparaat onvoorzien door kinderen wordt bediend.

Toepassing:

- Voorkom onbedoelde wijziging van functies.
- Voorkom onbedoeld uitschakelen van het apparaat.
- Vermijd onbedoelde temperatuurinstelling.

Invoerblokkering activeren

Als u de invoerblokkering activeert, kunt u in de menu's navigeren, u kunt echter andere functies niet selecteren of wijzigen.




Fig. 72

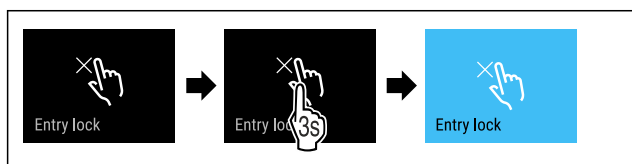


Fig. 73

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Invoerblokkering is geactiveerd.

Invoerblokkering deactiveren



Fig. 74

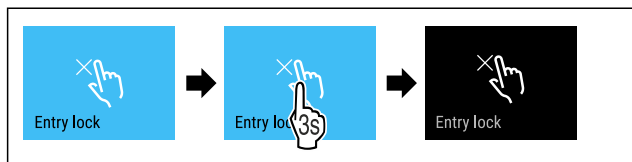


Fig. 75

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Invoerblokkering is gedeactiveerd.



Taal

Met deze functie stelt u de weergavetaal in.

U kunt de volgende talen instellen:

- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Italiaans
- Nederlands
- Tsjechisch
- Pools
- Portugees
- Bulgaars
- Russisch
- Chinees

Taal instellen



Fig. 76

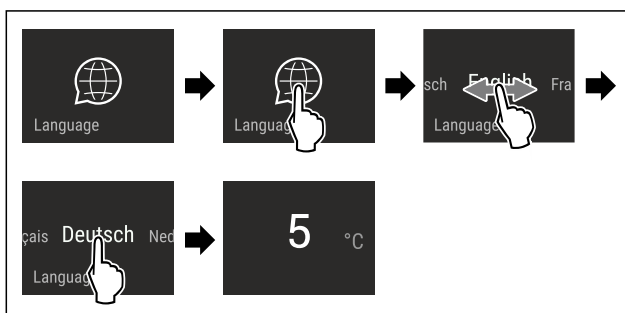


Fig. 77 Voorbeeldweergave afhankelijk van de taal en temperatuur

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Taal is ingesteld.
- ▷ Weergave springt terug naar de statusweergave.



Apparaatinformatie

Met deze functie geeft u de modelnaam, de index, het serienummer en het servicenummer van het apparaat weer. U heeft de apparaatinformatie nodig, als u contact opneemt met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

Met deze functie opent u bovendien het menu Geavanceerd. (zie 3 Werking van het Touch & Swipe-display)

Apparaatinformatie weergeven



Fig. 78

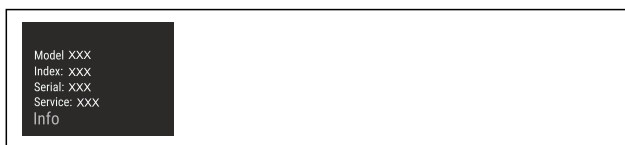


Fig. 79

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Display geeft apparaatinformatie weer.



Software

Met deze functie stelt u de softwareversie van uw apparaat in.

Softwareversie weergeven




Fig. 80

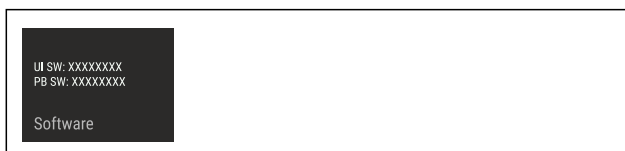


Fig. 81

Bediening

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Display geeft softwareversie weer.



Herinnering

Met deze functie activeert of deactiveert u herinneringen. De functie is geactiveerd bij levering.

Als de functie geactiveerd is, verschijnen de volgende herinneringen:

- Waterfilter vervangen (zie Waterfilter vervangen*) *
- FreshAir-actief koolfilter vervangen (zie FreshAir-actief koolfilter vervangen)

Herinnering activeren



Fig. 82

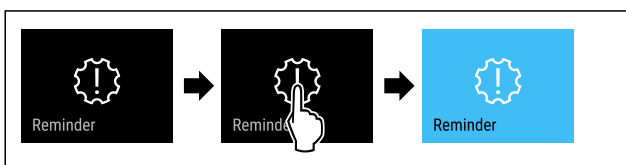


Fig. 83

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ De herinnering is geactiveerd.

Herinnering deactiveren



Fig. 84

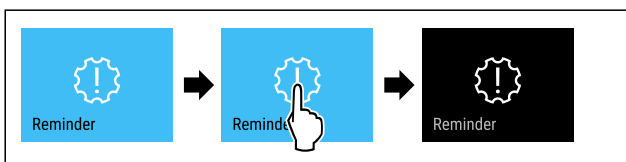


Fig. 85

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ De herinnering is gedeactiveerd.



Demomodus

De demomodus is een speciale functie voor dealers die apparaatfuncties willen demonstreren. Als u de demomodus activeert, zijn alle koudetechnische functies gedeactiveerd.

Als u uw apparaat inschakelt en in de statusweergave "Demo" verschijnt, is de demomodus al geactiveerd.

Als u de demomodus activeert en vervolgens weer deactiveert, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen. (zie Resetten naar fabrieksinstellingen)

Demomodus activeren



Fig. 86

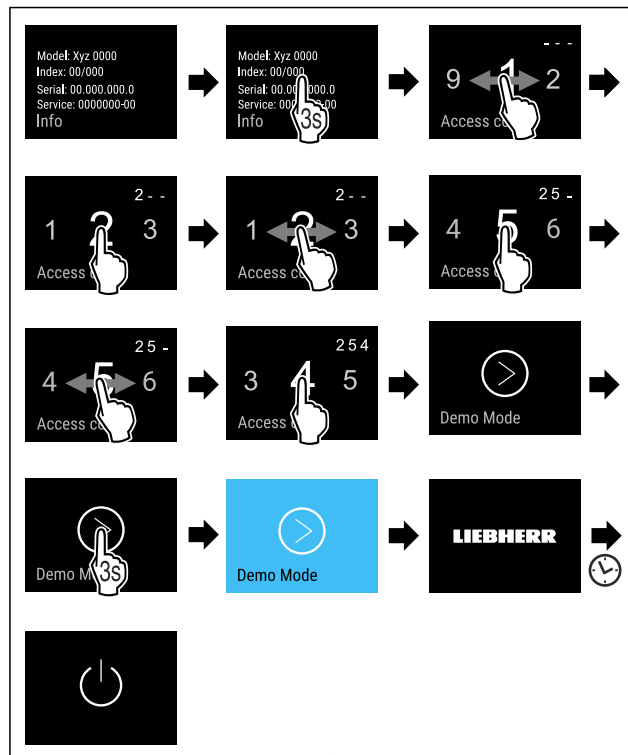


Fig. 87

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Demomodus is geactiveerd.
- ▷ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Apparaat inschakelen. (zie 4.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
- ▷ In de statusweergave verschijnt "DEMO".

Demomodus deactiveren




Fig. 88

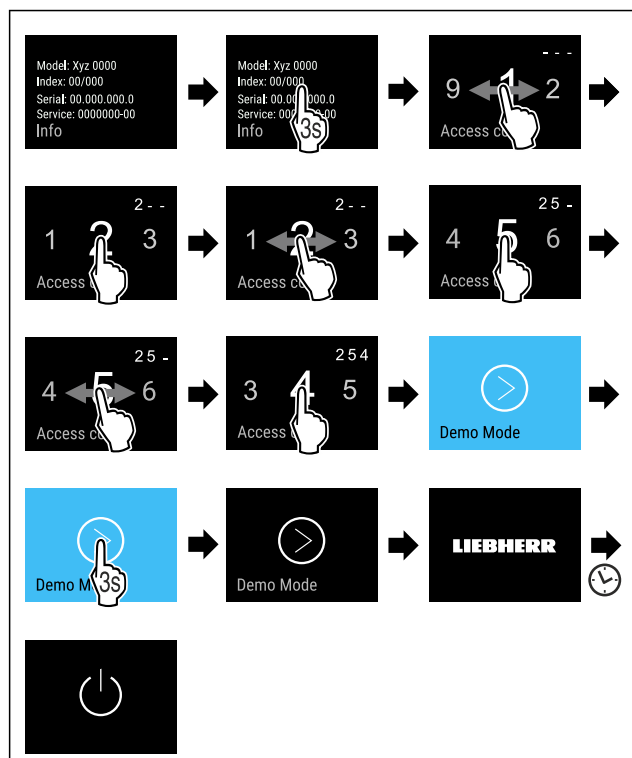


Fig. 89

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Demomodus is gedeactiveerd.
- ▷ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Apparaat inschakelen. (zie 4.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
- ▷ Apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Resetten naar fabrieksinstellingen

Gebruik deze functie om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Alle instellingen die u tot nu toe hebt gemaakt, worden gereset naar de oorspronkelijke instellingen.

Reset uitvoeren



Fig. 90

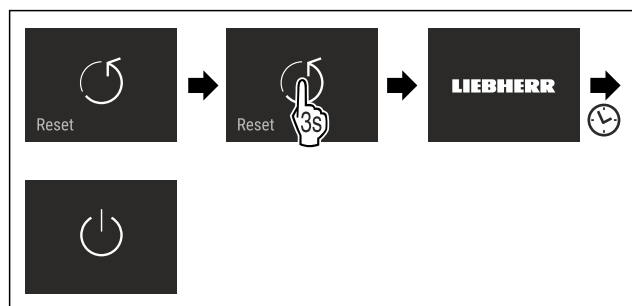


Fig. 91

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Apparaat wordt gereset.
- ▷ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Apparaat opnieuw starten. (zie 4.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))

7.3 Meldingen

Er zijn twee categorieën meldingen:

Categorie	Betekenis
Waarschuwing	Waarschuwingen verschijnen bij een deuralarm of storing. Eenvoudige waarschuwingen kunt u zelf beëindigen. Bij ernstige storingen moet u contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)
Herinnering	Herinneringen herinneren u aan algemene procedures. U kunt deze procedures uitvoeren om de melding te beëindigen.



7.3.1 Overzicht van waarschuwingen

Gedrag van het apparaat bij waarschuwingen:

- Waarschuwing verschijnt in rood op het display.
- Alarmtoon klinkt steeds harder.
- De binnenverlichting pulseert voor enkele waarschuwingen.

Melding	Oorzaak	Melding beëindigen
Close the door. Deuralarm	De melding verschijnt als de deur te lang open heeft gestaan.	Actiestappen (zie Deuralarm) uitvoeren.
Error Fout	De melding verschijnt als er een fout in het apparaat is. Een onderdeel van het apparaat heeft een fout.	Actiestappen (zie Fout) uitvoeren.
WiFi Error WLAN-fout	De melding verschijnt als het apparaat niet met het WLAN verbonden kon worden. (zie Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi)	Actiestappen (zie WLAN-fout) uitvoeren.

Melding	Oorzaak	Melding beëindigen
AutoDoor AutoDoor AutoDoor gestopt.	Deze melding verschijnt als een obstakel verhindert dat de deur automatisch opent of sluit.	Actiestappen (zie AutoDoor werd gestopt) uitvoeren.
AutoDoor AutoDoor Positie kon niet worden opgeslagen.	Deze melding verschijnt bij het configureren van AutoDoor, als de geselecteerde deuropeningshoek te klein is. (zie AutoDoor)	Actiestappen (zie Positie kon niet worden opgeslagen) uitvoeren.

Melding	Oorzaak	Melding beëindigen
 AutoDoor Referentiebeweging was niet succesvol.	Deze melding verschijnt bij het configureren van AutoDoor als de referentiebeweging niet succesvol was. (zie AutoDoor)	Actiestappen (zie Referentiebeweging was niet succesvol) uitvoeren.
 AutoDoor Motor koelt af.	Deze melding verschijnt wanneer de deurmotor afkoelt.	Actiestappen (zie Motor koelt af) uitvoeren.

7.3.2 Waarschuwingen beëindigen

Deuralarm

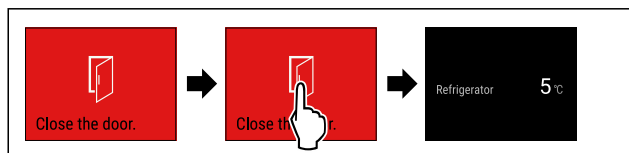


Fig. 92 Voorbeeldweergave

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

- ▶ Deur sluiten.

- ▷ Het display springt naar de statusweergave.

U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt. (zie Deuralarm instellen)

Fout

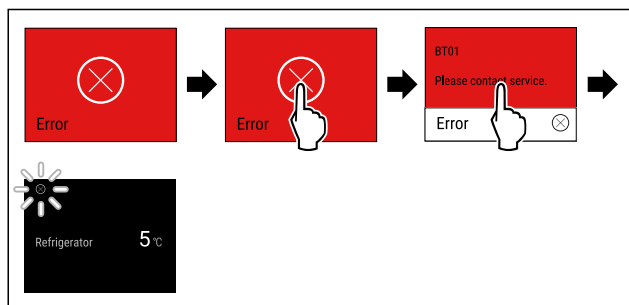


Fig. 93 Voorbeeldweergave

- ▶ Display kort aanraken.
- ▷ Foutcode wordt weergegeven.
- ▶ Noteer de foutcode.
- ▶ Display kort aanraken.
- ▷ Het display springt naar de statusweergave.
- ▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

WLAN-fout

- ▶ WLAN-verbinding controleren.
- ▶ Sluit het apparaat opnieuw aan op het WLAN. (zie WLAN)

AutoDoor werd gestopt



VOORZICHTIG

Letselgevaar door automatisch openen en sluiten van de deur!

- ▶ Deuropeningsbereik vrijhouden.
- ▶ Niet met de hand in het scharnier grijpen.
- ▶ Deur niet blokkeren.

LET OP

Beschadiging van de lades en telescooprails door automatisch sluiten van de deur!

- ▶ Voor het sluiten van de deur: lades volledig erin schuiven.
- ▶ Voor het sluiten van de deur en lade is verwijderd: telescooprails volledig erin schuiven.



Fig. 94

- ▶ Obstakel verwijderen.

- ▷ Wanneer het obstakel is verwijderd: Deur opent of sluit automatisch.
- ▷ Als obstakel niet verwijderd is: Melding verschijnt opnieuw en deuralarm is actief.

Positie kon niet worden opgeslagen

De openingshoek van de deur moet groter zijn dan 70°.

Als u de configuratie van AutoDoor wilt annuleren:

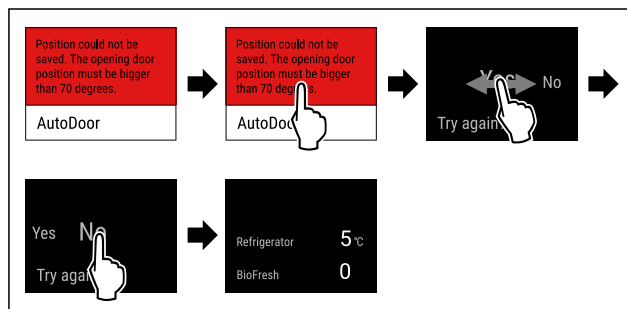


Fig. 95 Voorbeeldweergave

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Het display springt naar de statusweergave.

Als u door wilt gaan met de configuratie van AutoDoor en de deuropeningshoek wilt instellen:

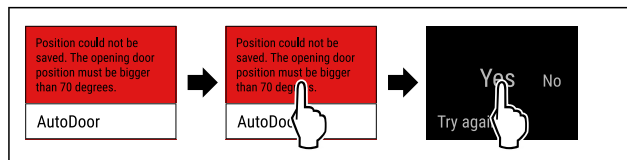


Fig. 96

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ De openingshoek van de deur opnieuw configureren. (zie AutoDoor)

Referentiebeweging was niet succesvol

Als u de configuratie van AutoDoor wilt annuleren:

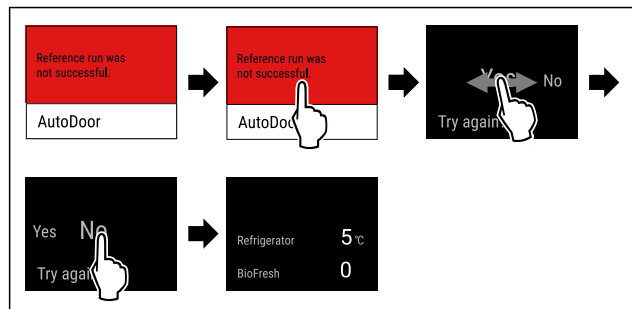


Fig. 97 Voorbeeldweergave

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Het display springt naar de statusweergave.

Als u door wilt gaan met de configuratie van AutoDoor en de deuropeningshoek wilt instellen:

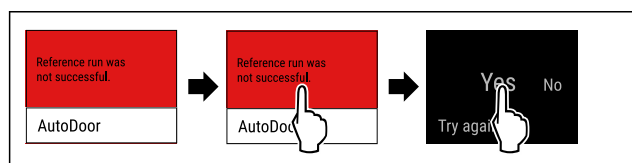


Fig. 98

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ De openingshoek van de deur opnieuw configureren. (zie AutoDoor)

Motor koelt af

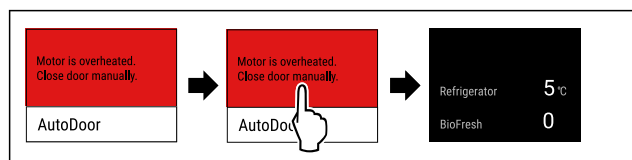


Fig. 99 Voorbeeldweergave


- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Het display springt naar de statusweergave.
- ▷ De motor koelt af en zal binnenkort weer actief zijn.
- ▶ Sluit de deur handmatig.

7.3.3 Overzicht van herinneringen

Gedrag van het apparaat met herinneringen:

- Herinnering verschijnt in geel op het display.
- Er klinkt een alarmtoon.
- Bij sommige herinneringen pulseert de binnenverlichting.

Melding	Oorzaak	Melding beëindigen
 Water filter* Waterfilter vervangen*	Deze melding verschijnt als u het waterfilter moet vervangen.*	Actiestappen (zie Waterfilter vervangen*) uitvoeren.*
 FreshAir filter FreshAir-actief koolfilter vervangen	Deze melding verschijnt als u het actieve koolfilter moet vervangen.	Actiestappen (zie FreshAir-actief koolfilter vervangen) uitvoeren.

Melding	Oorzaak	Melding beëindigen
 Door will close soon. Press screen to stop. AutoDoor closing AutoDoor sluit snel	Deze melding verschijnt als u de deur langer dan 10 seconden opent.	Actiestappen (zie AutoDoor sluit snel) uitvoeren.

7.3.4 Herinneringen beëindigen

Waterfilter vervangen*

Liebherr adviseert: Vervang het waterfilter van de Infinity-Spring elke 6 maanden.

Aanwijzing

Het waterfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

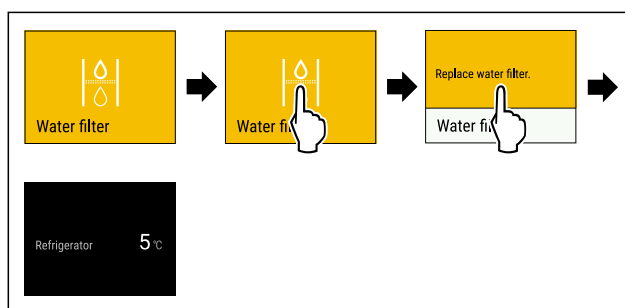


Fig. 100 Voorbeeldweergave

- ▶ Display kort aanraken.
- ▷ Op het display verschijnt informatie als herinnering.
- ▶ Display kort aanraken.
- ▶ Waterfilter vervangen. (zie 9.3 Waterfilter*)
- ▷ Waterfilter zorgt voor optimale waterkwaliteit.
- ▷ Herinnering verschijnt opnieuw na 6 maanden.

Als u deze herinnering niet meer wilt ontvangen, kunt u de herinnering deactiveren. (zie Herinnering deactiveren)

FreshAir-actief koolfilter vervangen

Liebherr adviseert: Vervang het FreshAir-actieve koolfilter elke 6 maanden.

Aanwijzing

Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

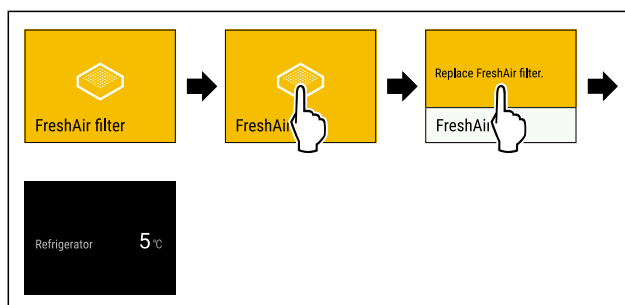


Fig. 101 Voorbeeldweergave

- ▶ Display kort aanraken.
- ▷ Op het display verschijnt informatie als herinnering.
- ▶ Display kort aanraken.
- ▶ Actief koolfilter vervangen. (zie 9.1 FreshAir-actiefkoolfilter)
- ▷ Actiefkoolfilter zorgt voor optimale luchtkwaliteit in de koelkast.
- ▷ Herinnering verschijnt opnieuw na 6 maanden.

Uitrusting

Als u deze herinnering niet meer wilt ontvangen, kunt u de herinnering deactiveren. (zie Herinnering deactiveren)

AutoDoor sluit snel

Als de herinnering verschijnt en u meer tijd nodig hebt voordat de deur automatisch sluit:

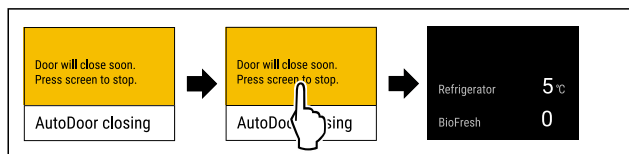


Fig. 102 Voorbeeldweergave

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Het automatisch sluiten van de deur is onderbroken.
- ▷ Het display springt naar de statusweergave.
- ▷ Het deuralarm is actief. (zie Deuralarm)
- ▷ Wanneer het deuralarm afgaat: Deur sluit automatisch.

Als de herinnering verschijnt en u wilt dat de deur sluit:

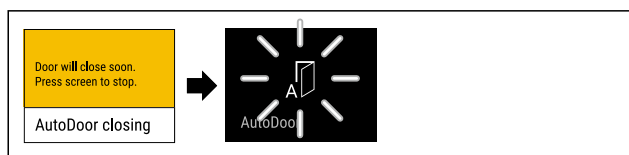


Fig. 103

- Voer geen actie uit op het display.
- ▷ Zodra de deur automatisch begint te sluiten: Display toont knipperend AutoDoor-symbool.
- ▷ Deur sluit automatisch.

8 Uitrusting

8.1 Vriesvak 4 sterren*

8.1.1 Vriesvak openen / sluiten

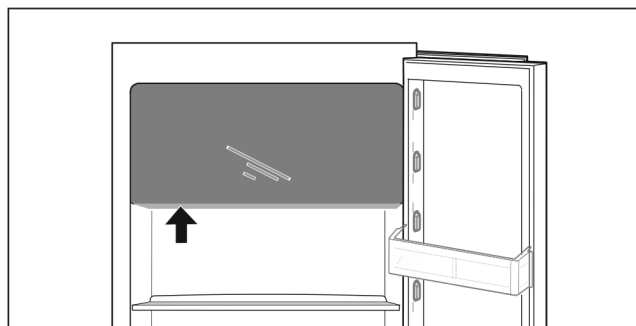
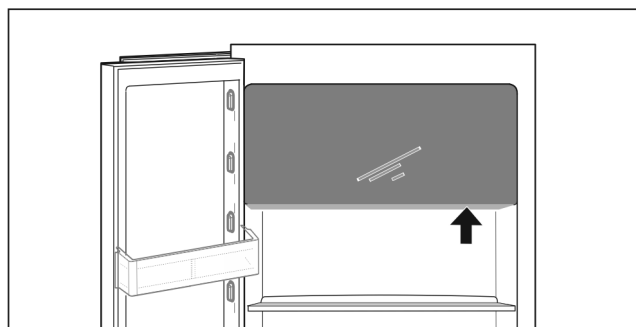


Fig. 104

Vriesvak openen:

- Greepbereik van onder pakken.
- Grijpplaat indrukken en gelijktijdig de deur naar voren trekken.

Vriesvak sluiten:

- Deur sluiten en gelijktijdig vanaf de voorkant drukken.

▷ Deur is vastgeklikt.

8.2 Deurrekken

Deurrekken zijn geschikt voor het bewaren van dranken en levensmiddelen. U kunt deurrekken verplaatsen voor individueel gebruik en demonteren om ze te reinigen. Liebherr raadt echter aan om deurrekken te gebruiken in de positie in de deur zoals die af fabriek geleverd wordt.

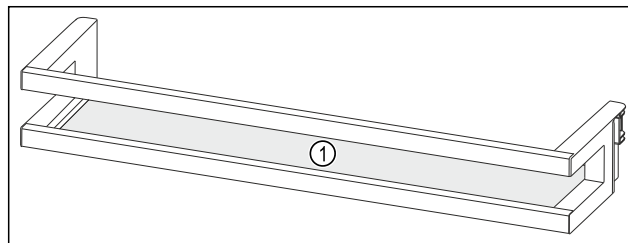


Fig. 105 Voorbeeldweergave deurrek

(1) Draagplateau

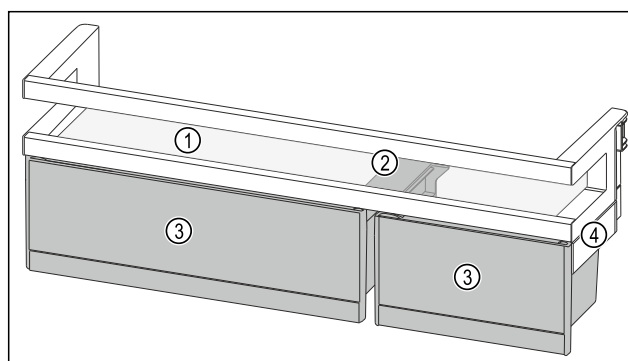


Fig. 106 Voorbeeldweergave deurrek met VarioBoxen

(1) Draagplateau (2) Bevestigingsdeel voor VarioBoxen (3) VarioBoxen (4) Zijdeel

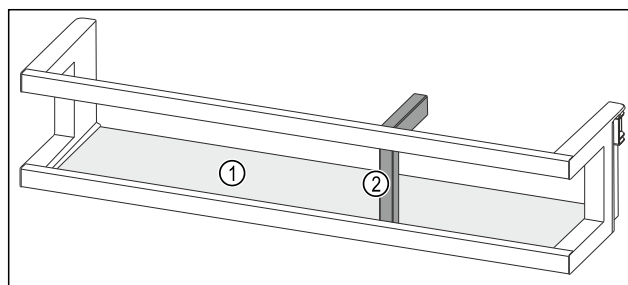


Fig. 107 Voorbeeldweergave deurrek met flessenhouder

(1) Draagplateau (2) Flessenhouder

De volgende tabel geeft voorbeelden wat u in het betreffende deurrek kunt bewaren. Hierbij mag u het maximale laadgewicht van de deur niet overschrijden.

Deurrekken	Voedsel
Deurrekken (zie Fig. 105)	Boter, kaas, conserven en tubes
Deurrek met flessenhouder (zie Fig. 107)	Flessen Met de verschuifbare flessenhouder borgt u de flessen in het deurrek.
Deurrek met VarioBoxen (zie Fig. 106)	Kleine levensmiddelen

8.2.1 VarioBoxen verwijderen

U kunt een of beide VarioBoxen gebruiken. Als u in het deurrek op het deurrek met de VarioBoxen zeer hoge flessen wilt plaatsen, kunt u één of beide VarioBoxen verwijderen.

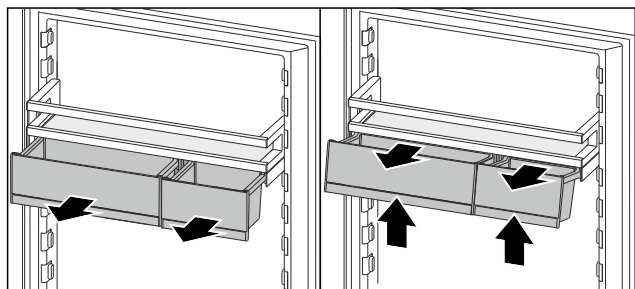


Fig. 108

- ▶ VarioBoxen tot aan de aanslag eruit trekken.
- ▶ VarioBoxen aan de voorkant optillen.
- ▶ VarioBoxen naar voren toe verwijderen.

8.2.2 Deurrek verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ VarioBoxen zijn verwijderd. (zie 8.2.1 VarioBoxen verwijderen)

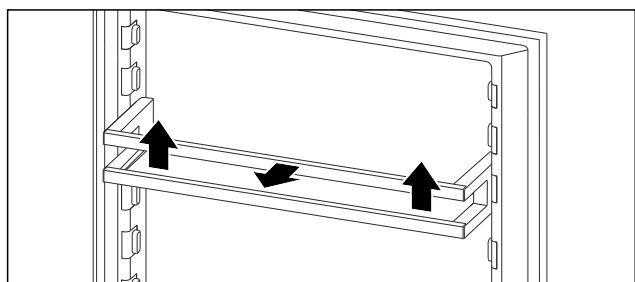


Fig. 109 Voorbeeldweergave

- ▶ Deurrek naar boven schuiven.
- ▶ Deurrek naar voren trekken.

8.2.3 Deurrek plaatsen

Aanwijzing

Condensaatvorming op 4-sterren vriesvak door onjuiste positie van het deurrek met VarioBox!*
Als u apparaat is voorzien van een 4-sterren vriesvak, kan het deurrek met VarioBoxen de luchtverdeling in het koelgedeelte verstoren en kan er condensaat in het 4-sterren vriesvak worden gevormd.

Voor een optimale luchtverdeling in het koelgedeelte adviseert Liebherr:

- ▶ Deurrek met VarioBoxen op een hoogte onder het 4-sterren-vriesvak plaatsen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ VarioBoxen zijn verwijderd. (zie 8.2.1 VarioBoxen verwijderen)

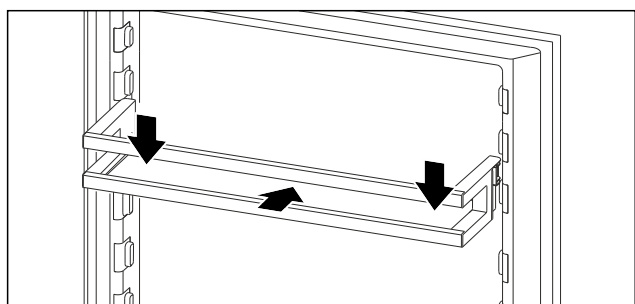


Fig. 110 Voorbeeldweergave

- ▶ Deurrek inschuiven.
- ▶ Deurrek omlaag drukken.

8.2.4 VarioBoxen plaatsen

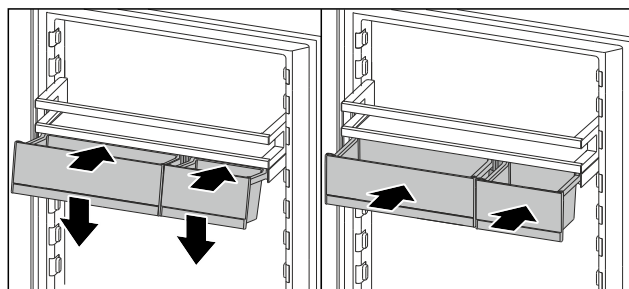


Fig. 111

- ▶ VarioBoxen schuin op de rib van het deurrek plaatsen.
- ▶ VarioBoxen laten zakken.
- ▶ VarioBoxen inschuiven.

8.2.5 VarioBoxen omzetten

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ VarioBoxen zijn verwijderd. (zie 8.2.1 VarioBoxen verwijderen)
- ☐ Deurrek is verwijderd. (zie 8.2.2 Deurrek verwijderen)

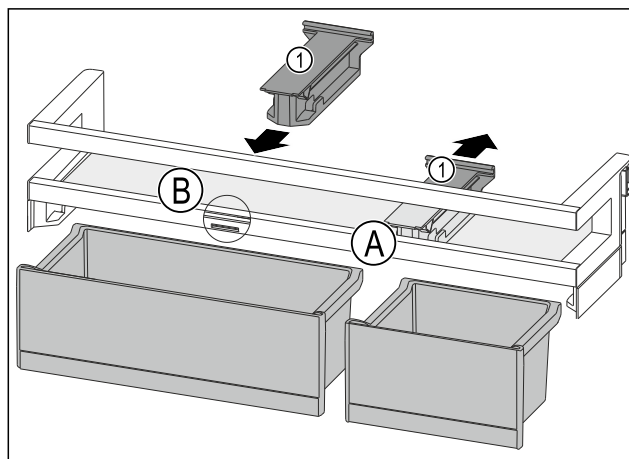


Fig. 112

- ▶ Bevestigingsdeel Fig. 112 (1) in positie Fig. 112 (A) naar achteren wegtrekken.
- ▶ Bevestigingsdeel Fig. 112 (1) in positie Fig. 112 (B) plaatsen.
- ▶ Deurrek plaatsen. (zie 8.2.3 Deurrek plaatsen)

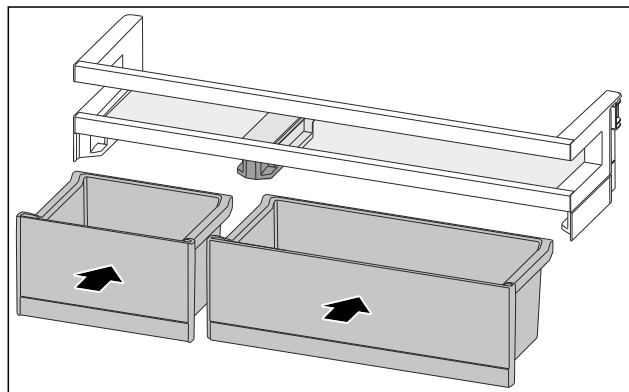


Fig. 113

- ▶ VarioBoxen in gewijzigde toewijzing plaatsen. (zie Fig. 113)

8.2.6 Deurrek demonteren

U kunt enkele deurrekken demonteren als u het deurrek wilt reinigen of reserveonderdelen wilt aanbrengen of verwijderen.

Deurrek demonteren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Deurrek is verwijderd. (zie 8.2.2 Deurrek verwijderen)

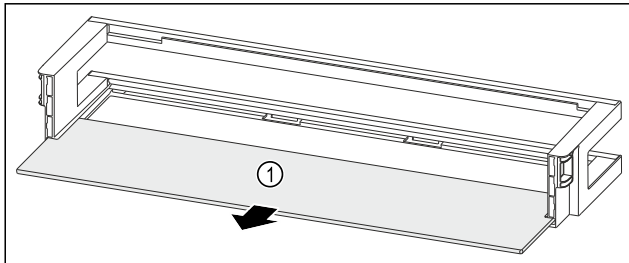


Fig. 114 Deurrek met draagplateau

- Draagplateau Fig. 114 (1) verwijderen.

Deurrek met VarioBoxen demonteren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Deurrek is verwijderd. (zie 8.2.2 Deurrek verwijderen)

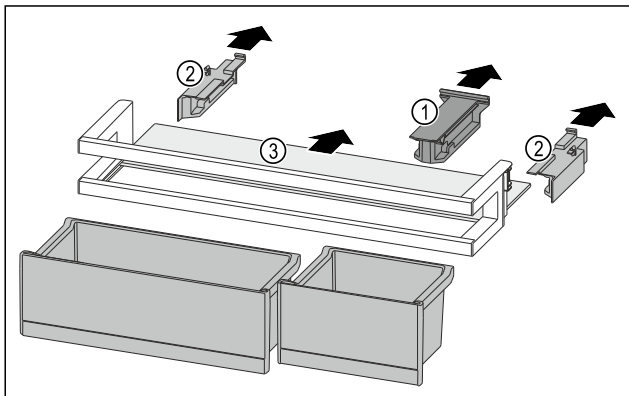


Fig. 115

- VarioBoxen verwijderen. (zie 8.2.1 VarioBoxen verwijderen)
- Bevestigingsdeel Fig. 115 (1) wegtrekken.
- Zijdelen Fig. 115 (2) wegtrekken.
- Draagplateau Fig. 115 (3) verwijderen.

Deurrek met flessenhouder demonteren

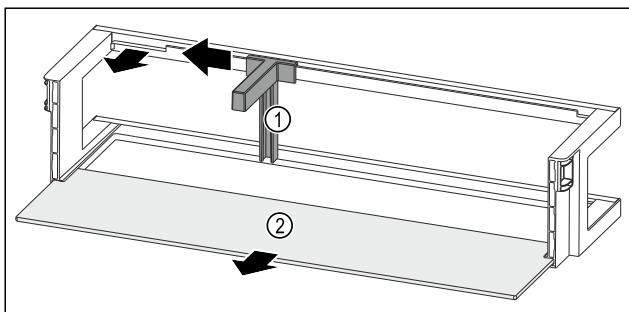


Fig. 116 Deurrek met flessenhouder en draagplateau

- Flessenhouder Fig. 116 (1) tot aan de uitsparing opzij schuiven.
- Flessenhouder Fig. 116 (1) verwijderen.
- Draagplateau Fig. 116 (2) verwijderen.

8.2.7 Deurrek monteren

Deurrek monteren

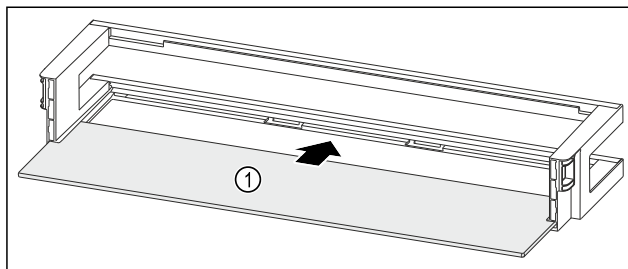


Fig. 117 Deurrek met draagplateau

- Draagplateau Fig. 117 (1) in de zijdelingse inkepingen schuiven.

Deurrek met VarioBoxen monteren

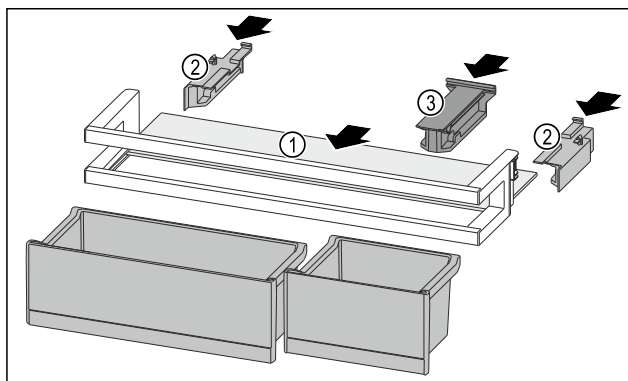


Fig. 118

- Draagplateau Fig. 118 (1) in de zijdelingse inkepingen schuiven.
- Zijdelen Fig. 118 (2) plaatsen.
- Bevestigingsdeel Fig. 118 (3) plaatsen.
- VarioBoxen plaatsen. (zie 8.2.4 VarioBoxen plaatsen)

Deurrek met flessenhouder monteren

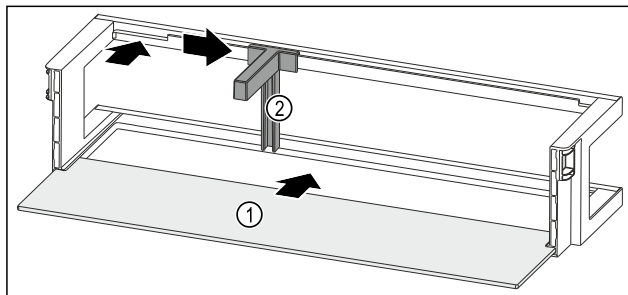


Fig. 119 Deurrek met draagplateau

- Draagplateau Fig. 119 (1) in de zijdelingse inkepingen schuiven.
- Flessenhouder Fig. 119 (2) in de uitsparing plaatsen.
- Flessenhouder Fig. 119 (2) in de gewenste positie opzij schuiven.

8.3 Draagplateaus

8.3.1 Draagplateaus verplaatsen / verwijderen

De draagplateaus moeten worden beveiligd tegen het per ongelijk omlaag vallen door uittrekaanslagen.

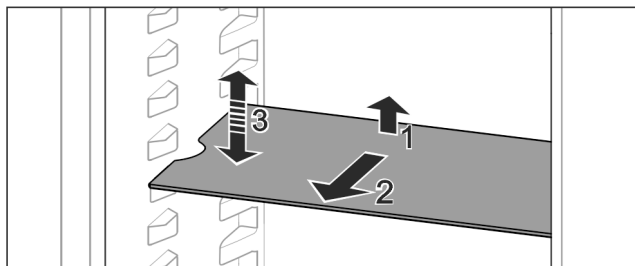


Fig. 120

- ▶ Draagplateau omhoog tillen en naar voren trekken.
- ▷ Zijdelingse uitsparing op positie van de steun.
- ▶ Draagplateau verplaatsen: Tot willekeurige hoogte optillen of neerlaten en er inschuiven.

-of-



Fig. 121

- ▶ Draagplateau volledig uittomen: Naar voren uittrekken.
- ▶ Gemakkelijk verwijderbaar: Draagplateaus schuin zetten.
- ▶ Draagplateau weer inzetten: Er helemaal inschuiven.
- ▷ Uittrekaanslagen zijn naar onder gericht.
- ▷ Uittrekaanslagen bevinden zich achter het voorste draagplateau.

8.4 Deelbaar draagplateau

8.4.1 Deelbaar draagplateau gebruiken

De draagplateaus moeten worden beveiligd tegen het per ongelijk omlaag vallen door uittrekaanslagen.

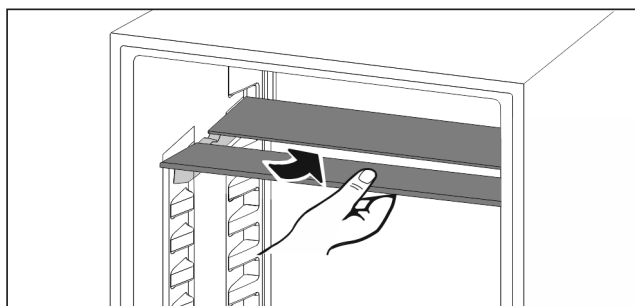


Fig. 122

- ▶ Deelbare draagplateaus overeenkomstig de afbeelding eronder schuiven.

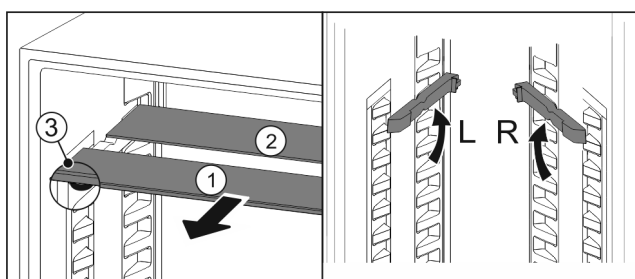


Fig. 123

In de hoogte verstellen:

- ▶ Glasplaten afzonderlijk vanaf de voorkant eruit trekken Fig. 123 (1).
- ▶ Steunrails uit de vergrendeling trekken en op de gewenste hoogte vastklikken.

- ▶ Glasplaten afzonderlijk achtereenvolgens erin schuiven.
- ▷ Vlakke uittrekaanslagen aan de voorkant, direct achter de steunrail.
- ▷ Hoge uittrekaanslagen achter.

Beide oppervlakken gebruiken:

- ▶ Met een hand de onderste glasplaat vasthouden en naar voren trekken.
- ▷ Glasplaat Fig. 123 (1) met sierlijst ligt voor.
- ▷ Stops Fig. 123 (3) zijn naar onder gericht.
- Apparaten met vriesvak:*
- ▶ Steunrails en deelbare draagplateaus niet voor de ventilator aanbrengen.*

8.5 VarioSafe

De VarioSafe biedt in het koelgedeelte ruimte voor bijv. kleine levensmiddelen, verpakkingen, tubes en glazen.

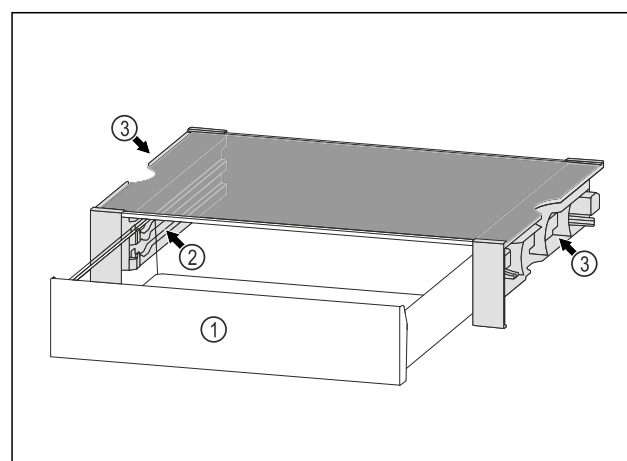


Fig. 124

- (1) VarioSafe-lade
- (2) Zijwanden met ribben voor VarioSafe-schuiflade
- (3) Uitsparingen op de linker- en rechterzijwand

8.5.1 VarioSafe plaatsen

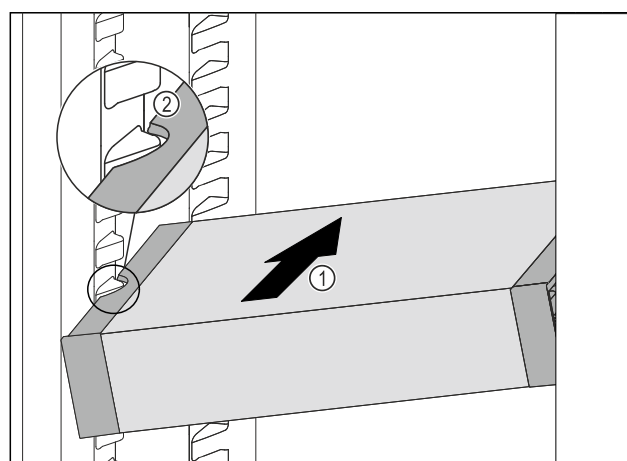


Fig. 125

- ▶ VarioSafe schuin in het koelgedeelte schuiven Fig. 125 (1), tot de uitsparingen aan de zijkant Fig. 125 (2) van de VarioSafe op de hoogte van de rib in het koelgedeelte zitten.

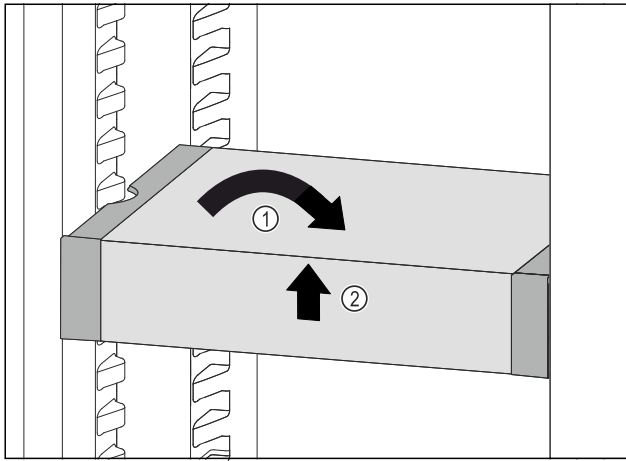


Fig. 126

- VarioSafe recht zetten. Fig. 126 (1)
- VarioSafe aan voorkant optillen. Fig. 126 (2)

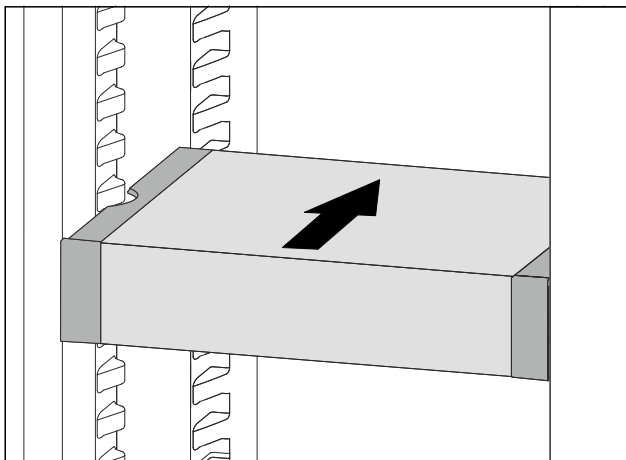


Fig. 127

- VarioSafe naar voren toe optillen.
- VarioSafe naar achteren toe inzetten.
- VarioSafe laten zakken.
- ▷ VarioSafe klikt aan de voorkant hoorbaar vast.
- ▷ VarioSafe is geplaatst.

8.5.2 VarioSafe verplaatsen

U kunt de VarioSafe als geheel in het koeldeel zetten.

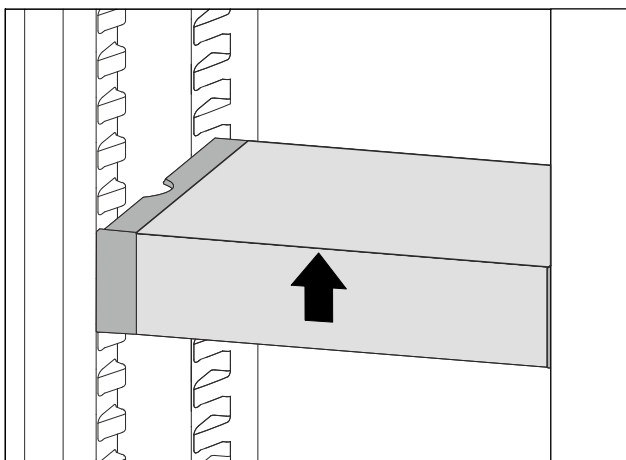


Fig. 128

- VarioSafe aan voorkant optillen.

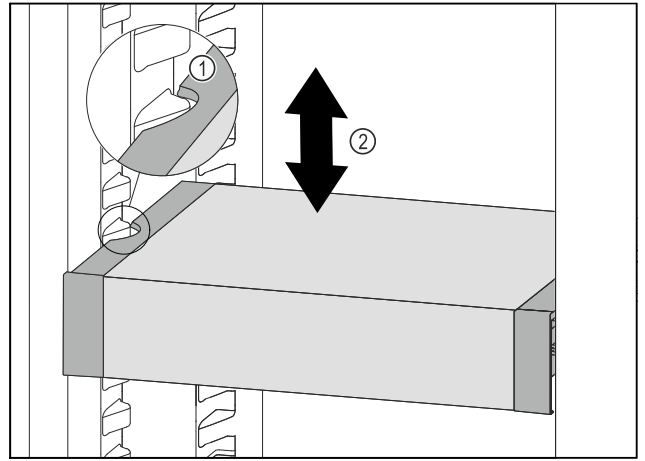


Fig. 129

- VarioSafe naar voren trekken tot de uitsparingen aan de zijkant van de VarioSafe zich ter hoogte van de rib in het koelgedeelte bevinden. Fig. 129 (1)
- VarioSafe in het koelgedeelte omhoog of omlaag bewegen tot de gewenste hoogte is bereikt. Fig. 129 (2)

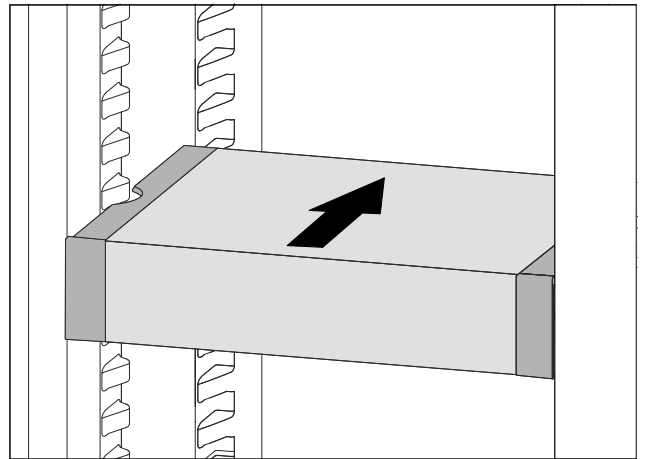


Fig. 130

- VarioSafe aan voorkant optillen.
- VarioSafe naar achteren toe inzetten.
- ▷ VarioSafe klikt aan de voorkant hoorbaar vast.
- ▷ VarioSafe is op de gewenste hoogte geplaatst.

8.5.3 VarioSafe-lade verplaatsen

U kunt de VarioSafe-lade op twee verschillende hoogtes plaatsen. Als u in de VarioSafe-lade grote levensmiddelen wilt bewaren, zet u de VarioSafe-lade in op de onderste rib. Als u in de VarioSafe-lade kleine levensmiddelen wilt bewaren, zet u de VarioSafe-lade in op de bovenste rib.

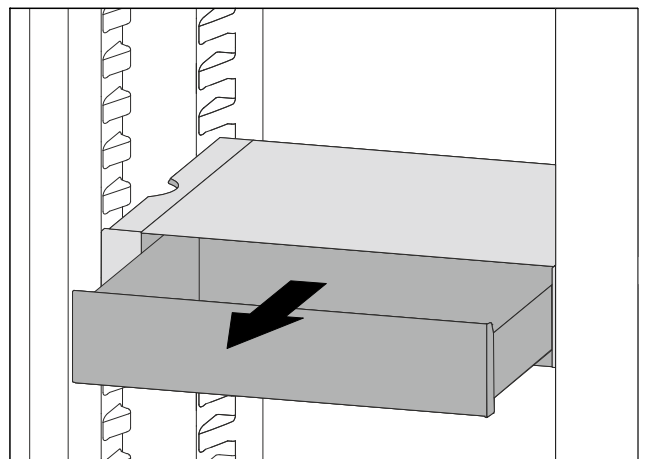


Fig. 131

- VarioSafe-lade tot de aanslag eruit trekken.
- VarioSafe-lade aan de voorkant optillen.
- VarioSafe-lade naar voren toe verwijderen.

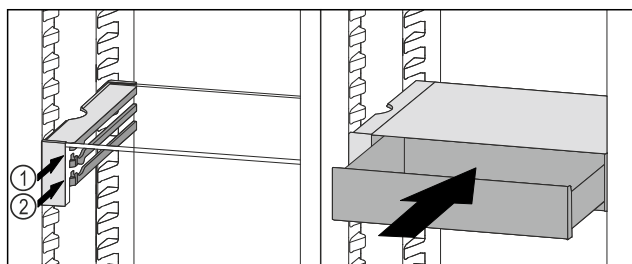


Fig. 132

- VarioSafe-lade aan de voorkant optillen.
- VarioSafe-lade achter de stoppers op de gewenste rib Fig. 132 (1) of Fig. 132 (2) plaatsen.
- ▷ VarioSafe-lade is op de gewenste hoogte geplaatst.

8.5.4 VarioSafe verwijderen

U kunt de VarioSafe als geheel verwijderen.

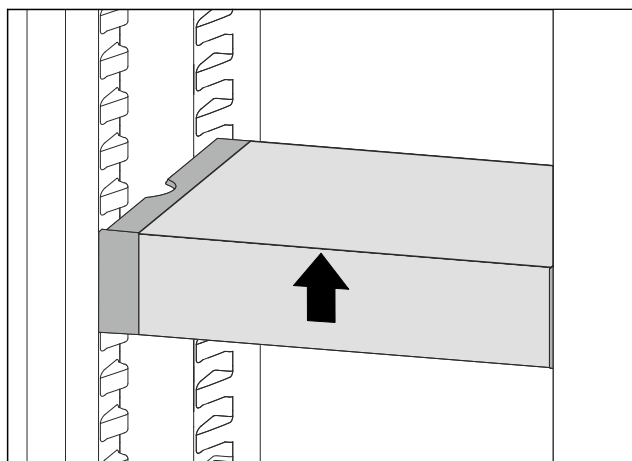


Fig. 133

- VarioSafe aan voorkant optillen.

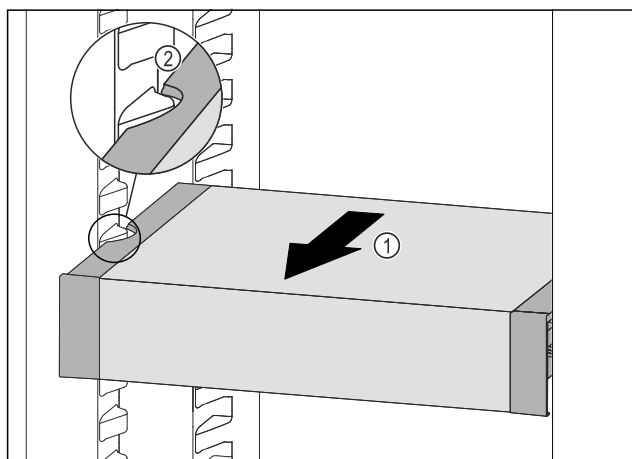


Fig. 134

- VarioSafe naar voren trekken Fig. 134 (1), tot de uitsparingen aan de zijkant van de VarioSafe zich ter hoogte van de rib in het koelgedeelte bevinden. Fig. 134 (2)

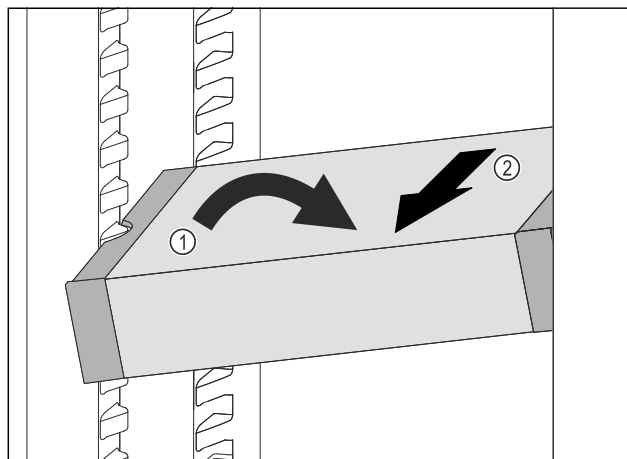


Fig. 135

- VarioSafe in het koelgedeelte schuin zetten. Fig. 135 (1)
- VarioSafe naar voren toe verwijderen. Fig. 135 (2)
- ▷ VarioSafe is verwijderd.

8.5.5 VarioSafe uit elkaar halen

U kunt de onderdelen van de VarioSafe uit elkaar halen als u de VarioSafe wilt reinigen of als u onderdelen wilt aanbrengen of verwijderen.

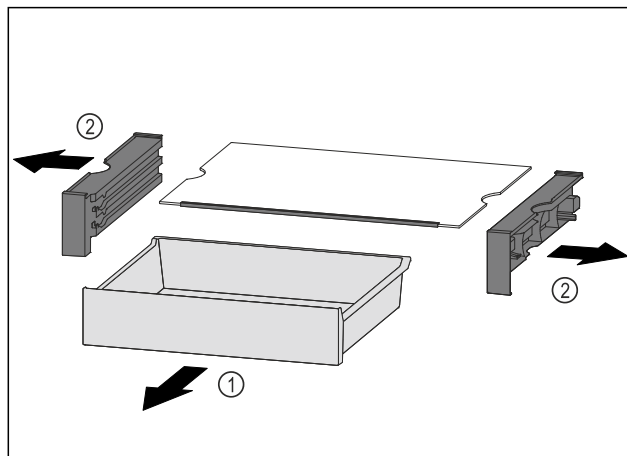


Fig. 136

- VarioSafe als geheel verwijderen. (zie 8.5.4 VarioSafe verwijderen)
- VarioSafe demonteren volgens de afbeelding.

8.6 InfinitySpring*

De geïntegreerde waterdispenser is geschikt voor een comfortabele drinkwateropname. De watertemperatuur is afhankelijk van de temperatuur in het koelgedeelte.

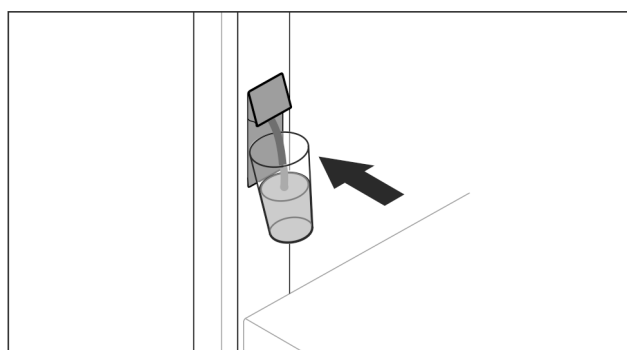


Fig. 137

- Drinkglas tegen de onderste drukknop van de dispenser drukken.

- ▷ Uitvoereenheid komt naar buiten: Water stroomt in het glas.
- ▶ Waterspetters voorkomen: Drinkglas langzaam verwijderen.
- ▶ Veel water aftappen:
- ▶ Wanneer geen water meer stroomt, waterreservoir verwijderen en opnieuw tegen de onderste drukknop van de dispenser drukken.

8.7 Plaats voor de bakplaat

Boven de schuifladen is plaats voor een bakplaat Fig. 1 (9).

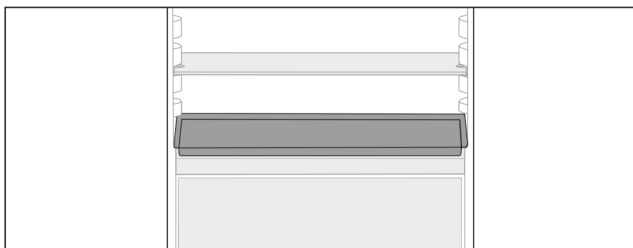


Fig. 138

Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:

- ☐ Maximale maten voor de bakplaat zijn in acht genomen (zie 10.1 Technische gegevens) .
- ☐ De bakplaat is afgekoeld tot kamertemperatuur.
- ☐ Onderste deurafsteller is minimaal een positie hoger ingesteld.

Wanneer de deur 90° is geopend:

- ▶ Bakplaat op de onderste zijdelingse steunen schuiven.

-of-

Wanneer de bakplaat ongelijkmatig ligt:

- ▶ Steunrails uit het pakket gebruiken.

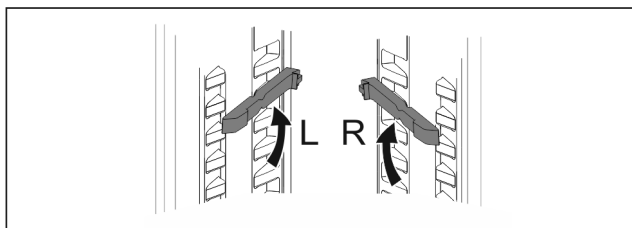


Fig. 139

- ▶ Steunrails op de onderste steunen vastklikken.
- Wanneer de deur 90° is geopend:
- ▶ Bakplaat op steunrails schuiven.

8.8 Variabele flessenplank

U kunt de glasplaat of het variabele flessenrek in de bodem van het koelgedeelte gebruiken. De glasplaat is bij levering geplaatst.

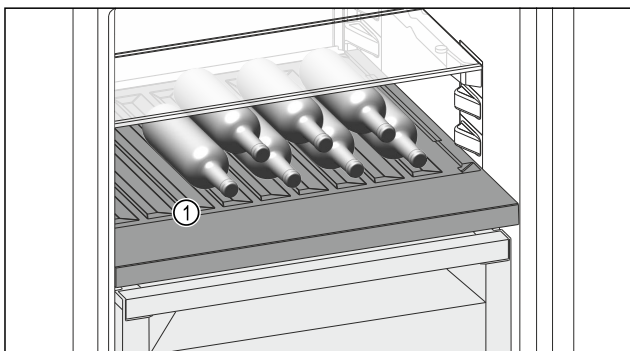


Fig. 140 Voorbeeldweergave
(1) Variabel flessenrek

8.8.1 Variabel flessenrek gebruiken

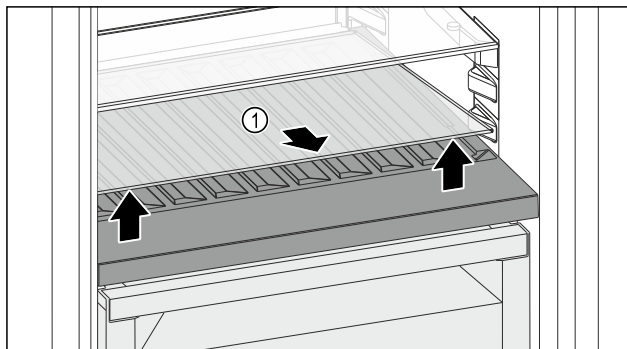


Fig. 141

- ▶ Glasplaat Fig. 141 (1) bij de uitsparing aan de voorzijde optillen en verwijderen.
- ▶ Glasplaat Fig. 141 (1) goed bewaren buiten het apparaat.

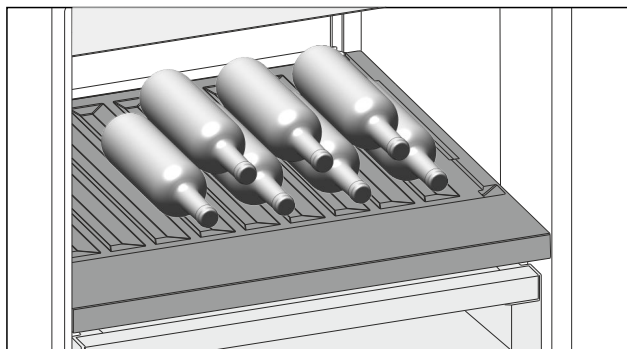


Fig. 142

- ▶ Flessen met de bodem naar achteren tegen de achterwand plaatsen. (zie Fig. 142)

Aanwijzing

Als de flessen boven het variabele flessenrek aan de voorzijde uitsteken:

- ▶ Onderste deurrek een positie hoger zetten.

8.8.2 Glasplaat gebruiken

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Flessen zijn verwijderd.
- ☐ Variabel flessenrek is gereinigd.
(zie 9.5 Variabel flessenrek verwijderen / plaatsen)
(zie 9.8.3 Uitrusting reinigen)

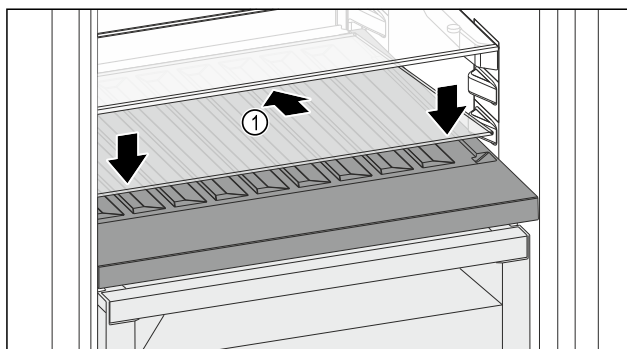


Fig. 143

- ▶ Glasplaat Fig. 143 (1) schuin naar achteren en naar beneden plaatsen.
- ▶ Glasplaat Fig. 143 (1) aan de voorzijde laten zakken.

8.9 Laden

U kunt de laden voor reiniging verwijderen.

De wijze van verwijderen en aanbrengen van de laden is afhankelijk van het uitschuifstelsel. Uw apparaat kan verschillende uitschuifsystemen bevatten.

Aanwijzing

Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluftung niet toereikende is.

- ▶ Laat de ventilatieopeningen aan de binnenkant van de achterwand altijd vrij!

8.9.1 Lade op telescooprails

De lade loopt op uitschuifbare rails (telescooprails). Er zijn volledig uitschuifbare telescooprails en gedeeltelijk uitschuifbare telescooprails. Volledig uitschuifbare laden kunnen helemaal uit het apparaat getrokken worden. Gedeeltelijk uitschuifbare laden kunnen niet helemaal uit het apparaat worden getrokken. Welk systeem in uw apparaat zit, hangt af van het type apparaat.

Volledig uitschuifbaar*

U kunt de volledige uitschuifbaarheid herkennen aan een klem die zich links en rechts achteraan de rail bevindt.

Lade verwijderen

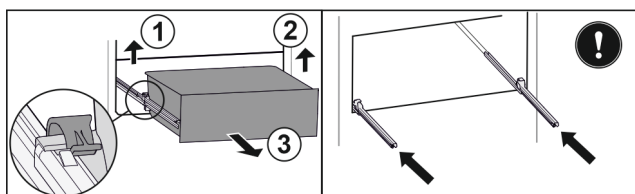


Fig. 144

- ▶ Lade tot de aanslag eruit trekken.
- ▶ Linker klem optillen en gelijktijdig lade links naar voren trekken. Fig. 144 (1)
- ▶ Rechter klem optillen en gelijktijdig lade rechts naar voren trekken. Fig. 144 (2)
- ▶ Lade naar voren toe verwijderen. Fig. 144 (3)
- ▶ Rails erin schuiven.

Lade plaatsen

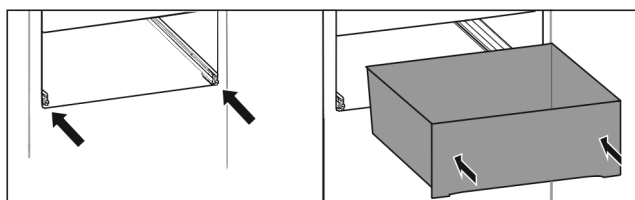


Fig. 145

- ▶ Rails erin schuiven.
- ▶ Lade op rails plaatsen.
- ▶ Lade naar achteren erin schuiven.
- ▷ Lade klikt aan de achterkant hoorbaar vast.

Gedeeltelijk uitschuifbaar koelgedeelte*

Lade verwijderen

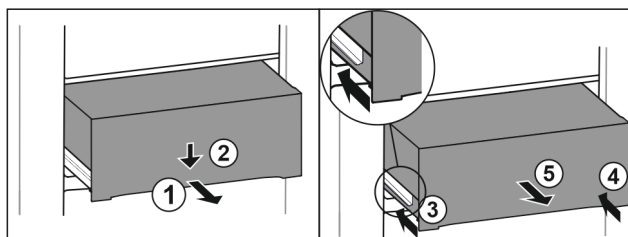


Fig. 146

- ▶ Lade er half uittrekken. Fig. 146 (1)
- ▶ Schuiflade aan de voorzijde omlaag drukken. Fig. 146 (2)
- ▶ Linker rail ca. 2 cm inschuiven. Fig. 146 (3)
- ▶ Rechter rail ca. 2 cm inschuiven. Fig. 146 (4)

- ▶ Lade naar voren toe verwijderen. Fig. 146 (5)

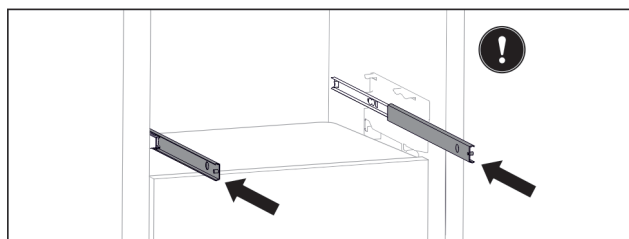


Fig. 147

Als de rails na het verwijderen van de lade nog niet volledig zijn ingeschoven:

- ▶ Rails er volledig inschuiven.

Lade plaatsen

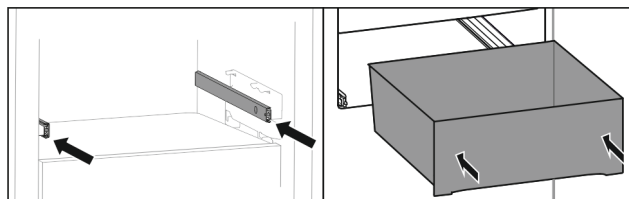


Fig. 148

- ▶ Rails erin schuiven.
- ▶ Lade op rails plaatsen.
- ▶ Lade naar achteren erin schuiven.

8.10 Deksel Fruit & Vegetable-Safe

De deksel van het vak kan voor het reinigen worden verwijderd.

8.10.1 Deksel van het vak verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:

- ☐ Flessenplank is verwijderd.

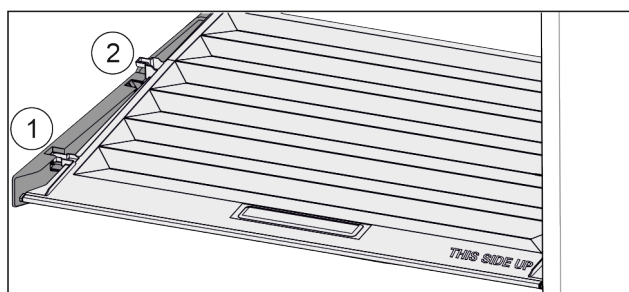


Fig. 149

Wanneer de schuifladen zijn verwijderd:

- ▶ Deksel tot de opening in de vasthoudende delen naar voren trekken Fig. 149 (1).
- ▶ Aan de achterkant vanaf de onderkant omhoog tillen en vanaf de bovenkant verwijderen Fig. 149 (2).

8.10.2 De deksel van het vak aanbrengen

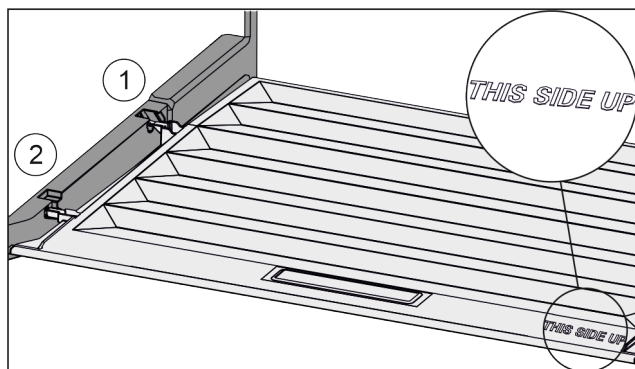


Fig. 150

Als de tekst THIS SIDE UP boven is:

- Dekselranden via de opening van de achterste houder Fig. 150 (1) aanbrengen en van voren in de houder Fig. 150 (2) klikken.
- Deksel in de gewenste positie brengen (zie 8.11 Vochtregeling).

8.11 Vochtregeling

U kunt het vochtgehalte in de schuiflade via de afstelling van de deksel van het vak zelf instellen.

De deksel van het vak bevindt zich direct op de schuiflade en kan door draagplateaus of extra schuifladen afgedekt zijn.

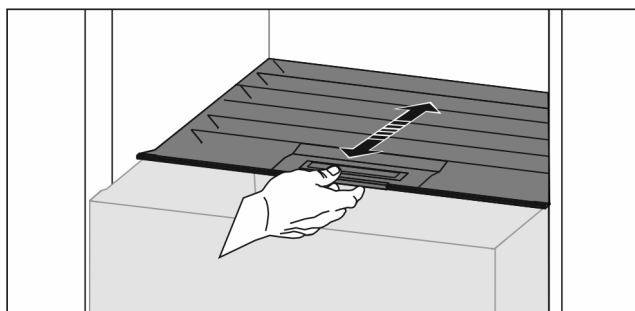


Fig. 151

Geringe luchtvochtigheid

- Schuiflade openen.
- De deksel van het vak naar voren trekken.
- ▷ Bij een gesloten schuiflade: Spleet tussen de deksel en het vak.
- HydroBreeze uitschakelen.
- ▷ Luchtvochtigheid in Safe wordt verlaagd.

Hoge luchtvochtigheid

- Schuiflade openen.
- Deksel van het vak naar achter schuiven.
- ▷ Bij een gesloten schuiflade: Deksel sluit het vak niet af.
- HydroBreeze inschakelen.
- ▷ Luchtvochtigheid in Safe wordt verhoogd.
- Als er te veel vocht in het vak zit:
- Instelling „te lage luchtvochtigheid” kiezen.

-of-

- Vocht met een doek verwijderen.

Aanwijzing

Met de instelling „lage luchtvochtigheid” kan de Fruit & Vegetable-Safe ook als Meat & Dairy-Safe worden gebruikt.

- „Lage luchtvochtigheid” instellen.

8.12 HydroBreeze

De HydroBreeze beneveld het koelgoed en zorgt voor vocht in het vak.

De HydroBreeze en het bijbehorende waterreservoir bevinden zich in de variabele flessenplank.

Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:

- Waterreservoir is gereinigd (zie 9.8.3 Uitrusting reinigen).
- Waterreservoir is correct vastgeklit.
- De vochtigheid is ingesteld op „hoge luchtvochtigheid” (zie 8.11 Vochtregeling).
- HydroBreeze is ingeschakeld (zie HydroBreeze).

8.12.1 Waterreservoir vullen



WAARSCHUWING

Verontreinigd water!

Vergiftigingen.

- Uitsluitend met drinkwater vullen.
- HydroBreeze is uitgeschakeld: Waterreservoir leegmaken.
- HydroBreeze wordt langer niet gebruikt: Waterreservoir leegmaken.

LET OP

Suikerhoudende vloeistoffen!

Beschadiging van de HydroBreeze.

- Uitsluitend met drinkwater vullen.

Aanwijzing

Door het gebruik van water dat gefilterd en gedecarboniseerd is, wordt drinkwater in uitstekende kwaliteit voor de storingsvrije functie van de HydroBreeze gerealiseerd.

Deze waterkwaliteit kan met een in de handel verkrijgbaar drinkwaterfilter worden bereikt.

- Waterreservoir met drinkwater vullen dat gefilterd en gedecarboniseerd is.

Het waterreservoir is in de variabele flessenplank ingebouwd (zie 1.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht).

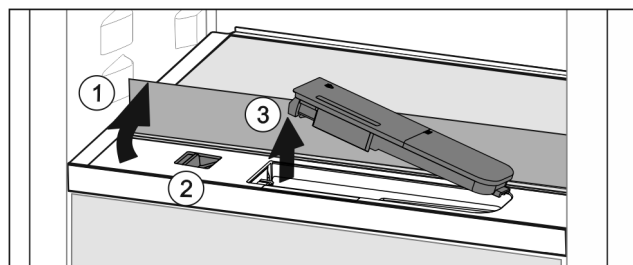


Fig. 152

- Op de achterste, linkerhoek van de voorste glasplaat drukken.
- ▷ Glasplaat klappt aan de voorkant omhoog.
- Glasplaat heffen en tot de aanslag naar achter klappen Fig. 152 (1).
- ▷ Glasplaat staat rechtop.
- Schuif Fig. 152 (2) naar links schuiven.
- ▷ Waterreservoir springt uit de uitsparing.
- Waterreservoir eruit halen Fig. 152 (3).
- Watertank reinigen (zie 9.8.3 Uitrusting reinigen).
- Hoekige opening:
- Drinkwater tot de markering vullen.
- Waterreservoir, met de onderkant eerst, in de uitsparing plaatsen.
- Voorste deel langzaam laten zakken en het reservoir erin drukken.
- ▷ Waterreservoir is vastgeklit.

8.12.2 Waterreservoir demonteren

U kunt de watertank van de HydroBreeze voor reiniging ledigen.

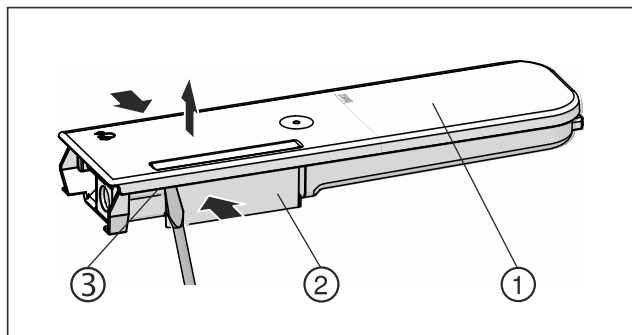


Fig. 153

- Druk het waterreservoir Fig. 153 (2) samen en til het deksel Fig. 153 (1) voorzichtig over de vergrendelingsnokken Fig. 153 (3) en trek het omhoog.
- ▷ Deksel is los.

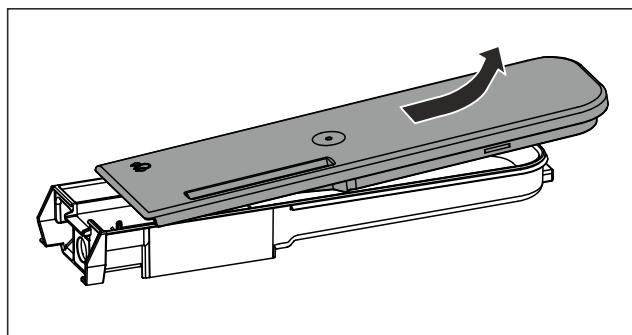


Fig. 154

- Beweeg het deksel Fig. 153 (1) licht heen en weer en neem het naar boven toe af.
- ▷ Watertank is gedemonteerd.

8.13 Botervloot

8.13.1 Botervloot openen / sluiten

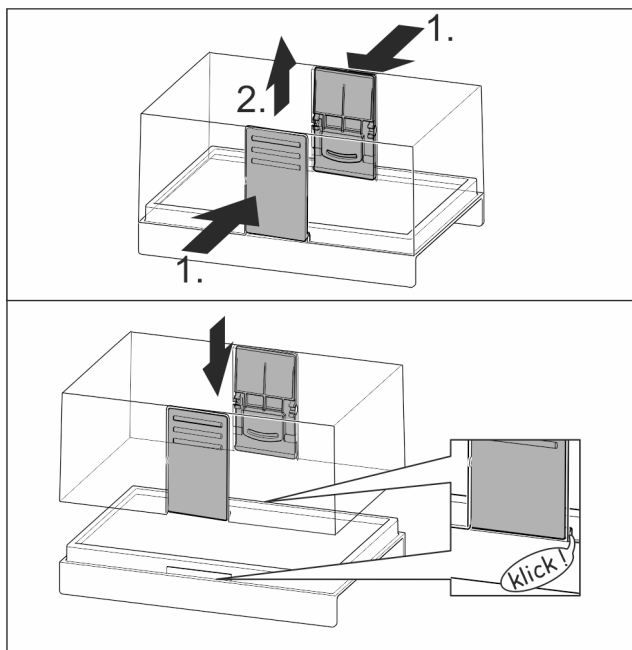


Fig. 155

8.13.2 Botervloot uit elkaar halen

De botervloot kan voor het reinigen uit elkaar worden gehaald.

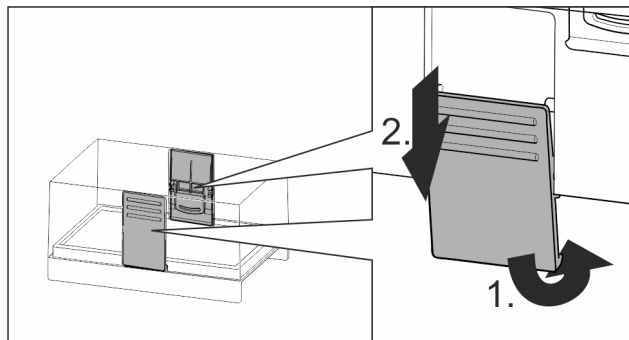


Fig. 156

- Botervloot uit elkaar halen.

8.14 Eierhouder

De eierhouder kan eruit getrokken worden en is draaibaar. De beide delen van de eierhouder kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om verschillen qua aankoopdatum aan te geven.

8.14.1 Eierhouder gebruiken

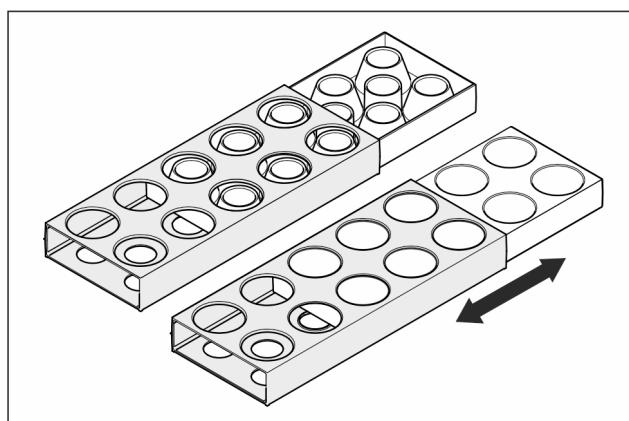


Fig. 157

- Bovenkant: Kippeneieren opslaan.
- Onderkant: Kwarteleieren opslaan.

8.15 Flessenhouder

8.15.1 Flessenhouder gebruiken

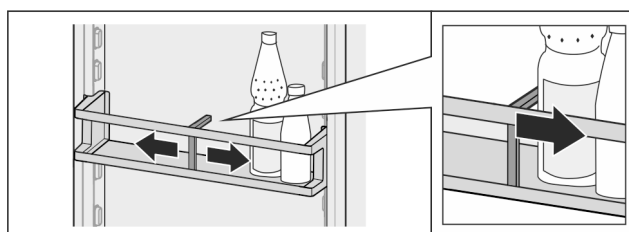


Fig. 158

- Flessenhouder op de flessen schuiven.
- ▷ Flessen vallen niet om.

8.15.2 Flessenhouder verwijderen

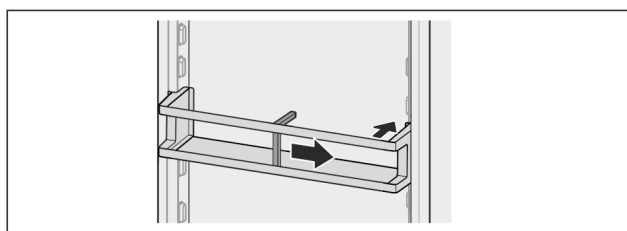


Fig. 159

- Flessenhouder volledig naar rechts tot de rand schuiven.
- Vanaf de achterkant eruit halen.

8.16 FlexSystem

8.16.1 FlexSystem gebruiken

Het FlexSystem ondersteunt de overzichtelijke, flexibele opslag en sortering van levensmiddelen. Het systeem biedt een duidelijke onderverdeling in bijvoorbeeld fruit, groente of houdbaarheid.

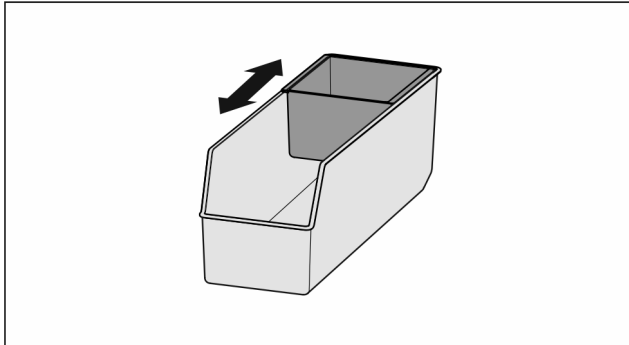


Fig. 160

- Binnenbakje verplaatsen.

8.16.2 FlexSystem verwijderen

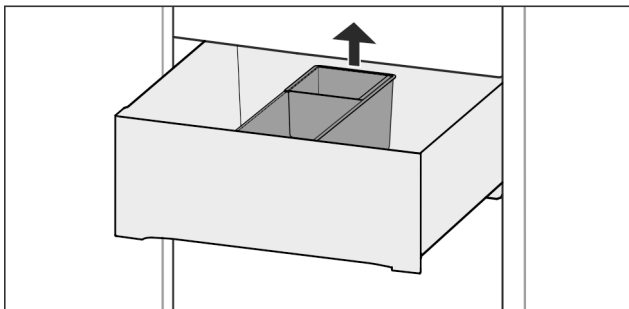


Fig. 161

- FlexSystem aan de achterkant omhoog tillen.
- Vanaf de bovenkant eruit halen.

8.16.3 FlexSystem aanbrengen

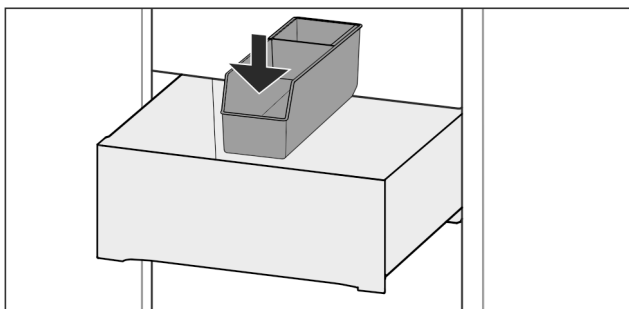


Fig. 162

- FlexSystem aan de voorkant het eerste aanbrengen.
- Achterste deel omlaag laten zakken.

8.16.4 FlexSystem uit elkaar halen

Het FlexSystem kan voor het reinigen uit elkaar worden gehaald.

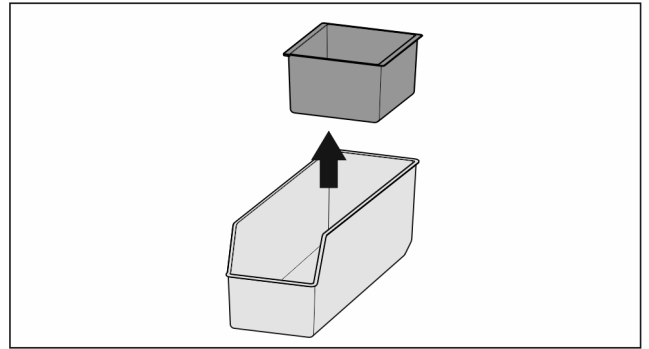


Fig. 163

- FlexSystem uit elkaar halen.

9 Onderhoud

9.1 FreshAir-actiefkoolfilter

Het FreshAir-actiefkoolfilter bevindt zich in de lade boven de ventilator.

De waarborgt een optimale luchtkwaliteit.

- ☐ Actiefkoolfilter iedere 6 maanden vervangen.
Wanneer de herinnering is geactiveerd, vraagt een bericht op het display u om het filter te vervangen.
- ☐ Het actiefkoolfilter kan bij het normale huisafval worden gegoid.

Aanwijzing

Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir-actiefkoolfilter verwijderen

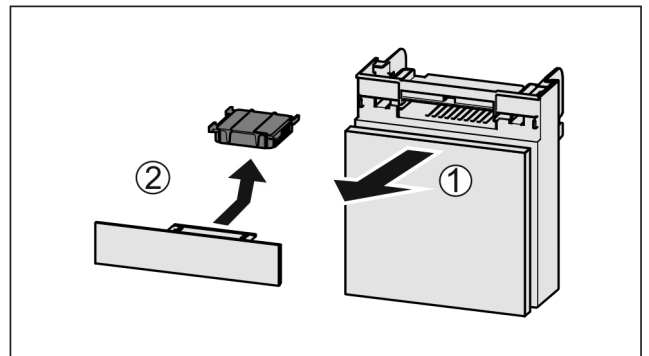


Fig. 164

- Lade vanaf de voorkant eruit trekken Fig. 164 (1).
- Actiefkoolfilter verwijderen Fig. 164 (2).

9.1.2 FreshAir-actiefkoolfilter aanbrengen

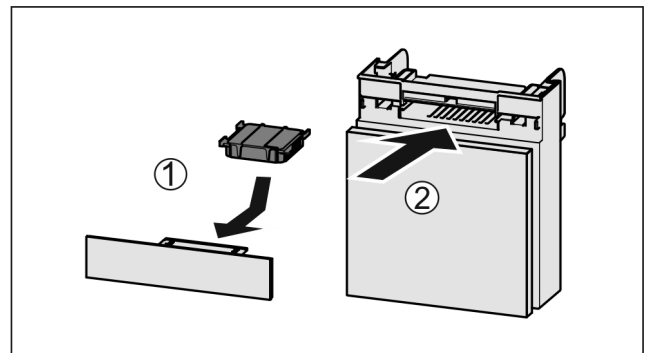


Fig. 165

- ▶ Actiefkoolfilter overeenkomstig afbeelding aanbrengen Fig. 165 (1).
- ▷ Actiefkoolfilter klikt niet vast.
Als het actiefkoolfilter naar onder wijst:
- ▶ Lade erin schuiven Fig. 165 (2).
- ▷ Het actiefkoolfilter is nu gereed voor gebruik.

9.2 Waterreservoir*

Het InfinitySpring-waterreservoir bevindt zich achter de onderste schuiflade.*

9.2.1 Waterreservoir eruit halen

- ▶ Waterkraan sluiten.
- ▶ InfinitySpring 30 s lang aftappen en restwater in een glas opvangen.*
- ▶ Schuiflade eruit halen.
- ▶ Het waterreservoir tot de aanslag naar links draaien en eruit trekken.
- ▷ Het water dat eruit druppelt wordt opgevangen in de wateropvangbak.
- ▶ Water uit de wateropvangbak weggooien.*
- ▶ Wateropvangbak reinigen met een doek of in de vaatwasser.*

9.2.2 Waterreservoir gebruiken

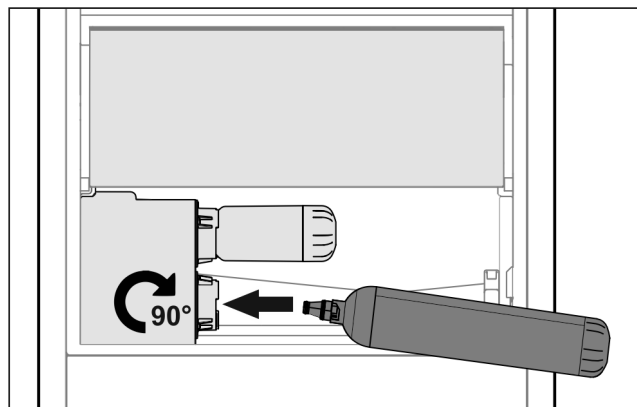


Fig. 166

- ▶ Schuiflade eruit halen.
- ▶ Waterreservoir aanbrengen en ca. 90° tot de aanslag naar rechts draaien.
- ▶ Controleer of het waterreservoir dicht is en er geen water uit loopt.
- ▶ Schuiflade aanbrengen.
- ▶ Waterkraan openen.
- ▶ Watersysteem ontluchten. (zie 4.2.1 Watersysteem ontluchten) *

In plaats van het waterfilter kan een extra waterreservoir worden gebruikt.*

Aanwijzing

Het waterreservoir is als reserveonderdeel verkrijgbaar.

9.2.3 Wateropvangbak eruit halen / terugplaatsen*

Om te reinigen kan de wateropvangbak eruit worden gehaald.

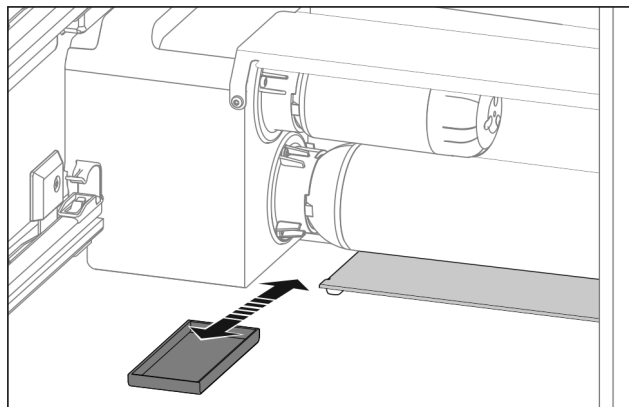


Fig. 167

- ▶ Wateropvangbak er naar voren uittrekken.

9.3 Waterfilter*

Het waterfilter bevindt zich achter de onderste schuiflade.

Deze neemt afzettingen in het water op en vermindert de chloorsmaak.

- ☐ Het waterfilter bij de aangegeven capaciteit uiterlijk iedere 6 maanden of als zich een duidelijke verlaging van de doorstroomsnelheid voordoet, vervangen.
- ☐ Het waterfilter bevat een actiefkoolfilter en kan bij het normale huisafval worden gegooid.

Aanwijzing

Het waterfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Waterfilter eruit halen

- ▶ Schuiflade eruit halen.
- ▶ Het waterfilter tot de aanslag naar links draaien en eruit trekken.
- ▷ Het water dat eruit druppelt wordt opgevangen in de wateropvangbak.
- ▶ Wateropvangbak reinigen met een doek of in de vaatwasser.*

9.3.2 Waterfilter aanbrengen

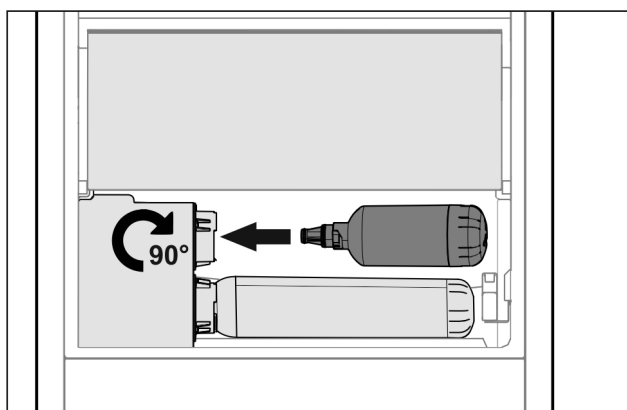


Fig. 168

- ▶ Schuiflade eruit halen.
- ▶ Waterfilter aanbrengen en ca. 90° tot de aanslag naar rechts draaien.
- ▶ Controleer of het filter dicht is en er geen water uit loopt.
- ▶ Schuiflade aanbrengen.



VOORZICHTIG

Infectiegevaar door mogelijk zwevende deeltjes in nieuwe waterfilters!*

Misselijkheid en braken.

► Na het vervangen van het filter: 3 l water op de Infinity-Spring opzuigen en afvoeren.

▷ Waterfilter is nu gereed voor gebruik.

9.4 Uitschuifsystemen demonteren/monteren

9.4.1 Opmerkingen over demontage

U kunt enkele uitschuifsystemen voor de reiniging demonteren. Uw apparaat kan verschillende uitschuifsystemen bevatten.

De volgende uitschuifsystemen kunnen worden gedemonteerd of niet worden gedemonteerd:

Uitschuifstelsysteem	demonteerbaar / niet demonteerbaar
Geheel uitschuifbare lade*	niet demonteerbaar*
Gedeeltelijk uittrekbaar koelgedeelte*	niet demonteerbaar*

9.5 Variabel flessenrek verwijderen / plaatsen

U kunt het variabele flessenrek verwijderen om te reinigen.

9.5.1 Variabel flessenrek verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Flessen zijn verwijderd.
- ☐ Glasplaat is verwijderd. (zie 8.8.1 Variabel flessenrek gebruiken)

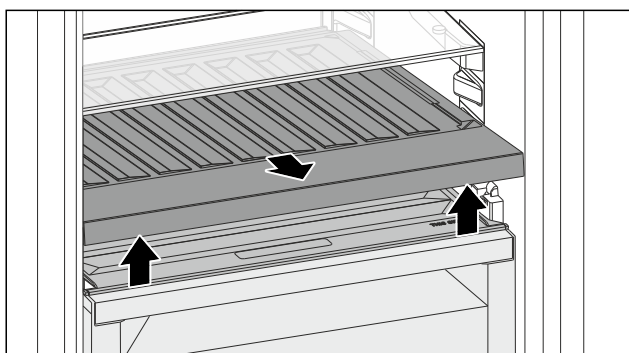


Fig. 169

► Variabele flessenrek aan de voorkant optillen en eruit trekken.

▷ Vakdeksel is zichtbaar.

Aanwijzing

Liebherr adviseert:

Op het hieronder gelegen vakdeksel geen producten neerzetten.

9.5.2 Variabel flessenrek plaatsen

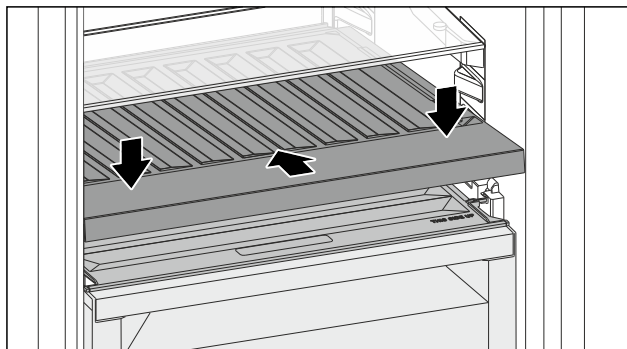


Fig. 170

- Variabel flessenrek tot aan de aanslag inschuiven en omlaag duwen.
- ▷ De stekkers aan de achterzijde van de variabele flessenrek zijn automatisch verbonden.
- ▷ LED brandt.
- Glasplaat plaatsen. (zie 8.8.2 Glasplaat gebruiken)
- of-
- Variabel flessenrek gebruiken voor flessen.

9.6 Apparaat ontdooien



WAARSCHUWING

Apparaat op de verkeerde manier ontdooit! Verwondingen en beschadigingen.

- Om het ontdooiproces te versnellen, geen mechanische hulpmiddelen of andere middelen gebruiken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik voor het ontdooien geen elektrische verwarmings- of stoomreinigingsapparaten, open vuur of ontdooisprays.
- Ijs niet met scherpe voorwerpen verwijderen.

Het ontdooien gebeurt automatisch. Het dooiwater wordt via de afvoeropening afgevoerd en verdampt.


► Reinig regelmatig de afvoeropening. (zie 9.8 Apparaat reinigen)

9.7 Vriesvak handmatig ontdooien*

Na langdurig gebruik vormt zich een laagje vorst of ijs.

De volgende factoren versnellen de vorming van rijp- of ijslagen:

- Apparaat wordt vaak geopend.
- Er worden warme levensmiddelen in het apparaat gelegd.
- Schakel het apparaat uit.
- Trek de netstekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit.
- Wikkel bevroren producten in kranten of dekens en bewaar het op een koele plaats.

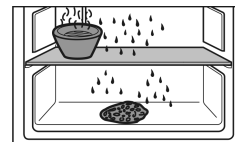

- Pan met heet, niet kokend water op een tableau in het midden zetten.
- ▷ Zo gaat het ontdooien sneller.
- De deur van de vakken en het apparaat tijdens het ontdooien openlaten.
- Losse stukken ijs verwijderen.
- Indien nodig dooiwater meerdere keren met een spons of doek opnemen.
- Reinig het apparaat. (zie 9.8 Apparaat reinigen)

9.8 Apparaat reinigen

9.8.1 Voorbereiden



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok!

- ▶ Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact of onderbreek de stroomtoevoer.



WAARSCHUWING

Brandgevaar

- ▶ De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ Netstekker eruit halen.

-of-

- ▶ CleaningMode activeren. (zie CleaningMode)

9.8.2 Binnenruimte reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

- ▶ Kunststof vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- ▶ Metalen vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- ▶ Afvoeropening: afzettingen verwijderen met een dun hulpmiddel, bijv. wattenstaafje.

9.8.3 Uitrusting reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

Reinigen met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel:

- VarioSafe
- Deksel Fruit & Vegetable-Safe
- Schuiflade
- Variabele flessenplank
- FlexSystem

Reinigen met een vochtige doek:

- Telescooprails
Let op: Het vet in de geleiders dient voor de smering en mag niet worden verwijderd!

Reinigen in de vaatwasser tot 60 °C:

- Deurafsteller
- VarioBox
- Flessenhouder
- Draagplateaus

- Deelbaar draagplateau
- Vasthouddel deelbaar draagplateau
- HydroBreeze-waterreservoir en deksel waterreservoir
- Wateropvangbak*
- Eierhouder
- Botervloot
- ▶ Uitrusting demonteren: zie betreffende hoofdstuk.
- ▶ Uitrusting reinigen.

9.8.4 InfinitySpring reinigen*

De uitvoereenheid van de InfinitySpring en de omliggende omgeving kunnen gereinigd worden, zonder het apparaat van het stroomnet los te koppelen.

De reiniging moet worden uitgevoerd bij:

- ☐ Eerste inbedrijfname
- ☐ Niet gebruik langer dan 5 dagen.
- ▶ Onderste drukknop van de dispenser indrukken.
- ▷ Uitvoereenheid komt naar buiten.
- ▶ Wateruitlaat en omgeving met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel reinigen.
- ▶ Onderste drukknop loslaten.
- ▶ 2 l water op de InfinitySpring opzuigen en afvoeren.*

9.8.5 HydroBreeze reinigen

De reiniging moet worden uitgevoerd bij:

- ☐ Eerste inbedrijfname
- ☐ HydroBreeze is langer dan 48 uur gedeactiveerd.
- ☐ Nieuwe vulling van de watertank.

Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:

- ☐ HydroBreeze is uitgeschakeld (zie HydroBreeze) .
- ☐ De watertank is verwijderd en in de vaatwasser gereinigd.
- ▶ Uitsparing met een vochtige doek uitvegen.
- ▶ Waterreservoir aanbrengen.
- ▶ HydroBreeze inschakelen.

9.8.6 Na het reinigen

- ▶ Apparaat en uitrustingsdelen droogwrijven.
- ▶ Apparaat aansluiten en inschakelen.
Wanneer de temperatuur voldoende koud is:
- ▶ Levensmiddelen plaatsen.
- ▶ Reiniging regelmatig herhalen.

10 Klantenhulp

10.1 Technische gegevens

Temperatuurbereik	
Koelen	3 °C tot 9 °C
BioFresh	0 °C tot 3 °C

Maximale invrieshoeveelheid / 24 uur	
Vriesvak*	zie typeplaatje onder „vriesvermogen .../ 24 h” *

Maximale afmeting bakplaat	
Breedte	466 mm
Diepte	386 mm
Hoogte	50 mm

Verlichting	
Energie-efficiëntieklasse ¹	Lichtbron
Dit product bevat een of meerdere lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G.	LED

¹ Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieklassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.

Voor apparaten met WLAN-verbinding:

Frequentievermelding	
Frequentieband	2,4 GHz
Maximum uitgestraald vermogen	< 100 mW
Beoogd gebruik van de radioapparatuur	Integratie in het plaatselijke WLAN-netwerk voor gegevenscommunicatie

10.2 Bedrijfsgeluiden

Het apparaat veroorzaakt tijdens de werking verschillende loopgeluiden.

- Bij **een lage koelcapaciteit** werkt het apparaat zuiniger, maar langer. De geluidssterkte is **lager**.
- Bij **een krachtige koelcapaciteit** worden levensmiddelen sneller gekoeld. De geluidssterkte is **hoger**.

Voorbeelden:

- Geactiveerde functies (zie 7.2 Apparaatfuncties)
- Draaiende ventilator
- Vers erin gelegde levensmiddelen
- Hoge omgevingstemperatuur
- Lang geopende deur

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Borrelen en ruisen	Koelmiddel stroomt in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Blazen en sissen	Koelmiddel spuit in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Brommen	Het apparaat koelt. De geluidssterkte is afhankelijk van de koelcapaciteit.	Normaal werkingsgeluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Slurpgeluiden	De deur met sluitdemper wordt geopend en gesloten.	Normaal werkingsgeluid
Zoemen en ruisen	De ventilator draait.	Normaal bedrijfs-geluid
Klikken	Componenten worden in- en uitgeschakeld.	Normaal schakel-geluid
Ratelen of zoemen	Ventielen of klappen zijn actief.	Normaal schakel-geluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid	Oplossen
Trilling	Ongeschikte inbouw	Foutgeluid	Inbouw controleren. Apparaat uitlijnen.
Klapperen	Uitrusting, Voorwerpen aan de binnenkant van het apparaat	Foutgeluid	Uitrustingsdelen bevestigen. Afstand tussen de voorwerpen laten.

10.3 Technische storing

Uw apparaat is zo geconstrueerd en gemaakt dat de functionele veiligheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht er tijdens het bedrijf toch een storing optreden, controleer dan a.u.b. of de storing te wijten is aan een bedieningsfout. In dat geval moet u tijdens de garantieperiode de ontstane kosten zelf betalen.

De volgende storingen kunt u zelf oplossen.

10.3.1 Apparaatfunctie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De netstekker zit niet correct in het stopcontact.	▶ De netstekker controleren.
	→ De zekering van de netstekker is niet in orde.	▶ Zekering controleren.
	→ Stroomuitval	▶ Apparaat gesloten houden. ▶ Levensmiddelen beschermen: Koelaccu's boven op levensmiddelen leggen of een andere vriezer gebruiken als de stroomstoring langer duurt.* ▶ Ontdooid voedsel niet opnieuw invriezen.*
	→ De koelapparaatbus steekt niet correct in het apparaat.	▶ Koelapparaatbus controleren.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Temperatuur is niet voldoende koud.	→ De apparaatdeur is niet correct gesloten.	► Apparaat sluiten.
	→ De be- en ontluuchting is niet toereikend.	► Ventilatioosters vrijmaken en reinigen.
	→ De omgevingstemperatuur is te hoog.	► Probleemoplossing: (zie 1.5 Toepassingsgebied van het apparaat)
	→ Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.	► Afwachten of de vereiste temperatuur vanzelf terugkeert. Als dit niet gebeurt, contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)
	→ De temperatuur is verkeerd ingesteld.	► Stel de temperatuur lager in en controleer deze na 24 uur.
	→ Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron (fornuis, verwarming enz.).	► Verander de standplaats van het apparaat of van de warmtebron.
	→ Het apparaat werd niet correct in de nis ingebouwd.	► Controleer of het apparaat correct werd ingebouwd en de deur goed sluit.
Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.	→ Het deurrubber kan worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst.	► Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)
Het apparaat is bevroren of er heeft zich condenswater gevormd.	→ Het deurrubber kan uit de groef geschoven zijn.	► Het deurrubber op een correcte passing in de groef controleren.

10.3.2 Uitrusting

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De InfinitySpring werkt niet.*	→ Er is lucht in het watersysteem.	► Watersysteem ontluuchten. (zie 4.2 InfinitySpring in bedrijf stellen*)
	→ De wateraansluiting is niet open.	► De wateraansluiting openen.*
De waterdoorstroom op InfinitySpring is ongelijkmatig.*	→ De perlator is vuil.	► Perlator vervangen. Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)
HydroBreeze bevochtigt het koelgoed niet.	→ De HydroBreeze is niet geactiveerd.	► HydroBreeze inschakelen.
	→ Er is niet voldoende water in het waterreservoir.	► Waterreservoir vullen.
	→ Er zit vuil voor de concentrator.	► HydroBreeze reinigen.
	→ Het waterreservoir is niet correct in de desbetreffende uitsparing vastgeklit.	► Waterreservoir correct vastklikken.
	→ De deksel van de Fruit & Vegetable-Safe is in de instelling „geringe luchtvochtigheid”.	► Deksel van de Fruit & Vegetable-Safe op een „hoge luchtvochtigheid” instellen.
De binnenverlichting brandt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	► Apparaat inschakelen.
	→ De deur is langer dan 15 minuten open.	► De binnenverlichting gaat automatisch uit na ongeveer 15 minuten wanneer de deur open is.
	→ De LED-verlichting is defect of de afdekking is beschadigd.	► Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het vriesvak kan niet worden gesloten.*	→ De vergrendeling is bij geopende deur vastgeklukt.	► Handgreep opnieuw bedienen.



AutoDoor FAQ

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De deur gaat open met gewijzigde snelheid.	→ De deursnelheid is afhankelijk van de deurbelading.	► Geen actie vereist.
De motor stopt en de deur sluit niet.	→ In het deurbereik bevinden zich hindernissen.	► Hindernissen verwijderen. ► Lades helemaal inschuiven. ► Even wachten. ► Deur met de hand bewegen.
	→ Het mechanisme is geblokkeerd.	► Beschadiging van het scharnier vermijden: deur niet tegen de motor in bewegen. ► Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4.1 Contact opnemen met de klantenservice)
	→ Motor is oververhit.	► Motor laten afkoelen. ► Even wachten. ► Deur met de hand bewegen.
De deuropeningshoek kan niet worden opgeslagen.	→ De deuropeningshoek is te klein ingesteld.	► Deuropeningshoek opnieuw instellen: deuropeningshoek van minstens 70° instellen. Liebherr adviseert: minstens 90°, zodat u de lades probleemloos eruit kunt trekken. (zie AutoDoor)
De deur reageert niet op klopsignalen.	→ Het kloppen is te zwak.	► Gevoeligheid van de klopsensor verhogen. De klopsensor bevindt zich aan scharnierzijde aan de smallere zijde van de deur. (zie montagehandleiding)
	→ De klopfunctie is niet geactiveerd.	► Functie AutoDoor activeren. (zie AutoDoor)
De deur sluit niet met spraakbesturing.	→ De spraakassistent is niet ingesteld.	► Spraakassistent instellen. (zie AutoDoor)
	→ Meer informatie en tutorials vindt u op:	► home.liebherr.com/faq-autodoor

10.4 Klantenservice

Controleer eerst of u de fout zelf kunt oplossen (zie 10 Klantenhulp) . Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met de klantenservice.

U vindt het adres in de bijgevoegde brochure „Liebherr Service” of op home.liebherr.com/service.



WAARSCHUWING

Ondeskundige reparatie!
Verwondingen.

- Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 9 Onderhoud) , uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.
- Beschadigde netaansluiting alleen door de fabrikant, de klantenservice of een dergelijk gekwalificeerde persoon laten vervangen.
- Bij apparaten met stekker voor koelapparaten mag ook de klant zelf de vervanging uitvoeren.

10.4.1 Contact opnemen met de klantenservice

Controleren of de volgende apparaatinformatie beschikbaar is:

- ☐ Apparaataanduiding (model en index)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-Nr.)
- Apparaatinformatie via het display oproepen. (zie Apparaatinformatie)
- of-
- Apparaatinformatie van het typeplaatje aflezen. (zie 10.5 Typeplaatje)
- Apparaatinformatie noteren.
- De klantenservice informeren: Fout en apparaatinformatie mededelen.
- ▷ Dit maakt een snelle en doelgerichte service mogelijk.
- Verdere instructies van de klantenservice opvolgen.

10.5 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de schuifladen, aan de binnenkant van het apparaat.

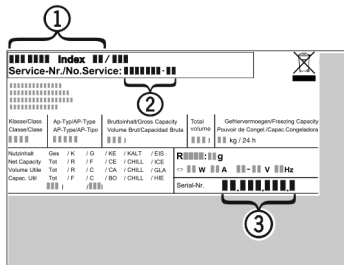


Fig. 171

- (1) Apparaatbeschrijving (3) Serienr.
(2) Servicenr.

- Informatie van het typeplaatje lezen.

11 Buiten bedrijf stellen

- Apparaat leegmaken.
- HydroBreeze deactiveren. (zie HydroBreeze deactiveren)
- Apparaat uitschakelen. (zie Apparaat uit- en inschakelen)
- Trek de netstekker uit het stopcontact.
- Verwijder indien nodig de koelapparaatbus: Trek de koelapparaatbus uit de apparaatstekker en beweeg tegelijkertijd naar links en rechts.
- Apparaat reinigen. (zie 9.8 Apparaat reinigen)
- Deur open laten, zodat er geen slechte geuren ontstaan.

12 Afvalverwijdering

12.1 Apparaat op afvoer voorbereiden



Liebherr maakt bij sommige apparaten gebruik van batterijen. In de EU is het nu voor de consument wettelijk verplicht deze batterijen voor de afvoer van apparaten te verwijderen. Als uw apparaat batterijen bevat, wordt dit op het apparaat aangegeven.

Lampen Als u lampen zelfstandig en zonder kapot te maken kunt verwijderen, verwijder deze dan eveneens voor het voeren.

- Apparaat buiten bedrijf stellen.
- Indien mogelijk: verwijder lampen zonder deze kapot te maken.

12.2 Apparaat volgens milieuvorschriften afvoeren



Het apparaat bevat waardevolle materialen en moet gescheiden van het ongesorteerde, huishoudelijke afval worden afgevoerd.



Lampen



Voer batterijen gescheiden van het apparaat af. Batterijen kunnen gratis worden ingeleverd bij de winkel en bij andere inleverpunten zoals het gemeentelijk depot en de chemokar.

Lever gedemonteerde lampen in bij een daarvoor bestemd inleverpunt.

Voor Duitsland:

U kunt het apparaat gratis inleveren bij de milieustraat. Bij de aankoop van een nieuwe koelkast of vriezer en een verkoopoppervlak > 400 m² neemt de dealer het oude apparaat ook gratis terug.



WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

- Aanwijzingen voor het transport van het apparaat in acht nemen.
- Voer het apparaten af zonder het te beschadigen.
- Voer batterijen, lampen en het apparaat af zoals hierboven beschreven.



home.liebherr.com/fridge-manuals

NL Inbouwkoelkast met BioFresh

Datum van uitgave: 20241217

Artikelnr.-index: **7088408-0**
0