


ATAG

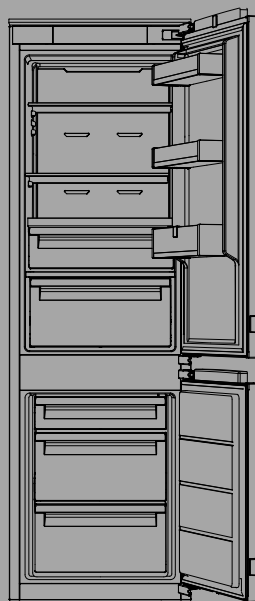

GEBRUIKSAANWIJZING

KOELVRIESCOMBINATIE

NL

KDC8178NC

KDC8178ND

KSC8178ND

KSC8194NDXL

KSC6178NEP

KSC6178ND

Inhoudsopgave

Inleiding	3	Intensief vriezen (vriesgedeelte)	17
Belangrijke opmerkingen en		Eco-functie	18
maatregelen	4	Vakantiemodus (langdurige afwezigheid)	19
Voor het eerste gebruik	4	Feestmodus	20
Belangrijke waarschuwingen voor de		Sabbatfunctie (Sabbath mode)	20
veiligheid	4	WiFi-functie	21
Belangrijke informatie over het gebruik van		Alarm bij hoge temperatuur	22
het apparaat	7	Alarm bij open deur	22
Installeren en aansluiten	8	Alarm bij stroomuitval of storing	23
De keuze van de ruimte	8	Voedsel bewaren en invriezen	24
Het toestel aansluiten	9	Aanbevolen indeling	24
Draairichting deur wijzigen / toestel		Voorkom het bederven van voedsel	24
inbouwen in een kast	9	Vers voedsel bewaren in de koelkast	25
Voor het eerste gebruik	10	Invriezen en bewaren van voedsel in de	
Voordat u het toestel de eerste keer		vriezer	25
gebruikt	10	Ontdooien van bevroren voedsel	27
Advies om energie te besparen	10	Onderhoud	28
Toestelbeschrijving	11	Het toestel ontdooien	28
Laden	12	Het toestel reinigen	28
Deurvakken	12	Storingen	29
Glazen draagplateaus	13	Storingstabel	29
MultiBox	13	Service	32
Houten lade (dienblad)	13	Recht op reparatie	33
Bediening van het toestel	14	Reserveonderdelen	34
Bedieningspaneel	14	Nalevingsinformatie	35
Het toestel in-/uitschakelen	15	Milieuaspecten	36
De temperatuur in het toestel aanpassen	15	Verpakking en toestel afvoeren	36
Intensieve koeling (koelgedeelte)	16		

We zijn trots op onze apparaten. We hopen dat dit apparaat vele jaren een gewaardeerde en betrouwbare hulp zal zijn.

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt. Deze bevat algemene tips, informatie over de instellingen en aanpassingen die u kunt maken en hoe u het beste voor uw apparaat kunt zorgen.

WAARSCHUWING!

Lees de veiligheidsinstructies voordat u het toestel in gebruik neemt.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel voor het eerst gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Link naar de EPREL-database van de EU

Informatie over uw product is te vinden op www.asiko.com/energylabel. Hier vindt u ook een link naar de European Product Database for Energy Labelling (Europese productdatabase voor energielabels), EPREL. U kunt ook rechtstreeks naar <https://eprel.ec.europa.eu> gaan. Volg de instructies om te zoeken op modelnaam (zie de informatie op het serienummerplaatje).

In de gebruiksaanwijzing komt u de volgende symbolen tegen die de volgende betekenis hebben:

INFORMATIE!

Informatie, advies, tip of aanbeveling

WAARSCHUWING!

Waarschuwing – algemeen gevaar

BRANDGEVAAR!

Waarschuwing; Brandgevaar / ontvlambare materialen

Belangrijke opmerkingen en maatregelen

Voor het eerste gebruik

Sluit het apparaat pas aan op het elektriciteitsnet nadat u de aanwijzingen over een correct en veilig gebruik van het apparaat zorgvuldig hebt doorgelezen. De aanwijzingen zijn van toepassing op verschillende types en modellen; dat betekent dat de gebruiksaanwijzing instellingen of onderdelen kan bevatten die niet beschikbaar zijn op uw apparaat. We raden u aan om deze instructies te bewaren voor toekomstig gebruik en deze bij het apparaat te voegen wanneer dit in de toekomst wordt verkocht.

Controleer het apparaat op beschadigingen of onregelmatigheden. Wanneer het apparaat beschadigd is, stelt u de winkel waar u het apparaat hebt gekocht hiervan op de hoogte.

Laat het toestel minimaal 4 uur in verticale positie stilstaan, voordat u het toestel op het elektriciteitsnet aansluit. Dit verkleint de kans op storingen als gevolg van de invloed van het transport op het koelsysteem.

Belangrijke waarschuwingen voor de veiligheid

BRANDGEVAAR!

WAARSCHUWING! Brandgevaar / ontlambare materialen

Het apparaat moet in overeenstemming met de geldende normen en regels op het elektriciteitsnet worden aangesloten en geaard.

WAARSCHUWING! Plaats geen meervoudige stekkerdozen of draagbare voedingen aan de achterkant van het toestel.

Voorafgaand aan het schoonmaken van het apparaat dient u altijd de stroom eraf te halen (trek de stekker uit hetstopcontact).

ELEKTRISCHE SCHOK!

WAARSCHUWING! Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, een servicemedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen.

ELEKTRISCHE SCHOK!

WAARSCHUWING! Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat de voedingskabel niet bekneld of beschadigd raakt.

ELEKTRISCHE SCHOK!

Wanneer de ledverlichting niet werkt, raadpleegt u een servicemonteur. Probeer niet zelf om de ledverlichting te repareren, vanwege gevaar door het hoge voltage!

Belangrijke opmerkingen en maatregelen

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat, met uitzondering van apparaten die door de fabrikant van de koelkast zijn toegestaan.

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Gebruik geen mechanisch gereedschap of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan door de fabrikant aanbevolen.

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Installeer het apparaat in overeenstemming met de instructies, om gevaar als gevolg van instabiliteit van het apparaat te voorkomen.

Gevaar van bevriezing

Steek bevroren voedsel nooit in uw mond en voorkom aanraking van bevroren voedsel, omdat dit bevriezing kan veroorzaken.

Kinderen en kwetsbare mensen

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of personen met een tekort aan kennis en ervaring, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of hen instructies heeft gegeven over het gebruik van het toestel.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het toestel spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.

Verwijder het verpakkingsmateriaal voor bescherming van het apparaat of delen ervan tijdens transport en bewaar het

Belangrijke opmerkingen en maatregelen

materiaal buiten het bereik van kinderen, om verstikking of ander letsel te voorkomen.

Wanneer u een gebruikt apparaat verwijdt, ontkoppelt u het voedingssnoer, verwijdt u de deur, en laat u de legplanken in het apparaat zitten. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf in het apparaat kunnen opsluiten.

Alleen voor Europese markten

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of mensen die weinig ervaring met en kennis van het toestel hebben, mits zij worden begeleid of zijn geïnstrueerd hoe zij het toestel veilig moeten gebruiken en zij de mogelijke gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het toestel spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.

Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen producten in toestellen met een koelfunctie leggen en ook eruit halen.

Waarschuwing met betrekking tot het koelmiddel

Dit apparaat bevat een kleine hoeveelheid van het milieuvriendelijke, maar brandbare gas R600a. Voorkom beschadiging van delen van het koelsysteem. Een gaslek is niet nadelig voor het milieu, maar het kan oogletsel of brand veroorzaken.

Mocht er toch een gaslek ontstaan, zorg dan voor goede ventilatie van de ruimte, koppel het apparaat los van de stroomvoorziening en bel een servicemonteur.

Belangrijke opmerkingen en maatregelen

Belangrijke informatie over het gebruik van het apparaat
WAARSCHUWING! Dit toestel is bestemd voor huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar gebruik, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- woonboerderijen en door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- bed & breakfast-achtige omgevingen;
- catering en soortgelijke niet-retailtoepassingen.

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het apparaat of van de inbouwkast niet geblokkeerd raken.

Het apparaat is niet geschikt voor buitengebruik en het mag niet bloot worden gesteld aan regen.

Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas, in dit toestel.

Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde knop en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het apparaat leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier open.

Open het vriescompartiment niet als er een fout is opgetreden of de stroomvoorziening is uitgevallen, tenzij het toestel meer dan 16 uur buiten werking is. Na die periode moet u het ingevroren voedsel gebruiken of zorgen voor voldoende koeling (in een vervangend toestel).

Technische informatie over het apparaat

Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat. Op dit plaatje staat informatie over spanning, bruto- en netto-inhoud, type en hoeveelheid koelmiddel, en informatie over de klimaatklasse.


Als de taal op het typeplaatje niet de taal van uw keuze of van uw land is, vervang het dan door het meegeleverde plaatje.

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Zorg dat het koelmiddelcircuit niet beschadigd raakt.

Installeren en aansluiten

De keuze van de ruimte

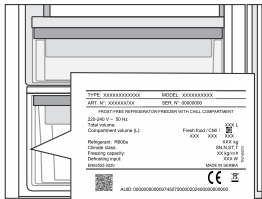

- Plaats het toestel in een droge en regelmatig geventileerde ruimte. De toegestane temperatuur van de omgeving voor de juiste werking van het toestel is afhankelijk van de uitvoering (klasse) van het toestel, die op het typeplaatje van het toestel vermeld is.

- Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen, bijvoorbeeld een gasfornuis, verwarming, boiler enz. en stel het niet bloot aan directe zonnestraling.

Beschrijving	Klasse	Omgevingstemperatuur °C	Relatieve vochtigheid
Uitgebreid gematigd	SN	+10 tot +32	≤ 75%
Gematigd	N	+16 tot +32	
Subtropisch	ST	+16 tot +38	
Tropisch	T	+16 tot +43	

⚠ WAARSCHUWING!

Plaats het toestel niet in een ruimte waar de temperatuur onder de 5 °C kan dalen: het toestel werkt onder deze omstandigheden mogelijk niet naar behoren of raakt defect!

⚠ WAARSCHUWING!

Het toestel is niet geschikt voor gebruik buitenshuis en mag niet worden blootgesteld aan regen.

- Het toestel moet tenminste 5 cm van het elektrisch of gasfornuis respectievelijk 30 cm van de verwarming of kachel worden geïnstalleerd. Bij kleinere afstanden moet er een isolatieplaat worden gebruikt.
- Het apparaat moet minstens 5 cm van de muur of de achterkant van het kastje geplaatst worden. Een keukenkastje boven de koelkast moet aan de achterzijde een ruimte van tenminste 5 cm hebben. Daardoor wordt een voldoende koeling van de condensor gewaarborgd.
- Na installatie moet de stekker toegankelijk zijn!

⚠ WAARSCHUWING!

Plaats het toestel in een ruimte die groot genoeg is. Er moet ten minste 1 m³ ruimte per 8 gram koelmiddel zijn. De hoeveelheid koelmiddel is aangegeven op het typeplaatje aan de binnenzijde van het toestel.

- Voor goede luchtcirculatie moet aan de onderkant van de keukeneenheid voor inbouw van het geïntegreerde toestel ten minste 200 cm² vrije ruimte zijn.
- De luchtuitlaat van het toestel bevindt zich bovenaan aan het toestel; voorkom blokkering van de luchtstroom. Door blokkering kan het toestel beschadigd raken.

WAARSCHUWING!

Bij het plaatsen van apparaten in keukenkasten, moet elk apparaat in een aparte kast worden ingebouwd.

Het toestel aansluiten

- Sluit het toestel met het netsnoer aan op het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet geaard zijn. De nominale spanning en de frequentie van het toestel vindt u op het typeplaatje/label met basisinformatie op het toestel.
- Het toestel moet in overeenstemming met de geldende normen en regels op het elektriciteitsnet worden aangesloten en zijn geaard. Het toestel is bestand tegen kortdurende afwijkingen in de nominale spanning, echter niet meer dan +/- 6%.

WAARSCHUWING!

Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde toets en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het toestel leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier staan.

Draairichting deur wijzigen / toestel inbouwen in een kast

Het proces voor aanpassing van de draairichting van de deur en inbouw van het toestel wordt beschreven in een afzonderlijk installatievoorschrift.

Voor het eerste gebruik

Voordat u het toestel de eerste keer gebruikt

Sluit het toestel pas aan op het elektriciteitsnet nadat u de aanwijzingen over een correct en veilig gebruik van het toestel zorgvuldig hebt doorgelezen. De aanwijzingen zijn van toepassing op verschillende types en modellen; dat betekent dat de gebruiksaanwijzing instellingen of onderdelen kan bevatten die niet beschikbaar zijn op uw toestel. We raden u aan om deze instructies te bewaren voor toekomstig gebruik en deze bij het toestel te voegen wanneer dit in de toekomst wordt verkocht.

Controleer het toestel op beschadigingen of onregelmatigheden. Wanneer het toestel beschadigd is, stelt u de winkel waar u het toestel hebt gekocht hiervan op de hoogte.


Laat het toestel minimaal 4 uur in verticale positie stilstaan, voordat u het toestel op het elektriciteitsnet aansluit. Dit verkleint de kans op storingen als gevolg van de invloed van het transport op het koelsysteem.

Voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken, moeten de binnenzijde en alle accessoires schoongemaakt worden met lauw water met een neutraal reinigingsmiddel. Neem na het reinigen de delen af met schoon water en droog ze zorgvuldig.

Als u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken, plaats dan geen voedsel in het toestel voordat de temperatuur tot de gekozen instelling is gedaald.

Advies om energie te besparen

- Installeer het toestel zoals in de gebruiksaanwijzing aangegeven.
- Open de deur niet vaker dan noodzakelijk.
- Houd de ventilatieluchtopeningen altijd vrij.
- Wanneer het deurrubber is beschadigd of niet meer volledig afsluit, moet deze zo snel mogelijk worden vervangen.
- Bewaar voedsel in goed sluitende bakjes of een geschikte verpakking.
- Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in het toestel plaatst.
- Ontdooi voedsel in het koelcompartiment.
- Zorg voor een gelijkmatige verdeling van de plateaus in het koelcompartiment. Plaats het voedsel zo dat de lucht vrij door de binnenkant van het toestel kan circuleren (houd u aan de aanbevolen plaatsing van voedsel in de instructies).
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik zal zijn.

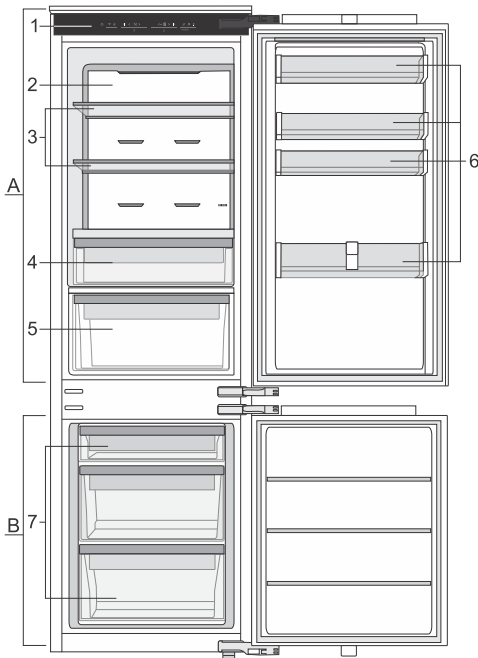

A Koelkast

1. Bedieningspaneel
2. Luchtverdelingssysteem
3. Glazen draagplateaus
4. Bovenste lade
5. Fruit- en groentelade met vochtregeling
6. Deurvakken

B Vriezer

7. Vriesladen

Luchtverdelingssysteem

Het geavanceerde ventilatorsysteem verdeelt de lucht gelijkmatig en zorgt ervoor dat de temperatuur in het hele koelcompartiment gelijk is. Het zorgt ook voor een optimale luchtcirculatie en de beste omstandigheden voor het bewaren van voedsel.

NoFrost

Met het NoFrost systeem hoeft u de vriezer nooit meer te ontdooien.

Deursluiting (Soft Close)

(Alleen in sommige modellen)

De deur sluit uit zichzelf als de openingshoek kleiner dan 20° is. Met de soft-close deursluiting sluit de deur zachtjes.


LED binnenverlichting

Op diverse plaatsen is het toestel voorzien van LED verlichting.

Toestelbeschrijving



Laden

(Alleen in sommige modellen)

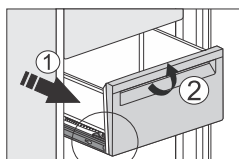


De meeste lades zijn bevestigd op beweegbare, telescopische geleiders.


Trek de lade helemaal naar buiten als u deze uit de geleider wilt halen. Til de voorkant van de lade op om hem uit het sluitmechanisme te halen en trek de lade vervolgens helemaal naar buiten.

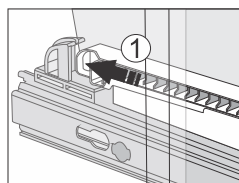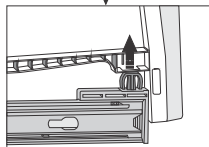

Trek beide geleiders helemaal naar buiten als u de lade erin wilt plaatsen. Lijn de lade uit met de geleiders en duw hem in de groef op de achterkant van de geleider. Schuif de lade vervolgens aan de voorkant naar beneden om hem te vergrendelen in de telescopische geleider.

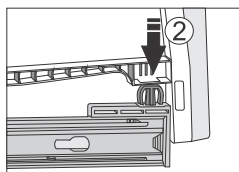


Deurvakken

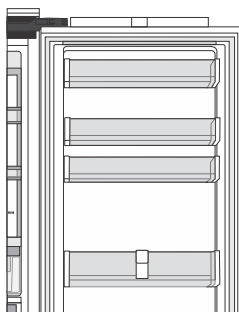


De deurvakken zijn in hoogte verstelbaar. Til het vak uit de groef en plaats het in de gewenste positie. De maximale belasting van elk vak is 5 kg. Het onderste deurvak is geschikt voor flessen.

Glazen draagplateaus

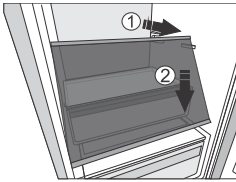


U kunt lege plateaus naar wens op de geleiders herschikken. Als u een plateau wilt verplaatsen of uit het apparaat wilt verwijderen, tilt u het aan de achterkant een stukje omhoog, trekt u het naar u toe en drukt u het aan de voorkant een stukje naar beneden, waarna u het kunt verplaatsen of uit het apparaat kunt halen. Bewaar bederfelijk voedsel achter op het plateau waar de temperatuur het koudst is.

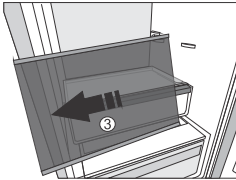

MultiBox

(Alleen in sommige modellen)

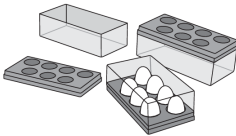


De bak MultiBox is handig voor het bewaren van verschillende etenswaren met een sterkere lucht.

Als u het flexible deksel wilt gebruiken als eierbak, leg hem dan direct op de bodem van het bakje in de deur, het onderste gedeelte van de bewaarbak kunt u gebruiken voor het opbergen van kleinere etenswaren, zoals leverpastei, jams, kleinere tubes ...

Houten lade (dienblad)

(Alleen in sommige modellen)

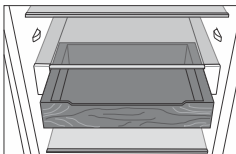

De houten lade is gemonteerd op speciale geleiders onder het glazen draagplateau. Trek de lade helemaal uit het apparaat om de producten erin gemakkelijk te kunnen pakken. De lade kan ook worden gebruikt als dienblad. Haal de lade van de geleiders en verwijder alle producten.


Wijzig, als u de hoogte van de lade wilt aanpassen, de positie van het glazen draagplateau in de geleiders.

Bediening van het toestel

Bedieningspaneel

⚡ INFORMATIE!

- Raak voor de beste werking de toetsen aan met een groot deel van de vingertop.

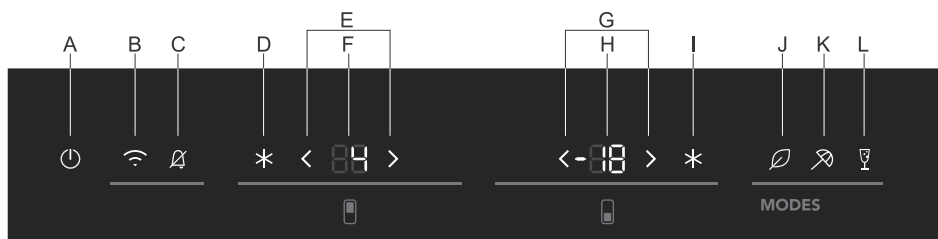

- A. Aan/uit-toets
- B. Aan-uittoets van de wififunctie
- C. Akoestisch alarm uit-toets

Koelkast

- D. SuperCool toets (intensieve koelfunctie)
- E. Insteltoetsen temperatuur (koelcompartiment)
- F. Weergave ingestelde temperatuur (koelcompartiment)


Vriezer

- G. Insteltoetsen temperatuur (vriescompartiment)
- H. Weergave ingestelde temperatuur (vriescompartiment)
- I. FastFreeze toets (intensieve vriesfunctie)

Speciale functies

- J. Aan/uit-toets Eco-functie
- K. Aan-uittoets van de functie voor langdurige afwezigheid (Holiday mode)
- L. Aan-uittoets van de feestmodus (Party Mode)

Het toestel in-/uitschakelen

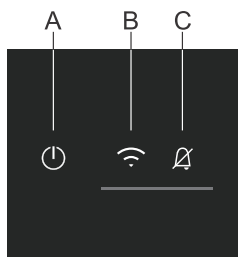

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer op de netvoeding aansluit, staat het apparaat in de stand-by-modus (uitgeschakeld, maar van stroom voorzien).


Het apparaat inschakelen: druk op **A**.

Het apparaat uitschakelen: houd de toets **A** 3 seconden ingedrukt. Het apparaat schakelt over op de stand-bymodus (de stroom wordt niet uitgeschakeld).

De temperatuur in het toestel aanpassen

⚡ INFORMATIE!

- De temperatuur van het apparaat is in de fabriek ingesteld op de aanbevolen instelling, d.w.z. 4°C voor het koelgedeelte en -18°C voor het vriesgedeelte.
- Na inschakeling van het toestel kan het enkele uren duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Leg geen voedingsmiddelen in het toestel voordat de temperatuur tot de gekozen instelling is gedaald.

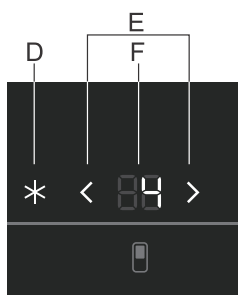

De temperatuur in het **koelcompartiment** kan worden ingesteld met de toetsen **E**.




Temperatuur verhogen



Temperatuur verlagen

- De temperatuur van het koelcompartiment kan worden ingesteld tussen 3 en 9 °C.
- Telkens wanneer op een van de toetsen **E** wordt gedrukt, wordt de instelling 1 °C verhoogd of verlaagd. Na 3 seconden inactiviteit wordt de instelling automatisch opgeslagen als de laatst ingestelde temperatuur van het koelcompartiment.
- De aanbevolen temperatuurinstelling is 4°C.

Bediening van het toestel

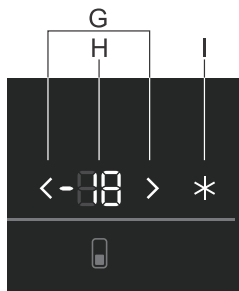

De temperatuur in het **vriescompartiment** kan worden ingesteld met de toetsen **G**.



Temperatuur verhogen



Temperatuur verlagen


- De temperatuur van het vriescompartiment kan worden ingesteld tussen -15 en -26 °C.
- Telkens wanneer op een van de toetsen **G** wordt gedrukt, wordt de instelling 1 °C verhoogd of verlaagd. Na 3 seconden inactiviteit wordt de instelling automatisch opgeslagen als de laatst ingestelde temperatuur van het vriescompartiment.
- De aanbevolen temperatuurinstelling is -18°C.

Intensieve koeling (koelgedeelte)

Het apparaat beschikt over een snelle koelfunctie. Deze functie zorgt ervoor dat de temperatuur in het koelcompartiment zo snel mogelijk daalt. Dit is ideaal voor het koelen van recent in de koelkast geplaatst voedsel. Gebruik deze functie wanneer u een grote hoeveelheid voedsel in het apparaat plaatst.

⚡ INFORMATIE!

Als de intensieve koelfunctie actief is, werkt het toestel met maximaal vermogen. Mogelijk is er dan tijdelijk iets meer geluid te horen.

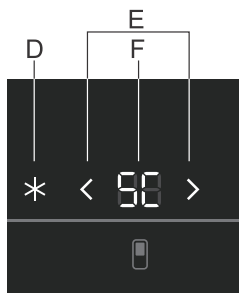

- Houd **D** ingedrukt.
 - Op het display wordt '**SC**' weergegeven om aan te geven dat de SuperCool-functie is geactiveerd.
- Houd **D** ingedrukt als u de functie wilt deactiveren.
 - In de displays verschijnt weer de ingestelde temperatuur.

⚠ WAARSCHUWING!

Als de instelling niet handmatig wordt gedeactiveerd, gebeurt dat (na ongeveer 8 uur) automatisch. De instelling keert terug naar de laatst opgeslagen status.

De functie wordt ook gedeactiveerd als een van de speciale functies wordt geactiveerd.

⚠ WAARSCHUWING!

Het is niet mogelijk om de temperatuur van het koelcompartiment te wijzigen wanneer de intensieve koelfunctie actief is.

⚠ WAARSCHUWING!


Wanneer er een stroomstoring optreedt terwijl de functie actief is, wordt de functie opnieuw actief op het moment dat de stroomvoorziening is hersteld.

Intensief vriezen (vriesgedeelte)

Dit toestel beschikt over een intensieve vriesfunctie. Deze functie zorgt ervoor dat de temperatuur in het vriescompartiment zo snel mogelijk daalt. Schakel deze functie 24 uur van tevoren in voordat u een grote hoeveelheid vers voedsel in het toestel legt.

⚠ WAARSCHUWING!

Als de intensieve vriesfunctie actief is, werkt het toestel met maximaal vermogen. Mogelijk is er dan tijdelijk iets meer geluid te horen.

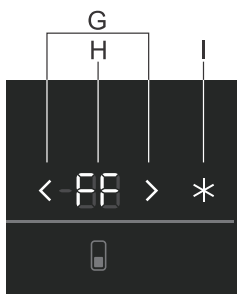

- Houd **I** ingedrukt.
 - Op het display wordt '**FF**' weergegeven om aan te geven dat de FastFreeze-functie is geactiveerd.
- Houd **I** ingedrukt als u de functie wilt deactiveren.
 - In de display verschijnt weer de ingestelde temperatuur.

⚠ WAARSCHUWING!

Als de instelling niet handmatig wordt gedeactiveerd, gebeurt dat (na ongeveer 52 uur) automatisch. De instelling keert terug naar de laatst opgeslagen status.

De functie wordt ook gedeactiveerd als een van de speciale functies wordt geactiveerd.

⚠ WAARSCHUWING!

Het is niet mogelijk om de temperatuur van het vriescompartiment te wijzigen wanneer de intensieve vriesfunctie actief is.

Bediening van het toestel

WAARSCHUWING!

Als de intensieve vriesfunctie niet handmatig wordt uitgeschakeld, wordt de functie (na ongeveer twee dagen) automatisch uitgeschakeld. De temperatuur keert dan terug naar de meest recent ingestelde waarde.

WAARSCHUWING!

Wanneer er een stroomstoring optreedt terwijl de functie actief is, wordt de functie opnieuw actief op het moment dat de stroomvoorziening is hersteld.


Eco-functie

Het apparaat beschikt over een ECO-functie. Wanneer deze functie wordt geselecteerd, werkt het apparaat met optimale instellingen. Deze instellingen (4 °C/-18 °C) worden weergegeven op het display. De ECO-functie heeft geen tijdslimiet en blijft actief totdat de functie wordt uitgeschakeld.

WAARSCHUWING!

De ECO-functie kan niet worden geactiveerd als de SuperCool-functie, de FastFreeze-functie of een van de andere speciale functies wordt geactiveerd.

De ECO-functie in-/uitschakelen

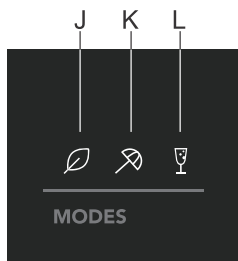

- Houd **J** ingedrukt.
 - De toets wordt verlicht; de functie is ingeschakeld.
- Houd **J** ingedrukt als u de functie wilt deactiveren.
 - De functie is uitgeschakeld.

⚠ WAARSCHUWING!

De functie wordt ook gedeactiveerd als de temperatuurinstelling van het koel- of vriescompartiment wordt gewijzigd of als de SuperCool-functie, de FastFreeze-functie of een van de andere speciale functies wordt geactiveerd.

⚠ WAARSCHUWING!

Wanneer er een stroomstoring optreedt terwijl de ECO-functie actief is, wordt de functie opnieuw actief op het moment dat de stroomvoorziening is hersteld.


Vakantiemodus (langdurige afwezigheid)

Gebruik deze functie als u langere tijd weg bent, bijvoorbeeld als u op vakantie gaat of een lange zakenreis maakt.

⚠ WAARSCHUWING!

De vakantiemodus kan niet worden geactiveerd als de SuperCool-functie, de FastFreeze-functie of een van de andere speciale functies wordt geactiveerd.

Bediening van het toestel

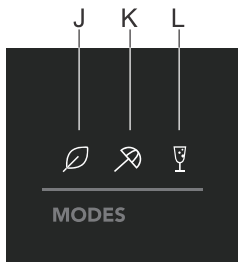

- Houd **K** ingedrukt.
 - De toets wordt verlicht; de functie is ingeschakeld.
 - Wanneer deze functie wordt geactiveerd, wordt de temperatuur van het koelcompartiment ingesteld op 15 °C.


⚠ WAARSCHUWING!

Voordat u deze functie activeert, moet u het koelgedeelte legen, aangezien gevoelige etenswaren die in dit compartiment achterblijven, kunnen bederven.

- Houd **K** ingedrukt als u de functie wilt deactiveren.
 - De functie is uitgeschakeld.

Feestmodus

In de FEESTMODUS worden alle compartimenten ingesteld op maximaal koelen en vriezen. Gebruik deze functie als u gedurende de dag grote hoeveelheden voedsel en drinken wilt koelen/invriezen.

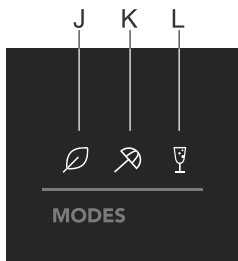

- Houd **L** ingedrukt.
 - De toets wordt verlicht; de functie is ingeschakeld.
 - Op de displays **F** en **H** wordt **SC** en **FF** weergegeven.
- Houd **L** ingedrukt als u de functie wilt deactiveren.
 - De functie is uitgeschakeld.

⚠ WAARSCHUWING!


De functie wordt ook gedeactiveerd als de temperatuurinstelling van het koel- of vriescompartiment wordt gewijzigd of als een van de andere speciale functies wordt geactiveerd.

⚠ WAARSCHUWING!

Als de feestmodus niet handmatig wordt uitgeschakeld, gebeurt dat na ongeveer 24 uur automatisch. De temperatuur keert dan terug naar de laatst ingestelde waarde.

Sabbatfunctie (Sabbath mode)

De SABBATMODUS is na activering 72 uur actief. Alle functieverlichting en het display worden tijdelijk uitgeschakeld. Het koelsysteem van het apparaat blijft normaal werken.

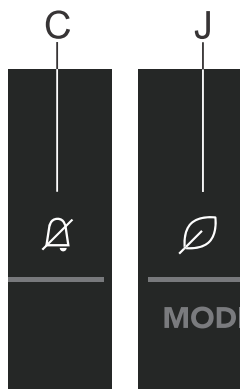

- Houd **C** en **J** ingedrukt.
 - De verlichting van de aanraaktoetsen gaat branden: de functie is geactiveerd.
- Houd **C** en **J** ingedrukt als u de functie wilt deactiveren.
 - De functie is uitgeschakeld.

WAARSCHUWING!

Als er een fout optreedt tijdens de Sabbath mode, wordt deze pas weergegeven als de Sabbath mode is gedeactiveerd.

WiFi-functie

U kunt het apparaat op afstand bedienen met een smartphone. Als het apparaat niet is verbonden met uw thuisnetwerk, werkt het op dezelfde manier als een gewoon apparaat.

Het apparaat verbinden met de ConnectLife-app

ConnectLife is een Smart Home-platform dat mensen, apparaten en services met elkaar verbindt. De **ConnectLife**-app bevat geavanceerde digitale services en oplossingen waarmee gebruikers zorgeloos hun apparaten kunnen bewaken en bedienen, smartphonemeldingen kunnen ontvangen en software kunnen bijwerken (de ondersteunde functies variëren per apparaat en regio/land).

Voor het verbinden van uw slimme apparaat hebt u een eigen wifinetwerk nodig (alleen 2,4GHz-netwerken worden ondersteund), en een smartphone met daarop de app **ConnectLife**.



Scan de QR-code of zoek naar **ConnectLife** in uw favoriete appstore om de **ConnectLife**-app te downloaden.


1. Installeer de **ConnectLife**-app en maak een account.
2. Ga in de **ConnectLife**-app naar het menu voor het toevoegen van apparaten en selecteer het juiste type apparaat. Scan vervolgens de QR-code, die u kunt vinden op het typeplaatje van het apparaat. U kunt ook handmatig de AUID/SN-code invoeren.
3. De app leidt u vervolgens door het proces om het apparaat te verbinden met uw smartphone.
4. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kunt u het apparaat op afstand bedienen met de mobiele app.

Hebt u andere vragen? Bezoek dan onze website www.connectlife.io of neem contact met ons op via hello@connectlife.io.

Bediening van het toestel

Alle koppelingen annuleren

Wanneer deze functie wordt geactiveerd, wordt het apparaat verwijderd uit alle gekoppelde accounts van appgebruikers.

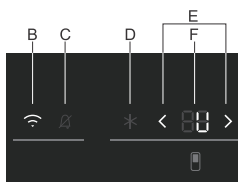

- Houd **B** 9 seconden ingedrukt tot op het display **F U** wordt weergegeven.
- De functie wordt automatisch beëindigd wanneer alle koppelingen in de cloud zijn verwijderd.

Alarm bij hoge temperatuur

Er klinkt een geluidssignaal als de temperatuur in het apparaat te hoog is. Op de displays **C** en **HI** begint de weergave te knipperen van het compartiment waarin de temperatuur te hoog is.

De te hoge temperatuur kan verschillende oorzaken hebben:

- De deur van het desbetreffende compartiment is te lang of te vaak geopend.
- De deur sluit niet goed.
- Er is te veel vers voedsel tegelijk toegevoegd.

⚠ WAARSCHUWING!

Telkens wanneer u het apparaat inschakelt, wordt voor de werking van het alarm een vertraging van 24 uur ingeschakeld. Als het apparaat na deze periode geen temperatuur heeft bereikt die voldoende laag is, gaat het alarm af.

Het alarm uitschakelen

1. Druk op **C**.
 - Het geluidssignaal klinkt. Op het display begint de momenteel gemeten temperatuur van het compartiment te knipperen.
 - De volgende keer dat er op **C** wordt gedrukt, begint de ingestelde temperatuur van het compartiment te knipperen. Dat blijft doorgaan zolang de temperatuur voor een te hoge temperatuur actief is.
 - Wanneer het apparaat de juiste temperatuur heeft bereikt, stopt het knipperen van de temperatuur op het display wordt de weergave van **C** uitgeschakeld.

Alarm bij open deur

Er klinkt een alarmsignaal als een compartimentdeur te lang open staat. De verlichting van de volgende toets gaat branden: **C**.

Het alarm uitschakelen

1. Sluit de deur.
 - Het geluidssignaal stopt.

WAARSCHUWING!

Als alleen het alarm wordt uitgeschakeld met een druk op **C**, wordt het na enige tijd weer ingeschakeld, omdat de deur nog steeds open staat.

Alarm bij stroomuitval of storing

Als de temperatuur in het apparaat het alarmniveau bereikt tijdens een stroomstoring, wordt het alarm voor een te hoge temperatuur geactiveerd zodra de stroomtoevoer is hersteld. Het alarmgeluid klinkt en op het display wordt **PF** weergegeven.

Het alarm uitschakelen

1. Druk op **C**.
 - Het geluidssignaal klinkt. Op het display begint de momenteel gemeten temperatuur van het compartiment te knipperen.
 - De volgende keer dat er na de stroomstoring op **C** wordt gedrukt, wordt het alarm geannuleerd.

Als tegelijkertijd het alarm bij hoge temperatuur wordt geactiveerd, werkt het zoals beschreven onder Alarm bij hoge temperatuur, nadat u het alarm bij stroomuitval hebt uitgeschakeld.

Voedsel bewaren en invriezen

Aanbevolen indeling

Delen van het koelcompartiment

- Bovenste deel: voedsel in blik, brood, wijn, deegwaren etc.
- Middelste deel: zuivel, kant-en-klaarmaaltijden, toetjes, frisdrank, bier, gekookt voedsel etc.
- Onderste deel: vlees, vleeswaren, delicatessen.
- Groentelade: groenten en vers fruit.

INFORMATIE!

Bewaar snel bedervend voedsel achteraan op een draagplateau of achter in een lade waar de temperatuur het laagst is.

WAARSCHUWING!

Bewaar fruit (bananen, ananas, papaja, citrusvruchten) en groenten (courgettes, tomaten, aubergines, komkommers, paprika's en aardappelen) die gevoelig zijn voor lage temperaturen niet in de koelkast.

Delen van de deur

- Bovenste/middelste deurvak: eieren, boter, kaas, sauzen etc.
- Onderste deurvak: dranken, blikjes, flessen etc.

Delen van het vriescompartiment

- Bovenste deel: restjes eten, ijs, pizza.
- Middelste deel: vlees, vis, brood.
- Onderste deel: standaard vriezer, groente en fruit.

WAARSCHUWING!

Bewaar sla, eieren, appels, peren, druiven, perziken, yoghurt, karnemelk, zure room en mayonaise niet in de vriezer.

Voorkom het bederven van voedsel

Volg de onderstaande instructies om het bederven van voedsel te voorkomen:

- Als u de deur gedurende lange tijd opent, kan de temperatuur in de compartimenten van het toestel aanzienlijk stijgen.
- Reinig regelmatig de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel. Reinig ook regelmatig het afvoergootje.
- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte bakjes in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druppelt op ander voedsel.
- Als het toestel met koelfunctie gedurende een lange periode leeg blijft, schakelt u het uit. Ontdooi het toestel, maak het schoon en laat het drogen. Laat de deur open om schimmelvorming in het toestel te voorkomen.

Vers voedsel bewaren in de koelkast

Belangrijke aanwijzingen bij het bewaren van vers voedsel

- Om de kwaliteit van het verse voedsel te waarborgen, is het belangrijk dat:
 - het voedsel goed verpakt is;
 - het toestel de juiste temperatuur heeft;
 - het toestel schoon is.
- Let op de houdbaarheidsdatum op de verpakking van het voedsel.
- Plaats voedsel in de koelkast in gesloten bakjes of in een geschikte verpakking. Dit voorkomt besmetting door of verspreiding van geuren en het houdt het voedsel droog.
- Bewaar geen ontvlambare, instabiele of explosieve materialen in de koelkast.
- Bewaar flessen die al een keer zijn geopend rechtop en sluit ze goed af.
- Sommige organische oplossingen, essentiële oliën in schillen van citroenen en sinaasappelen, boterzuur etc. kunnen plastic oppervlakken bij langdurig contact beschadigen, waardoor het materiaal vroegtijdig verouderd.
- Een onprettige geur is een indicatie dat het toestel onvoldoende schoon wordt gehouden of van bedorven voedsel (zie het hoofdstuk 'Onderhoud').
- Wanneer u langere tijd niet thuis bent, haalt u bederfelijke artikelen uit de koelkast.

Invriezen en bewaren van voedsel in de vriezer

Belangrijke aanwijzingen bij het invriezen van vers voedsel

- De maximale hoeveelheid vers voedsel die u in een keer in de vriezer kunt plaatsen, is op het typeplaatje aangegeven. Wanneer de hoeveelheid in te vriezen voedsel groter is dan de aangegeven hoeveelheid, neemt de kwaliteit van het invriezen af. Daarnaast zal ook de kwaliteit van het reeds ingevroren voedsel dalen.
- Gebruik alleen vers voedsel van een goede kwaliteit dat geschikt is om in te vriezen.
- Laat warm voedsel eerst afkoelen naar kamertemperatuur.
- Het is belangrijk om het voedsel snel in te vriezen. Daarom wordt gebruik van kleine verpakkingen aanbevolen.
- Gebruik een lucht- en waterdichte verpakking, zodat het voedsel niet uitdroogt en zijn vitamines verliest.
- Noteer het soort voedsel, de hoeveelheid en de invriesdatum op de verpakking.
- Laat vers voedsel niet in contact komt met voedsel dat al ingevroren is.
- U mag alle laden verwijderen om het totale volume van het vriescompartiment te gebruiken.
- Plaats het voedsel direct op een plateau en op de bodem van de vriezer.

Invriezen van kleine hoeveelheden vers voedsel / ijsblokjes maken

Zie hoofdstuk 'Aanbevolen indeling' voor de beste locatie voor het invriezen van vers voedsel (1 à 2 kilo) en het maken van ijsblokjes.

Invriezen van grote hoeveelheden vers voedsel

- Activeer de intensieve vriesfunctie 24 uur voordat u voedsel gaat invriezen.
- Verdeel het verse voedsel evenredig over alle laden in het vriescompartiment.

Voedsel bewaren en invriezen

- Na 24 uur kunt u het voedsel verplaatsen naar een ander vak in de vriezer en kunt u ander voedsel gaan invriezen.

Belangrijke aanwijzingen bij het bewaren van bevroren voedsel

- Houdt u bij het bewaren of gebruik van ingevroren voedsel aan de instructies van de fabrikant. Let op de aanbevolen bewaartemperatuur en de houdbaarheidsdatum op de verpakking.
- Gebruik alleen voedsel waarvan de verpakking onbeschadigd is en dat bewaard wordt bij een temperatuur van -18 °C of lager.
- Koop geen voedsel dat bedekt is met rijp. Dat betekent namelijk dat het voedsel meerdere keren gedeeltelijk is ontdooid en daarom van inferieure kwaliteit is.
- Voorkom dat het voedsel tijdens het vervoer ontdooit. Bij een toename van de temperatuur wordt de bewaartijd korter en neemt de kwaliteit af.

Aanbevolen bewaartijd van ingevroren voedsel in de vriezer ❄️❄️❄️

Eten	Houdbaarheid
Fruit, rundvlees	10 tot 12 maanden
Groente, kalfsvlees, gevogelte	8 tot 10 maanden
Hert	6 tot 8 maanden
Varkensvlees	4 tot 6 maanden
Fijngesneden of gemalen vlees	4 maanden
Brood, gebak, kant-en-klaar maaltijden, niet vette vis	3 maanden
Ingewanden	2 maanden
Gerookte worst, vette vis	1 maand

Ontdooien van bevroren voedsel

- Ontdooien is een belangrijke stap in het bewaren van voedsel door bevroering. Het is van belang dat het voedsel op de juiste manier wordt ontdooid.
- Geschikte manieren om voedsel te ontdooien:
 - in de koelkast;
 - in koud water;
 - in een magnetron of oven met een geschikt ontdooiprogramma.
- Sommige bevroren producten kunnen bereid worden zonder het eerst te ontdooien. Dit is aangegeven door de fabrikant op de verpakking.
- Het is belangrijk dat het voedsel is verpakt in kleine porties. Op deze manier gaat het ontdooien een stuk sneller.
- Gebruik gedeeltelijk of geheel ontdooid voedsel zo snel mogelijk. Nadat het voedsel is ontdooid, worden bacteriën weer actief en bederft voedsel snel. Dat geldt met name voor fruit, groenten en kant-en-klaar voedsel.
- Vries gedeeltelijk of geheel ontdooid voedsel niet meer in.

Het toestel ontthooien

De technologie Dual NoFrost in het vriesgedeelte voorkomt ijsvorming en ijsafzetting op levensmiddelen, waardoor het apparaat zuinig werkt, de producten erin beter zichtbaar zijn en de ruimte erin optimaal wordt benut.

In het koelgedeelte voorkomt de technologie dat voedsel uitdroogt, door het vochtgehalte ervan op peil en de versheid ervan in stand te houden.

De koelkast en het vriesgedeelte worden automatisch ontthooit, wat het tijdrovende, handmatige ontthooien en schoonmaken ervan overbodig maakt.

Het toestel reinigen

WAARSCHUWING!

Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken.

WAARSCHUWING!

Gebruik geen reinigingsmiddelen die schurende bestanddelen bevatten; hierdoor kan het oppervlak beschadigd raken.

INFORMATIE!

Activeer de intensieve vriesfunctie 24 uur voordat u de vriezer gaat schoonmaken.

- Maak regelmatig de binnenzijde van het toestel schoon met lauw water met eventueel een neutraal reinigingsmiddel of speciale koelkastreiniger. Maak alle oppervlakken schoon met een zachte doek. Neem na het reinigen de delen af met schoon water en droog ze zorgvuldig.
- Plaats geen onderdelen van het toestel in de vaatwasser; hierdoor zouden ze beschadigd kunnen raken.

WAARSCHUWING!

Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde toets en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het toestel leeg, ontthooit het, maak het schoon en laat de deur op een kier staan.

Storingstabel

Wanneer u twijfelt over de goede werking van uw toestel betekent dit niet automatisch dat er een defect is. Controleer in elk geval de volgende punten in onderstaande tabel.

Probleem	Oorzaak/oplossing
Het toestel is aangesloten op de stroomvoorziening, maar werkt niet.	Controleer of er spanning op het stopcontact staat en of het toestel is ingeschakeld.
Het toestel koelt continu gedurende een lange tijd.	Dit komt door de langdurige werking van de compressor op een laag vermogen (laag energieverbruik / hoog rendement). Dit is het meest efficiënt. Onderstaande factoren kunnen tevens de werking beïnvloeden: - De omgevingstemperatuur is te hoog. - De deur is te lang of te vaak geopend. - De deur is niet goed gesloten. - De deur sluit niet goed af (vervuiling op de afdichting, de deur zit scheef, de afdichting is beschadigd, etc.). - Er is te veel vers voedsel tegelijk toegevoegd. - Onvoldoende luchtcirculatie van compressor en condensor. Controleer of er voldoende ventilatie rondom het toestel is (zie het separate installatievoorschrift). - De sensor in de koelkast is geblokkeerd door vers voedsel. Zorg ervoor dat de lucht rond de sensor vrij kan circuleren (niet bij alle modellen).
Er is veel ijsvorming in de vriezer.	- De deur is te lang of te vaak geopend. - De deur is niet goed gesloten. - De deur sluit niet goed af (vervuiling op de afdichting, de deur zit scheef, de afdichting is beschadigd, etc.).
Er zit condens op het glazen plateau boven de laden in het koelcompartiment.	- Controleer of de deur goed dicht is en of de deur goed sluit. - Dit is een tijdelijk probleem dat niet geheel kan worden voorkomen in perioden met een hoge omgevingstemperatuur en hoge luchtvochtigheid. Het probleem verdwijnt als de temperatuur en de luchtvochtigheid weer normaal zijn. We raden aan om de laden vaker schoon te maken en de druppels af en toe weg te vegen. - Verpak voedsel in zakken of andere luchtdichte verpakking.
De deur gaat moeilijk open.	U probeert een deur van het toestel te openen nadat u de deur net hebt gesloten. Het openen gaat dan moeilijk. Wanneer u de deur opent, ontsnapt er koele lucht uit het toestel, die wordt vervangen door warme omgevingslucht. Tijdens het koelen van deze lucht ontstaat er negatieve druk, waardoor de deur moeilijk opengaat. Na een paar minuten is de situatie weer normaal en gaat de deur gemakkelijk open.

Storingen

Vervolg tabel vorige pagina

Probleem	Oorzaak/oplossing
(Een deel van) de LED verlichting werkt niet.	- Als de led-verlichting niet werkt, bel dan een servicemonteur. - Repareer de led-verlichting niet zelf, u kunt in contact komen met hoogspanning! - Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.
Het toestel maakt geluid.	- Voor de koeling van het toestel wordt een koelsysteem gebruikt dat ook een compressor (en bij sommige modellen ook een ventilator) bevat, die geluid maakt. De hoeveelheid geluid is afhankelijk van de installatie, correct gebruik en de leeftijd van het toestel. - Nadat u het toestel aan de stroomvoorziening hebt gekoppeld, is het geluid van de compressor of van stromende vloeistof mogelijk iets luider. Dat is geen teken dat er een storing is en heeft ook geen invloed op de levensduur van het toestel. Na verloop van tijd worden de geluiden van het toestel minder. - Het toestel kan tijdelijk meer geluid maken als de deur vaak of lang wordt geopend, wanneer veel vers voedsel in het toestel wordt geplaatst of wanneer de functie voor intensief vriezen of koelen is geactiveerd.
Op het display wordt de foutcode E0 of E8 weergegeven.	- De aanraaktoetsen reageren niet. Bel een servicecentrum om de fout te verhelpen. - Het apparaat werkt tot reparatie in de veiligheidsstand. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display wordt de foutcode E9 weergegeven.	Er is een storing opgetreden in de sensor van de deur van het koelcompartiment. Bel een servicecentrum voor reparatie.
Op het display wordt de foutcode F9 weergegeven.	Er is een storing opgetreden in de sensor van de deur van het vriescompartiment. Bel een servicecentrum voor reparatie.
Op het display wordt de foutcode F1 weergegeven.	Er is een storing opgetreden in de ventilator van het vriescompartiment. Bel een servicecentrum voor reparatie. Het apparaat werkt nu niet goed. Verplaats de levensmiddelen naar een koele plek en schakel het apparaat uit.
Op het display wordt de foutcode F2 weergegeven.	De condensatorventilator is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen. Het apparaat werkt nu niet goed. Verplaats de levensmiddelen naar een koele plek en schakel het apparaat uit.
Op het display wordt de foutcode F3 weergegeven.	Er is een storing opgetreden in de ventilator van het koelcompartiment. Bel een servicecentrum voor reparatie. Het apparaat werkt nu niet goed. Verplaats de levensmiddelen naar een koele plek en schakel het apparaat uit.

Vervolg tabel vorige pagina

Probleem	Oorzaak/oplossing
Op het display wordt de foutcode t1 weergegeven.	De temperatuursensor van het koelgedeelte is defect. Bel een servicecentrum om een reparatie aan te vragen. Tot het apparaat is gerepareerd door een servicemonteur, werkt het in de veilige modus. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display wordt de foutcode t2 weergegeven.	De temperatuursensor van het vriesgedeelte is defect. Bel een servicecentrum om een reparatie aan te vragen. Tot het apparaat is gerepareerd door een servicemonteur, werkt het in de veilige modus. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display wordt de foutcode t4 weergegeven.	De omgevingstemperatuursensor is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem op te lossen. Het apparaat zal in de veilige modus blijven werken totdat het is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk compartiment.
Op het display wordt de foutcode t5 weergegeven.	De verdampersensor van de koelkast is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen. Het apparaat blijft in de veilige modus werken tot de sensor is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display wordt de foutcode t6 weergegeven.	De verdampersensor van het vriesgedeelte is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen. Het apparaat blijft in de veilige modus werken tot de sensor is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display wordt de foutcode 81 weergegeven.	De wifimodule is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen.

Wanneer het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met het servicecentrum en geeft u het type, model en het serienummer door die op het typeplaatje of het label aan de binnenzijde van het toestel worden vermeld.

Als u een probleem hebt ondervonden dat u niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum voor professionele hulp, zie www.atag.nl, www.atag.be. Op onze website staat informatie over de beschikbare reserveonderdelen en wat u zelf kunt repareren.

U dient gegevens toe te voegen die op het serienummerplaatje staan alsmede het artikelnummer en het serienummer.

Houd er rekening mee dat niet-professionele reparaties een veiligheidsgevaar voor de gebruiker kunnen vormen en van invloed kunnen zijn op de garantie.

In de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte hebben consumenten naar eigen goeddunken het recht een erkende of onafhankelijke reparateur te kiezen. Indien echter een onafhankelijke reparateur wordt gekozen, aanvaardt de verkoper en/of fabrikant geen aansprakelijkheid voor potentiële veiligheidsrisico's van het product of voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die het gevolg zijn van interventies die zijn uitgevoerd door de onafhankelijke reparateur, noch voor mogelijk verlies van garantierechten dat ontstaat als gevolg van objectieve of legitieme redenen die verband houden met onjuist uitgevoerde reparaties.

Voor verkoopovereenkomsten die op of na 31 juli 2026 met consumenten binnen de lidstaten van de Europese Unie en van de Europese Economische Ruimte worden afgesloten, gelden volgens de Richtlijn inzake het recht op reparatie ((EU) 2024/1799) de volgende consumentenrechten.

- Recht om reparatie te kiezen
- Verlenging van de wettelijke garantie

Deze informatie weerspiegelt het minimumniveau voor consumentenbescherming dat is vastgesteld in de Richtlijn inzake het recht op reparatie. De lidstaten van de Europese Unie kunnen op nationaal niveau verdergaande consumentenrechten invoeren. Indien de nationale wetgeving een hoger beschermingsniveau biedt, hebben deze nationale bepalingen voorrang.

Hier vindt u meer informatie van de fabrikant: www.atag.nl, www.atag.be.

Reserveonderdelen

Voor het apparaat dat u hebt gekocht, zijn functionele reserveonderdelen verkrijgbaar zijn gedurende ten minste 15 jaar na de datum waarop de laatste eenheid van het model op de markt is gebracht. Gedurende deze periode zijn originele reserveonderdelen beschikbaar die een correcte werking van het apparaat garanderen. Een lijst met reserveonderdelen en reparatietips in overeenstemming met de huidige richtlijn inzake ecologisch ontwerp is beschikbaar via de QR-code die u bij het apparaat hebt ontvangen en op <https://auid.connectlife.io>.

Type radioapparatuur:	MWB414C.07 MWB414S.12
Wifi	
Frequentiebereik.:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximaal uitgangsvermogen:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenneversterking 10 dBi)
Maximale antenneversterking:	Versterking: -1,53 dBi
Bluetooth	
Frequentiebereik:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Drageruitgang:	4 dBm (≤10 dBm)
Emissietype:	F1D

Verklaring van conformiteit

Het bedrijf verklaart dat het apparaat met de functie ConnectLife voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De gedetailleerde verklaring van conformiteit is in te zien op het webadres <https://auid.connectlife.io> van de pagina van uw apparaat onder de aanvullende documenten.

Verpakking en toestel afvoeren

Dit toestel is gemaakt van duurzame materialen. Het toestel moet aan het einde van zijn levensduur op verantwoorde wijze worden afgedankt. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten hoe u dit kunt doen.

INFORMATIE!

Zie ook het hoofdstuk 'Verwijdering' in de veiligheidsinstructies.

De verpakking van het toestel is recyclebaar. De volgende materialen zijn mogelijk gebruikt:

- Karton.
- Polyethyleenfolie (PE).
- CFC-vrij polystyreen (hard PS-schuim).

Deze materialen moeten op een verantwoorde manier en in overeenstemming met de lokale regelgeving worden afgevoerd.



Het toestel is gemarkeerd met een vuilnisbaksymbool met een kruis erdoor om u erop te wijzen dat elektrische huishoudelijke apparaten afzonderlijk moeten worden afgedankt. Dit houdt in dat het toestel aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil mag worden meegegeven. Het toestel moet naar een speciale gemeentelijke afvalverwerkingslocatie voor gescheiden afval worden gebracht of naar een dealer die deze service verleent.

Negatieve gevolgen voor mens en milieu worden voorkomen door huishoudelijke apparaten apart in te zamelen en op de juiste wijze af te danken. Dit zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, kunnen worden teruggewonnen en aanzienlijke besparingen op energie en grondstoffen kunnen worden gerealiseerd.



Verklaring van conformiteit

Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen, verordeningen en voorschriften, evenals aan de eisen die staan beschreven in de normen waarnaar wordt verwezen.

[illegible]

Notities

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ATAG

De gebruiksaanwijzing is ook te vinden op onze website:
www.atag.nl, www.atag.be



950359-a5

