



BOSCH



Registreer nu
uw apparaat
bij MyBosch en
profiteer van een
aantal gratis
voordelen:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Was-/droogautomaat

WNA14419NL

[nl] Gebruikershandleiding en installatie-instructies



U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	3	9 Programma's	21
1.1 Definitie van de signaalwoorden	3	10 Accessoires	25
1.2 Algemene aanwijzingen	3	11 Wasgoed	26
1.3 Bestemming van het apparaat	4	11.1 Wasgoed voorbereiden	26
1.4 Inperking van de gebruikers	4	11.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels	26
1.5 Veilige installatie	4	12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel	27
1.6 Veiliger gebruik	6	13 De Bediening in essentie	27
1.7 Veilige reiniging en onderhoud	9	13.1 Apparaat inschakelen	27
2 Materiële schade vermijden	10	13.2 Programma instellen	27
3 Milieubescherming en besparing	11	13.3 Deur openen	27
3.1 Afvoeren van de verpakking ...	11	13.4 Trommel vullen met wasgoed	27
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen	11	13.5 Doseerhulp plaatsen	28
3.3 Energiebesparingsmodus	11	13.6 Doseerhulp gebruiken	28
4 Opstellen en aansluiten	12	13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren	28
4.1 Apparaat uitpakken	12	13.8 Starten van het programma	29
4.2 Inhoud van de verpakking	12	13.9 Wasgoed inweken	29
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	12	13.10 Wasgoed bijvullen	29
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen	13	13.11 Wasprogramma afbreken ...	29
4.5 Apparaat aansluiten	14	13.12 Droogprogramma afbreken	30
4.6 Stellen van het apparaat	15	13.13 Programma bij spoelstop hervatten	30
5 Voor het eerste gebruik	16	13.14 Wasgoed uitnemen	30
5.1 Wascyclus zonder wasgoed starten	16	13.15 Apparaat uitschakelen	30
6 Uw apparaat leren kennen	17	14 Droogdoel	30
6.1 Apparaat	17	14.1 Droogdoel wijzigen	30
6.2 Wasmiddellade	17	15 Kinderslot	30
6.3 Bedieningspaneel	18	15.1 Kinderslot inschakelen	30
7 Display	18	15.2 Kinderslot deactiveren	31
8 Knoppen	20	16 Basisinstellingen	31

16.1 Overzicht van de basisinstellingen	31	19.1 Apparaat demonteren	43
16.2 Basisinstellingen wijzigen	31	19.2 Transportbeveiligingen plaatsen	43
17 Reiniging en onderhoud	31	19.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen	43
17.1 Trommel reinigen en pluizen verwijderen	32	19.4 Afvoeren van uw oude apparaat	43
17.2 Schoonmaken van de wasmiddellade	32	20 Servicedienst	44
17.3 Afvoer pomp reinigen	33	20.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)	44
17.4 Rubbermanchet reinigen	35	20.2 AQUA-STOP-garantie	44
18 Storingen verhelpen	36	21 Verbruikswaarden	45
18.1 Noodontgrendeling	42	22 Technische gegevens	46
19 Transporteren, opslaan en afvoeren	43		

1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Definitie van de signaalwoorden

Hier vindt u de betekenis van de in deze handleiding gebruikte signaalwoorden.

WAARSCHUWING

Neem deze aanwijzingen in acht om mogelijk ernstig of dodelijk letsel te vermijden.

VOORZICHTIG

Neem deze aanwijzingen in acht om licht of middelzwaar letsel te vermijden.

LET OP

Neem deze aanwijzingen in acht om schade aan het apparaat of andere materiële schade te vermijden.

Opmerking: Dit wijst u op belangrijke informatie.

1.2 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.3 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.
- in gesloten ruimten in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; in landbouwbedrijven; voor klanten in hotels, motels en andere typische woonomgevingen; in B&B's.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.4 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.5 Veilige installatie

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.

- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiаметer.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospesiaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.6 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.

- Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 44*
- Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.
- Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
 - Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
 - Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Het apparaat mag niet opgesteld worden achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de kant tegenover het apparaat waardoor het apparaat niet volledig kan worden geopend.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

Bij het centrifugerende van grotere, waterondoorlaatbare stukken wasgoed kan er onbalans ontstaan die tot letsels kan leiden.

- Geen grotere, waterondoorlaatbare stukken wasgoed zoals dekens of matrassenbeschermers in het apparaat wassen en centrifugerende.

WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.

- Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Ongewassen wasgoed kan bij het drogen ntvlammen.

- Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- Wasgoed dat met substanties zoals spijsolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaar, terpentijn, was en wasverwijderaar is verontreinigd vóór het drogen in het apparaat met een extra hoeveelheid wasmiddel in heet water wassen.
- Het wasgoed vóór het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende, ontvlambare reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.
- Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op verbranding!

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten.

Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

1.7 Veilige reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

LET OP

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ *Pagina 21*

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- ▶ Voorwerpen zoals schuimrubber (latexschuim), douchemutsen, waterbestendig textiel, rubberen artikelen of kleding of kussens met schuimrubber mogen niet in het apparaat worden gedroogd.

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd.

Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- ▶ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- ▶ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- ▶ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- ▶ De watertoevoerslang direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstukken of ventielen op de waterkraan aansluiten.
- ▶ De ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving inbouwen en niet aan externe krachtinwerking blootstellen.
- ▶ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- ▶ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de wateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- ▶ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

- Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken. → *Pagina 21*
- Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren.
- Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.
- Stel het maximale centrifugetoerental in, wanneer het wasgoed aansluitend in het apparaat gedroogd moet worden.
- Wasgoed zonder voorwas wassen.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het toestel korte tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiespaarstand. De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat. → *Pagina 11*
2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
3. De deur openen. → *Pagina 27*
4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
5. De deur sluiten.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
→ *"Accessoires", Pagina 25*

Opmerking: Bij het apparaat werd af fabriek een functietest uitgevoerd. Hierbij kunnen watervlekken in het apparaat ontstaan die de eerste wasbeurt verwijderd.

De levering bestaat uit:

- Was-droogautomaten

- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen
→ *Pagina 13*
- Afdekkapjes

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen.

Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- Gebruik het apparaat niet zonder afdekklaat.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op letsel!

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen
→ *Pagina 25* van de fabrikant bevestigen.

LET OP





Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

- Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- Kantel het apparaat voorzichtig.
- Transporteer het apparaat rechtop.

Opstelplaats	Vereisten
Houder	Het apparaat met borglippen → <i>Pagina 25</i> bevestigen.

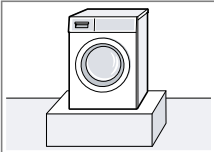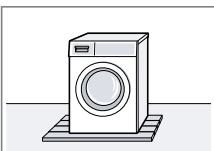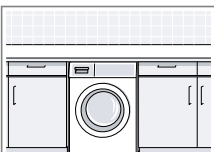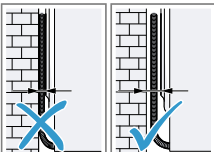
Opstelplaats	Vereisten
	
Vloer met houten balken	Plaats het apparaat op een waterbestendige houten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.
	
Kitchenette	Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.
	
Aan een wand	Geen netaansluitkabel en geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.
	

4.4 Transportbeveiligingen verwijderen


Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

Opmerking: Bewaar de bouten van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport.


1. De slang uit de houders trekken.

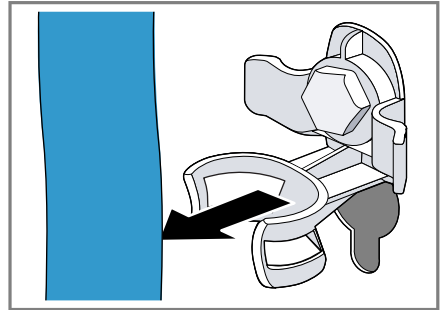


2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel met sleutelbreedte 13 losmaken ① en verwijderen ②.

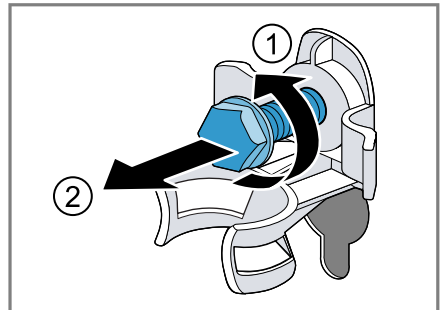


3. De netaansluitkabel van de houder verwijderen.

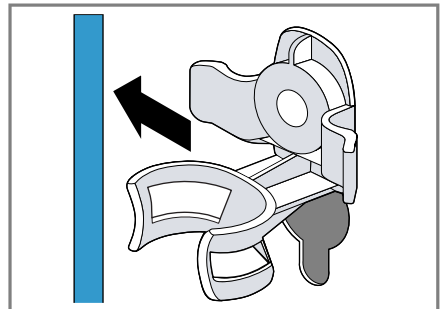

4. De 4 hulzen verwijderen.

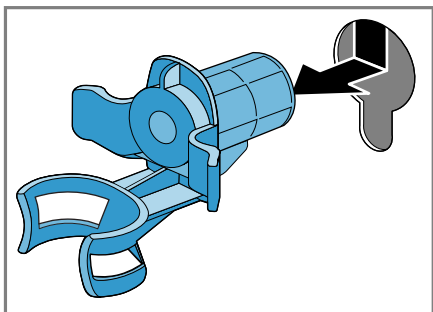

5. De 4 afdekkappen plaatsen ① en naar onderen schuiven ②.

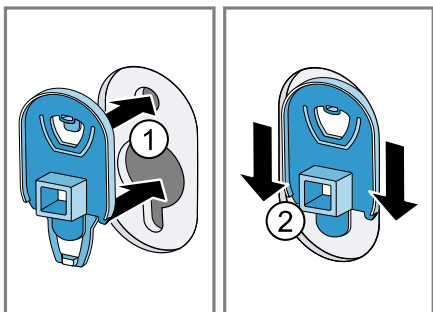

Opmerking: Om de transportbeveiligingen voor het transport in het apparaat te plaatsen, maakt u deze stappen ongedaan in de omgekeerde volgorde.

4.5 Apparaat aansluiten

Watertoevoerslang aansluiten

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen.

Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.


- De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

LET OP

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

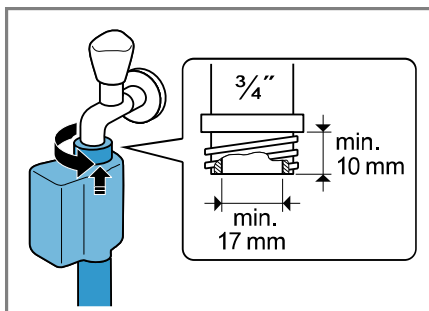

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

LET OP

Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.


Bij een verstopte of afgesloten afvoer kan opgehoopt afvalwater in het apparaat terugstromen.

- Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelen.

Opmerking: Om de opvoerhoogtes van het apparaat niet te overschrijden, legt u de waterafvoerslang op geen plek lager dan 60 cm en op


geen punt hoger dan 100 cm boven het opstelvlak van het apparaat.

Sifon

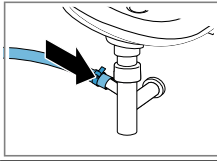


De aansluitpositie met een slang-klem (24-40 mm) borgen.

Wastafel

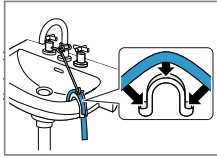

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen. → "Accessoires", Pagina 25

Kunststof standpijp met rubberen mof

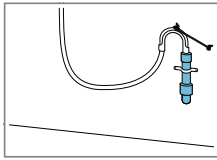

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen. → "Accessoires", Pagina 25

Apparaat elektrisch aansluiten

Opmerking: Uw elektrische huisinstallatie voor dit apparaat moet aan de lokale wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voldoen en moet een aardlekschakelaar bevatten.


1. De netstekker van het aansluitsnoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.
De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 46*.
2. De netstekker op vastheid controleren.

4.6 Stellen van het apparaat


Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het appa-

raat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

1. Draai de contramoeren rechtsom met een steeksleutel met sleutelbreedte 17.

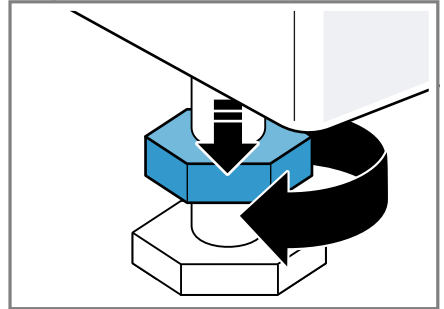

2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

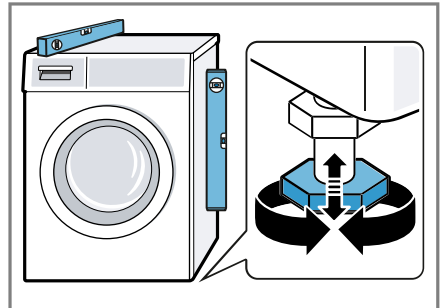


Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contramoeren met een steeksleutel met sleutelbreedte 17

nl Voor het eerste gebruik

handvast tegen de behuizing vastdraaien.

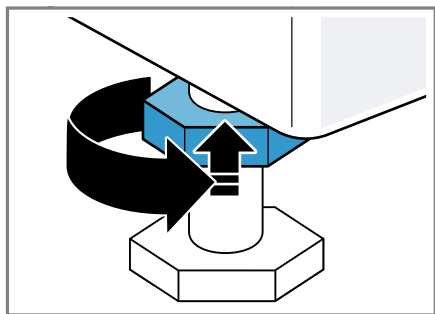

Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

5 Voor het eerste gebruik


Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

5.1 Wascyclus zonder wasgoed starten


Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

1. Het programma **Katoen**  **90°** instellen.
2. De deur sluiten.
3. De wasmiddellade uittrekken.

4. Ca. 1 liter leidingwater in compartiment II gieten.

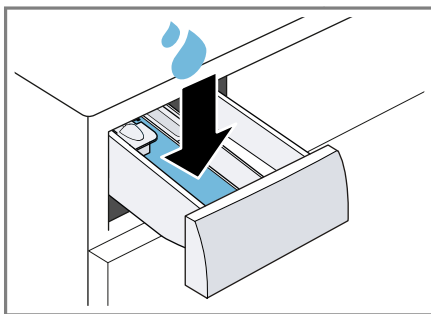

5. Poederwasmiddel met zuurstofbleekmiddel in doseerlade II doen.

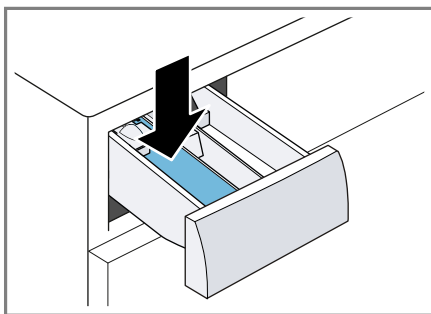


Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. Schuif de wasmiddellade in het toestel.
7. Het programma starten.
→ *Pagina 29*
8. De eerste wascyclus starten of de programmakiezer op **Uit** zetten, om het apparaat uit te schakelen.
→ *"De Bediening in essentie", Pagina 27*

6 Uw apparaat leren kennen

6.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

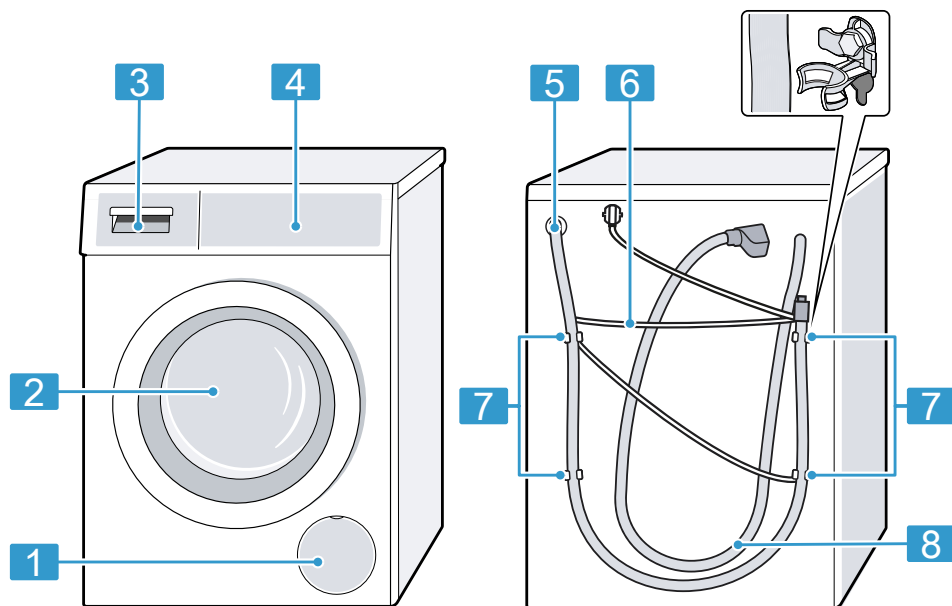

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.


1	Serviceklep en pomp → <i>Pagina 33</i>
2	Deur → <i>Pagina 27</i>
3	Wasmiddellade → <i>Pagina 17</i>
4	Bedieningspaneel → <i>Pagina 18</i>

5	Waterafvoerslang → <i>Pagina 14</i>
6	Netaansluitkabel → <i>Pagina 15</i>
7	Transportbeveiligingen → <i>Pagina 13</i>
8	Watertoevoerslang → <i>Pagina 14</i>

6.2 Wasmiddellade

Opmerking: Neem de gegevens van de fabrikanten over het gebruik en de dosering van de wasmiddelen en onderhoudsmiddelen en de informa-


tie in de programmabeschrijvingen in acht.

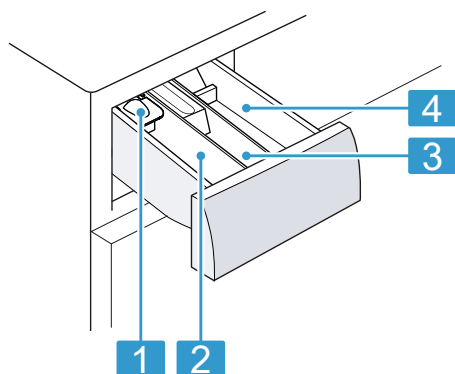

- | | |
|---|--|
| 1 | Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel → <i>Pagina 28</i> |
| 2 | Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwas |
| 3 | Wasmiddelbakje ☼: wasverzachter |
| 4 | Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas |

6.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

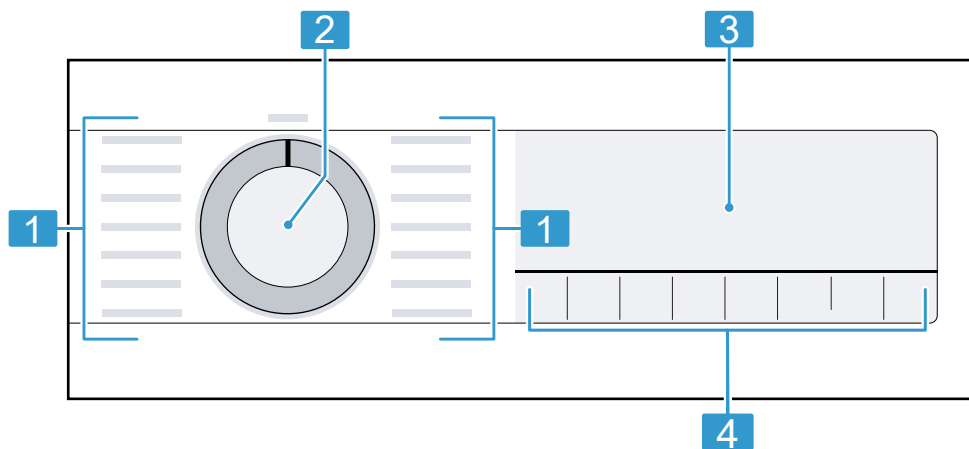


- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Programma's → <i>Pagina 21</i> |
| 2 | Programmakieler → <i>Pagina 27</i> |

- | | |
|---|----------------------------|
| 3 | Display → <i>Pagina 18</i> |
| 4 | Knoppen → <i>Pagina 20</i> |

7 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

Het display toont afhankelijk van de programmastatus enkele aanwijzingen in het bereik 8:88, bijv. End.

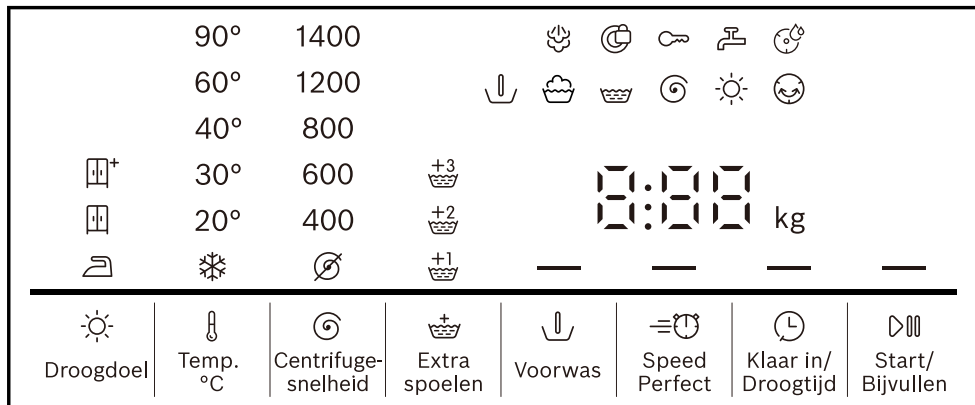

Voorbeeld display-indicatie

Indicatie	Beschrijving
0:40 ¹	Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.
8h ¹	Programma-eindtijd → <i>Pagina 21</i>
5,0 ¹	Aanbeveling van de maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
Ø - 1400	Ingestelde centrifugetoerental in t/min. → <i>Pagina 20</i> Ø: zonder centrifugeren, alleen afpompen
* - 90	Ingestelde temperatuur in °C. → <i>Pagina 20</i> * (koud)
— (Start/Bijvullen)	Starten, annuleren of pauzeren ■ brandt: het programma draait en kan worden afgebroken of gepauzeerd. ■ knippert: het programma kan worden gestart of hervat.
↓	Programmastatus: voorwas
🧺	Programmastatus: wassen
🧼	Programmastatus: spoelen
🌀	Programmastatus: centrifugeren
End	Programmastatus: programma-einde
☀️	Programmastatus: drogen
💧	Programmastatus: bedampen
🛡️	Programmastatus: antikreukfunctie

¹ Voorbeeld

Indicatie	Beschrijving
	■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → <i>Pagina 31</i>
	Extra spoelcycli zijn geactiveerd. → <i>Pagina 21</i>
— (Voorwas)	De voorwas is geactiveerd. → <i>Pagina 21</i>
Hot	Het afkoelproces koelt het wasgoed enkele minuten bij een draaiende trommel om schade aan het wasgoed te vermijden. Opmerking: Het afkoelproces niet afbreken en op het openen van de deurvergrendeling wachten.
- - -	Spoelstop is geactiveerd.
— (Speed Perfect)	Verkorte programmaduur is geactiveerd. → <i>Pagina 21</i>
	Het droogdoel is geactiveerd. → <i>Pagina 30</i>
	Het droogdoel is geactiveerd. → <i>Pagina 30</i>
	Het droogdoel is geactiveerd. → <i>Pagina 30</i>
	knippert: trommelreiniging vereist. Voer het programma Katoen  90° voor de reiniging en het onderhoud van de trommel en van het loogreservoir uit. → <i>Pagina 32</i>
	■ brandt: de deur is vergrendeld en kan niet worden geopend. ■ knippert: de deur is niet gesloten. ■ uit: de deur is ontgrendeld en kan worden geopend.
	■ Geen waterdruk. → <i>Pagina 37</i> ■ De waterdruk van de waterkraan is te laag.
E:35 ¹	Foutcode, foutindicatie, signaal. → <i>Pagina 36</i>

8 Knoppen

De selectie en het wijzigen van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma en de programmastatus.

Toets	Beschrijving
 Temp. °C	De temperatuur aanpassen.
 Centrifugesnelheid	Het centrifugetoerental aanpassen of het centrifugeren deactiveren.

¹ Voorbeeld

Toets	Beschrijving
	Met de selectie  wordt het water afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft nat in de trommel liggen.
 Start/Bijvullen	Programma starten, annuleren of pauzeren.
 Klaar in/Droog-tijd	De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weer-gegeven.
 Centrifugesnelh eid	Basisinstellingen oproepen. → <i>Pagina 31</i>
 Speed Perfect	Verkorte programmaduur activeren of deactiveren. Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger. Het wasre-sultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
 Voorwas	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed. Opmerking: Doe het wasmiddel voor de voorwas in het compartiment I en het wasmiddel voor de hoofdwas in het compartiment II van de wasmiddellade. → <i>Pagina 17</i>
 Extra spoelen	Tot drie extra spoelcycli activeren of deactiveren. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.
 Speed Perfect and  Klaar in/Droogtijd	Het kinderslot activeren of deactiveren. → <i>Pagina 30</i>
 Droogdoel	Het droogdoel wijzigen. → <i>Pagina 30</i>

9 Programma's

Opmerking: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.

→ "*Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels*", *Pagina 26*

Programma	Beschrijving	Maxi- male bela- ding (kg) Was- sen	max. bela- ding (kg) Drogen
Katoen 	Stevig textiel van katoen en linnen wassen. Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u  Speed Perfect activeert. Programma-instelling: ■ max. 90 °C ■ max. 1400 t/min	9,0 5,0 ¹	5,0
Eco 40-60	Textiel van katoen en linnen wassen. Opmerking: Textiel dat volgens het onderhoudssymbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd. Het centrifugetoerental bedraagt maximaal 1400 t/min.	9,0	5,0
Kreukherstel- lend 	Textiel van synthetisch materiaal wassen. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 t/min	4,0	2,5
Mix 	Textiel van katoen, linnen en synthetisch materiaal wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 t/min	4,0	2,5

¹  Speed Perfect geactiveerd

Programma	Beschrijving	Maxi- male bela- ding (kg) Was- sen	max. bela- ding (kg) Drogen
 Fijn/Zijde	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. Opmerking: Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min	2,0	– ¹
 Wol 	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min	2,0	– ¹
Spoelen 	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water. Programma-instelling: max. 1400 t/min	–	–
 Centrifuge ren/Afpompen	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan . Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd. Programma-instelling: max. 1400 t/min	–	–
Sport 	Sporttextiel en vrijetijdstextiel van synthetische stoffen wassen. Gebruik een wasmiddel voor sporttextiel. Gebruik geen wasverzachter. Tip: Was sterk verontreinigd wasgoed met programma Kreukherstellend .	2,0	2,0

¹ Drogen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Maxi- male bela- ding (kg) Was- sen	max. bela- ding (kg) Drogen
	Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min		
 Iron Assist	Geschikt voor overhemden, t-shirts en soortgelijk textiel van katoen en linnen. Programma voor het opwarmen en bevochtigen van droog textiel met waterdamp om het textiel na het einde van het programma op te hangen of gemakkelijker te kunnen strijken. De belading van het programma is maximaal vijf overhemden of vijf t-shirts. Activeer  Speed Perfect als u slechts een stuk wasgoed wilt dampen. Opmerkingen ■ Hang het warme en bevochtigde textiel onmiddellijk na het einde van het programma op of strijk het textiel. ■ Het textiel wordt niet gewassen of gereinigd. Gebruik geen was- of verzorgingsmiddelen. ■ De waterdamp is heet en kan schade aan bepaalde soorten weefsel of textiel veroorzaken. Het programma is daarom niet geschikt voor outdoor-textiel of textiel van zijde en wol, zoals bijv. pullovers.	– ¹	– ²
 Zorgvuldig drogen	Textiel van synthetisch weefsel drogen. Voorzichtig programma met lage temperaturen voor gevoelig textiel.	– ¹	2,5
 Intensief drogen	Textiel van katoen en linnen drogen. Intensief programma voor temperaturen voor stevig textiel.	– ¹	5,0
 My Time drogen	Textiel van synthetisch weefsel drogen. Programma met instelbare programmaduur.	– ¹	5,0

¹ Wassen niet mogelijk² Drogen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Maxi- male bela- ding (kg) Was- sen	max. bela- ding (kg) Drogen
SuperKort 15 min.  Wash & Dry 60 min. 	Textiel van katoen, linnen en synthetisch materiaal wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. Opmerking: Als u het textiel na het wassen ook wilt drogen, druk dan op  Droogdoel. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 1200 t/min	2,0	1,0

10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Tip: Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de servicedienst. → *Pagina 44*

	Gebruik	Bestelnummer
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WMZ2200
Bochtstuk	Waterafvoerslang fixeren.	00655300
Inzetunits voor vloeibaar wasmiddel	Vloeibaar wasmiddel doseren.	00605740
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WMZPW40W
Microplasticsfilter	Externe filter voor de reductie van textiele microplastics in het afvalwater.	WMZMPF10

11 Wasgoed

11.1 Wasgoed voorbereiden

⚠ WAARSCHUWING

Explosiegevaar!

Vullingen van polyamide, polyester, polyethyleen, polypropyleen of polystyreen kunnen uit openingen in stukken wasgoed naar buiten komen, tijdens het drogen smelten en in het toestel tot een explosie leiden.

- ▶ Geen stukken wasgoed met vullingen van polyamide, polyester, polyethyleen, polypropyleen of polystyreen in het toestel drogen.

LET OP

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Stoffenriemen, stoffen banden en koorden samenbinden
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- was kleine of gevoelige items in een wasnet
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- Wasgoed met vlekken direct wassen

- Wasgoed met gedroogde vlekken voorbehandelen en meerdere malen wassen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen
- Wasgoed voor het drogen centrifugeren
- Wasgoed dat met een chloorbleekmiddel is voorbereid, meerdere malen uitspoelen voordat het in de trommel wordt gedaan

11.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

Verzorgingsaanwijzingen wassen

Symbool	Aanbevolen programma
	Katoen (normaal)
	Kreukherstellend (voorzichtig)
	Fijn/zijde voor handwas (bijzonder voorzichtig)
	Wol (handwas)
	(niet in de wasmachine wasbaar)

Verzorgingsaanwijzingen drogen

Symbool	Textiel
	Stevig textiel van katoen, linnen, bijv. handdoeken, beddengoed, ondergoed
	Gevoelig textiel van synthetische stoffen, gemengde stoffen, gevoelig textiel, bijv. functioneel ondergoed, overhemden
	Textiel van zijde, nylon, niet-luchtdoorlatend en rubber-gecoat textiel, syn-

**Sym-
bool****Textiel**

thetische gordijnen niet in
de droger drogen

12 Wasmiddel en was- verzorgingsmiddel

Met de juiste selectie en het gebruik van wasmiddelen en verzorgingsmiddelen beschermt u uw apparaat en uw wasgoed.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Opmerkingen

- bij gebruik van vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- gebruik geen oplosmiddelhoudende, bijtende of gasvormende middelen
- geen chloorbleek gebruiken
- Kleurmiddel zelden gebruiken omdat het fixeersout het roestvrij staal kan aantasten
- Gebruik kleur- en vuilopvangdoekjes uitsluitend in het wasnet
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken

13 De Bediening in essentie

13.1 Apparaat inschakelen

Vereiste: Het toestel is correct opgesteld en aangesloten. → *Pagina 12*


- De programmakiezer op een programma instellen.

13.2 Programma instellen


1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten. → *Pagina 21*
2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen. → *Pagina 20*
De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

13.3 Deur openen

1. Onder de deur grijpen en aan de deur trekken.

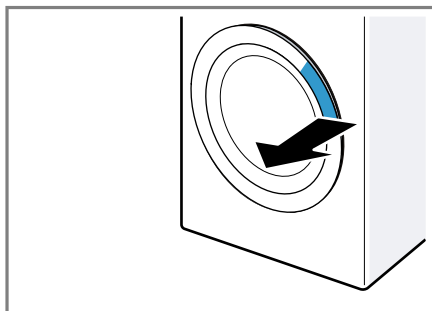

2. De deur openen.

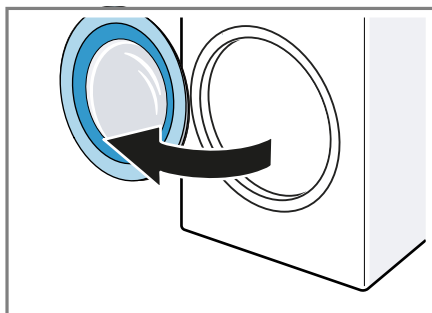

13.4 Trommel vullen met wasgoed


Opmerking: Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen. → *Pagina 21*

Vereisten


- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd. → *Pagina 26*
- De trommel is leeg.
- 1. De deur openen. → *Pagina 27*
- 2. Het wasgoed in de trommel leggen.
- 3. De deur sluiten.
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

13.5 Doseerhulp plaatsen

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Het inzetstuk omlaagdrukken ① en de wasmiddellade verwijderen ②.

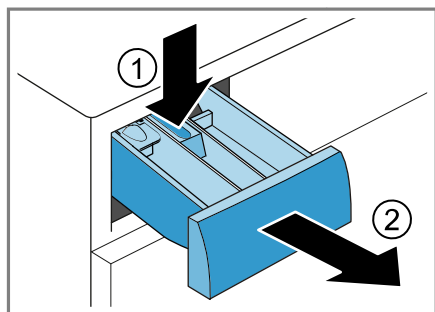

3. De doseerhulp plaatsen.

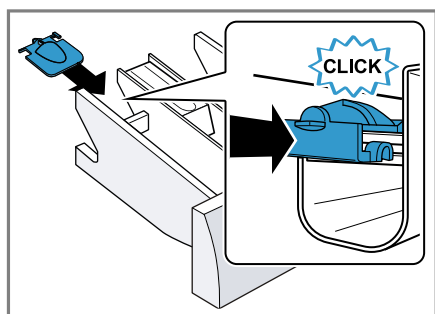

13.6 Doseerhulp gebruiken


Om vloeibaar wasmiddel eenvoudiger te doseren, kunt u in de wasmiddellade de doseerhulp gebruiken.

Opmerking: Gebruik geen doseerhulp voor dikvloeibare wasmiddelen,


waspoeder, bij geactiveerde voorwas of einde programma-eindtijd.

Vereisten

- De wasmiddellade → *Pagina 17* is uitgetrokken.
- De doseerhulp is geplaatst.
→ *Pagina 28*
- 1. De doseerhulp naar voren schuiven.

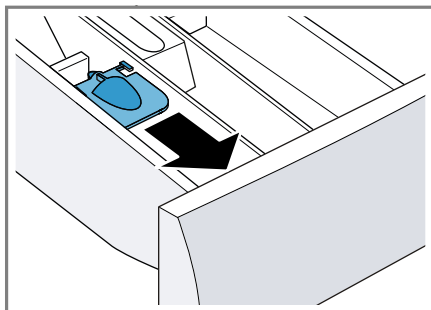

2. De doseerhulp naar onderen klappen en vastklikken.

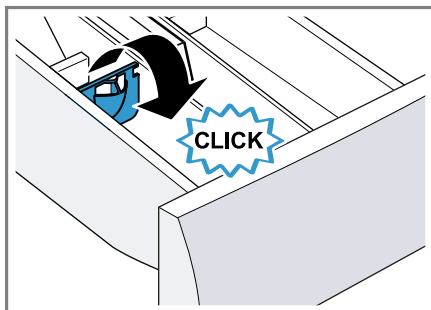

13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Opmerking: Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → *Pagina 27* aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Indien gewenst de doseerhulp gebruiken. → *Pagina 28*
3. Vullen met wasmiddel.
→ "*Wasmiddellade*", *Pagina 17*

4. Indien gewenst met wasmiddel vullen.
5. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

13.8 Starten van het programma

Vereisten

- Een programma is ingesteld.
→ *Pagina 27*
 - De deur is gesloten.
1. Druk op **Start/Bijvullen**.
 - ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
 - ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
 - ✓ Na het programma-einde toont het display: End.
 2. Als het display  aangeeft, wordt het wasgoed niet gecentrifugeerd. Het water wordt na het spoelen afgepompt.

Opmerkingen

- Als u het wasgoed na het einde van het programma niet verwijdt, start na 15 minuten het antikreuk-programma gedurende ca. 30 minuten. Het display toont . Druk op een willekeurige toets op het display om het antikreukprogramma af te breken en het wasgoed eruit te nemen.
- Als het display "Hot" aangeeft, koelt het toestel het wasgoed af. Wanneer "Hot" dooft, dan is het wasgoed afgekoeld.

13.9 Wasgoed inweken

Opmerking: Om in te weken is geen extra wasmiddel nodig. Het apparaat gebruikt het ingespoelde wasmiddel om in te weken en te wassen.

Vereisten

- Het wasgoed is geplaatst.
→ *Pagina 27*
 - Het programma is gestart.
→ *Pagina 29*
1. Ca. 10 minuten na het starten van het programma op **Start/Bijvullen** drukken.
Het programma pauzeert en het wasgoed kan inweken.
 2. Na de gewenste inweektijd op **Start/Bijvullen** drukken.

13.10 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed afhankelijk van de programmastatus verwijderen of bijvullen.

1. Druk op **Start/Bijvullen**.
Tijdens het wassen pauzeert het apparaat. → *Pagina 18*
Tijdens het drogen controleert het apparaat of wasgoed bijvullen mogelijk is.
Opmerking: Als u wasgoed wilt bijleggen, neem dan de aanwijzingen op het display in acht. → *Pagina 20*
2. De deur openen. → *Pagina 27*
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Het programma starten.
→ *Pagina 29*

13.11 Wasprogramma afbreken

1. Druk op **Start/Bijvullen**.
2. De deur openen. → *Pagina 27*
Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.
 - Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen** .
 - Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren**

of kies een geschikt programma voor het afpompen. → *Pagina 21*

3. Het wasgoed verwijderen.

→ *Pagina 30*

13.12 Droogprogramma afbreken

- Druk op  **Start/Bijvullen**. Het afkoelproces start automatisch na ca. 30 seconden en koelt de was bij een draaiende trommel gedurende enkele minuten. → *Pagina 20* Daarna wordt de deur automatisch ontgrendeld.

13.13 Programma bij spoelstop hervatten

Vereisten

- De spoelstop is geactiveerd.
 - De laatste spoelbeurt van het ingestelde programma is beëindigd en het wasgoed ligt in het spoelwater.
1. Het programma **Centrifugeren** of een programma voor het afpompen instellen. → *Pagina 21*
 2. Druk op  **Start/Bijvullen**.

13.14 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen. → *Pagina 27*
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

13.15 Apparaat uitschakelen

1. De programmakiezer op **Uit** zetten.
2. De rubbermanchet reinigen. → *Pagina 35*

Opmerking: De toesteldeur en de wasmiddellade open laten om te drogen.

14 Droogdoel

In sommige programma's is een droogdoel opgegeven. Het droogdoel ligt vast hoe droog of vochtig

uw wasgoed na het aflopen van het programma is.

Droogdoel	Beschrijving
	Voor meerlaags, dik wasgoed dat moeilijk droogt.
	Voor normaal, eenlaags wasgoed.
	Voor normaal, eenlaags wasgoed. Het wasgoed is na het programma-einde nog licht vochtig. Om kreukvorming te vermijden, strijkt u het wasgoed of hangt u het wasgoed op.

14.1 Droogdoel wijzigen

Voor sommige programma's kunt u het droogdoel wijzigen zodat uw wasgoed nog droger of vochtiger wordt.

1. Een programma voor het wassen en drogen of voor het drogen instellen. → *Pagina 21*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Zo vaak op  **Droogdoel** drukken tot het display het gewenste droogdoel toont.

15 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

15.1 Kinderslot inschakelen

- Op beide toetsen gedurende  **Speed Perfect** and  **Klaar in/**

Droogtijd ca. 3 seconden drukken.

- ✓ Het display toont ∞.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat en bij een stroomuitval geactiveerd.

15.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Op beide toetsen gedurende  **Speed Perfect** and  **Klaar in/Droogtijd** ca. 3 seconden drukken.


Om het lopende programma niet te annuleren, moet de programmakiezer op het uitgangsprogramma staan.

- ✓ In het display dooft ∞.

16 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

16.1 Overzicht van de basisinstellingen

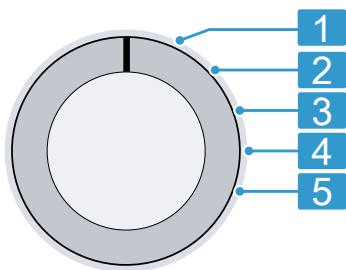

Programmakiezer met programmaposities

1 Geen basisinstelling.

Het volume van het signaal na het programma-einde instellen: 0 (uit) tot 4 (heel luid)
Fabrieksinstelling: 3

2 Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen:

0 (uit) tot 4 (heel luid)
Fabrieksinstelling: 3

3 De herinnering voor de trommelreiniging activeren (On) of deactiveren (OFF).

Fabrieksinstelling: On

4 Het aantal beëindigde programma's weergeven.

16.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Zet de programmakiezer op stand 1. → *Pagina 31*
2. Druk op  **Centrifugesnelheid** en draai tegelijkertijd de programmakiezer op stand 2.
- ✓ Het display geeft de actuele waarde aan.
3. De gewenste basisinstelling met de programmakiezer selecteren. → *Pagina 31*
4. Druk op  **Klaar in/Droogtijd** om de waarde te wijzigen.
5. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

17 Reiniging en onderhoud

LET OP

Harde, scherpe of ruwe voorwerpen kunnen het toestel beschadigen.

- ▶ Geen harde of scherpe voorwerpen, schuurmiddelen of staalwol gebruiken om te reinigen.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte doek.

17.1 Trommel reinigen en pluizen verwijderen

Reinig de trommel als u 20 wasbeurten bij een temperatuur van 40°C of lager hebt uitgevoerd, als knippert of als u het toestel langere tijd niet hebt gebruikt, minstens echter een keer per jaar. Reinig de trommel ook als u na het drogen pluizen op het wasgoed vindt.

VOORZICHTIG

Kans op letsel!

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.


- Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60 °C wassen.
 - Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.
 - Het programma **Katoen** 90° zonder wasgoed met een poederreinigingsmiddel met zuurstofbleekmiddel of een reinigingsmiddel voor het onderhoud van de binnenruimte van het apparaat uitvoeren.
- Opmerking:** Als u alleen pluizen wilt verwijderen, kunt u afzien van het gebruik van poederreinigingsmiddel of reinigingsmiddel.

17.2 Schoonmaken van de wasmiddellade


Opmerking: Scan de QR-code om een animatie van het verloop te zien.




1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

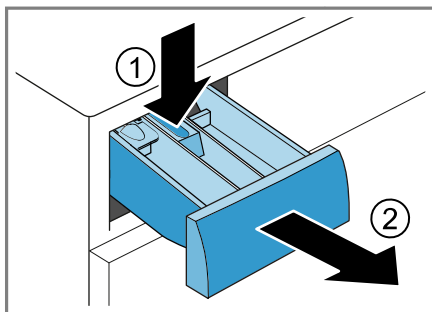


3. Het inzetstuk van onderen naar boven eruit trekken.

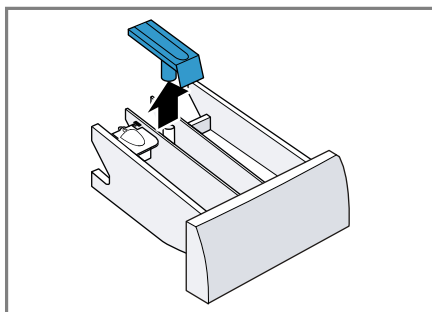


4. De wasmiddellade en het inzetstuk met water en borstel reinigen en drogen.

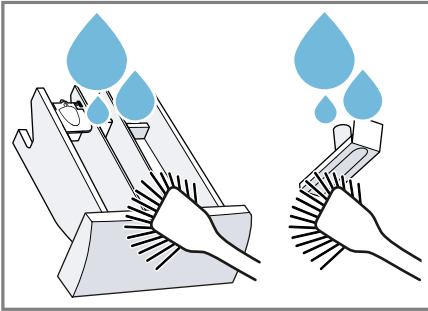

5. Het inzetstuk plaatsen en vastklikken.

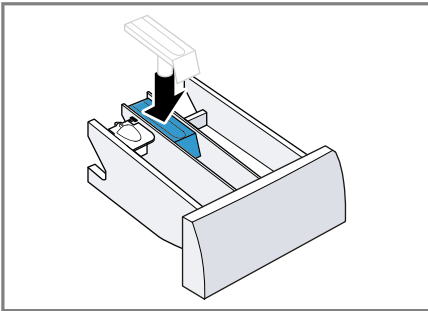

6. De opening voor de wasmiddellade reinigen.

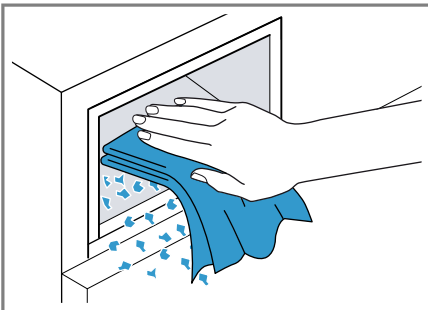

7. Schuif de wasmiddellade in het toestel.

17.3 Afvoer pomp reinigen

Reinig de afvoer pomp regelmatig, minstens echter een keer per jaar


evenals in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.

Opmerking: Scan de QR-code om een animatie van het verloop te zien. Voordat u de animatie start, de volgende veiligheidsvoorschriften in acht nemen.




Afvoer pomp legen


1. De waterkraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.
→ Pagina 30
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. De serviceklep openen en verwijderen.

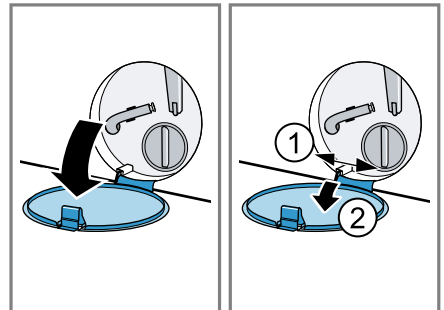

5. Een passende opvangbak voor het afdalen van het waswater onder de opening schuiven.

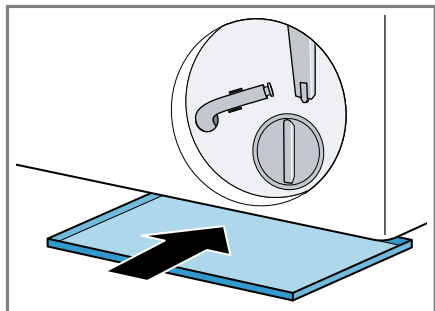

6. Neem de aftapslang uit de houder.

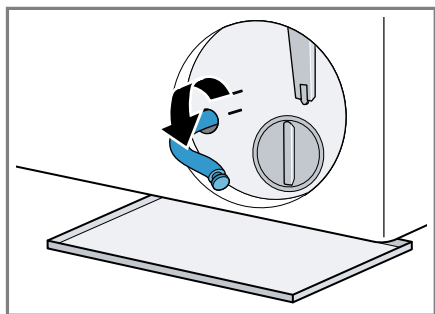


7. ⚠ **VOORZICHTIG – Kans op verbranding!**


Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluitstopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

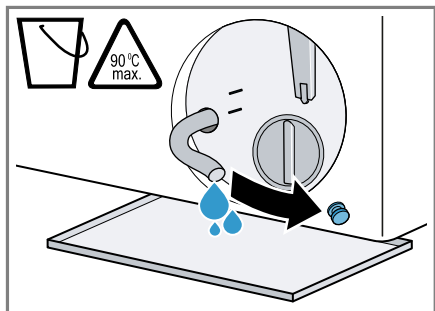

8. Na het leegmaken het afsluitstopje er weer opdrukken.

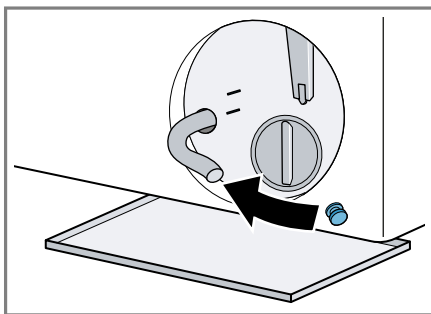

9. De aftapslang in de houder klemmen.

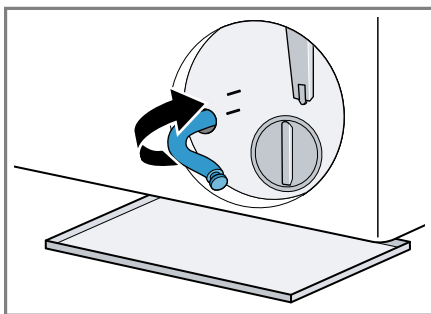


Afvoerpomp reinigen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 33*


1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.
- Door grote verontreinigingen kan het filterelement in het pomphuis vastzitten. Verontreini-

gingen losmaken en filterelement verwijderen.

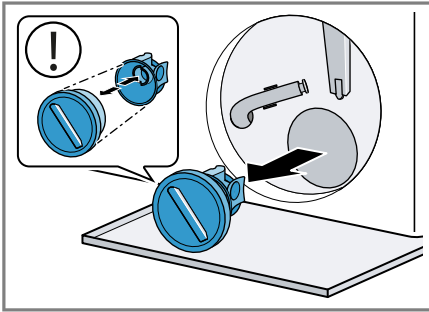


Het pompdeksel bestaat uit twee componenten die voor de reiniging kunnen worden gedemonteerd.

2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

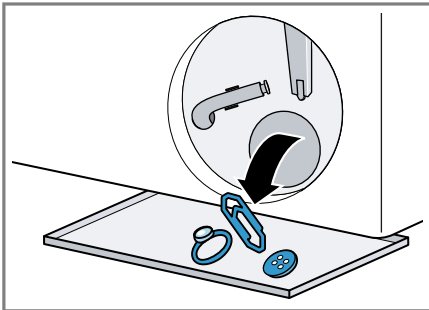


Kleur- en vuilopvangdoekjes kunnen de afvoerpomp blokkeren. Gebruik kleur- en vuilvangdoeken uitsluitend in het wasnet.

3. Breng het pompdeksel aan.
 - Controleer of de componenten van het pompdeksel correct gemonteerd zijn.

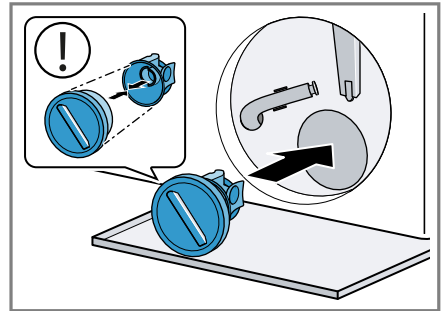


4. Het pompdeksel tot aan de aanslag aandraaien.

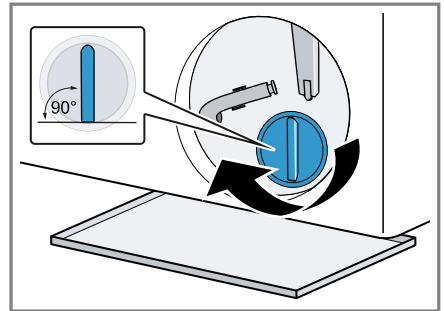

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

5. De serviceklep plaatsen en sluiten.

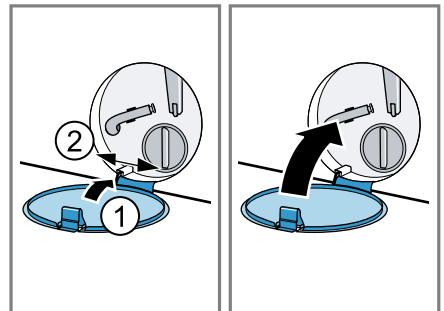


17.4 Rubbermanchet reinigen

Reinig de rubbermanchet regelmatig.

1. De deur openen. → *Pagina 27*

nl Storingen verhelpen

2. Vreemde voorwerpen en pluizen uit de trommel en de rubbermanchet verwijderen.
3. De rubbermanchet van buiten en van binnen met een vochtige doek reinigen en droogwrijven.

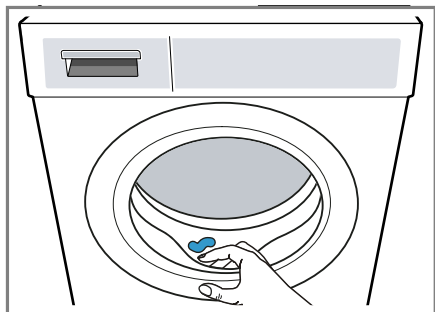

18 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en — (Start/Bijvullen) knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. ▶ Druk op Start/Bijvullen.
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Waswater wordt niet weggepompt.	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten, geknikt, ingeklemd of ontoelaatbaar verlengd. ▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 14</i> Afvoerbuys of waterafvoerslang is verstopt. ▶ Reinig de afvoerbuys en de waterafvoerslang.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Waswater wordt niet weggepompt.	Pomp is verstopt of pompdeksel is niet correct geïnstalleerd. ▶ Controleer of het pompdeksel correct is geïnstalleerd. → <i>Pagina 33</i> ▶ Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 33</i> Wasmiddeldosering is te hoog. ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belasting de hoeveelheid wasmiddel.
E:36 -25 -26	Afvoerpomp is verstopt. ▶ Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 33</i>
E:60 -2B / E:32 / H:32	Toestel heeft het centrifugeren wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed afgebroken. ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.
E:30 -10 / H:95 / 	Waterkraan is gesloten. ▶ Open de waterkraan. Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ▶ Controleer de installatie van de watertoevoerslang. → <i>Pagina 14</i> Zeef in de watertoevoer is verstopt. ▶ Reinig de zeef in de watertoevoer. Scan de QR-code om een animatie van het verloop te zien. 
	Waterdruk is laag. ▶ Controleer of de waterkraan over voldoende waterdruk beschikt.
	Waterpeilmeetsysteem is defect. Met de foutmelding start het toestel een afpompprocedure. 1. Wacht ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd. 2. Start het toestel opnieuw op. Indien nodig start de afpompprocedure opnieuw. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 44</i>
E:35 -10 / E:23	Toestel lekt. 1. Sluit de waterkraan.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
E:35 -10 / E:23	2. Neem contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 44</i>
E:30 -20	Kritieke functiestoring. ► Sluit de kraan. Met de foutmelding start het toestel een afpompprocedure. 1. Wacht ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd. 2. Start het toestel opnieuw op. Indien nodig start de afpompprocedure opnieuw. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 44</i> Wasmiddeldosering is te hoog. ► Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel. Extra water werd gevuld. ► Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het toestel.
Alle andere foutcodes.	Storing 1. Start het toestel opnieuw op. 2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 44</i> Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's.
Sterke schuimvorming.	Wasmiddeldosering is te hoog. ► Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 liter water en giet dit mengsel in het compartiment II (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ► Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
☹ knippert.	Deur is niet volledig gesloten. 1. Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten. 2. Sluit de deur.
🌀	Trommelreiniging vereist. ► Reinig de trommel. → <i>Pagina 32</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"Hot" en de trommel draait.	Geen storing. Afkoelproces is actief. Geen handeling nodig. Opmerking: Wijzig tijdens het afkoelproces het programma niet. Het afkoelproces duurt tot wel 10 minuten.
Programma start niet.	Kinderbeveiliging is geactiveerd. ► Deactiveer het kinderslot. → <i>Pagina 31</i> ⌚ Klaar in/Droogtijd is geactiveerd. ► Controleer of ⌚ Klaar in/Droogtijd is geactiveerd. → <i>Pagina 21</i>
Programma is gepauzeerd of afgebroken, maar deur kan niet worden geopend.	Temperatuur is te hoog. ► Start het programma Spoelen  of wacht tot de temperatuur is gedaald. Waterniveau is te hoog. ► Start het programma Centrifugeren of een geschikt programma om af te pompen. → <i>Pagina 21</i>
Deur kan bij een stroomuitval niet worden geopend.	Deur is vergrendeld. ► Open de deur met de noodontgrendeling. → <i>Pagina 42</i>
Trommel schokt na programmastart.	Geen storing. Interne motortest is gestart. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Geen storing. Beladingsherkenning is gedurende 2 minuten actief. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Geen storing. Water is onder het zichtbare bereik. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Geen storing. Toestel compenseert onbalans door meermaals verdelen van het wasgoed. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Trillingen, bewegingen en luide geluiden van het toestel tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ► Lijn het toestel uit. → <i>Pagina 15</i> Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ► Zet de apparaatvoeten vast. → <i>Pagina 15</i> Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ► Verwijder de transportbeveiligingen.
Hoog centrifugetoerental wordt niet bereikt.	Toestel compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Geen storing. Programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd, extra spoelbewerking wordt door sterke schuimvorming ingeschakeld of onbalans wordt gecompenseerd. Geen handeling vereist.Geen handeling vereist.
Droogtijd is te lang.	Omgevingstemperatuur is hoger dan 30°C. ► Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur onder de 30 °C ligt. Luchtcirculatie op de opstellingsplaats van het toestel is onvoldoende. ► Ventileer de opstelplaats van het apparaat. In de trommel hebben zijn pluizen verzameld. ► Start het programma Katoen  90° zonder wasgoed en wasmiddel.
Inlopend water tijdens de droogfase.	Geen storing. Droogfase heeft water nodig. Geen handeling vereist.Geen handeling vereist.
Centrifugeren tijdens de droogfase.	Geen storing. Thermocentrifugeren is actief. Geen handeling vereist.Geen handeling vereist.
Ruisende, sissende, zoemende of zuigende geluiden.	Geen storing. Water wordt ingespoeld, procesventilator is actief of waswater wordt afgepompt. Geen handeling vereist.Geen handeling vereist.
Geklapper, gerammel in de pomp.	Er is een vreemd voorwerp in de pomp. ► Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 33</i>
Wasmiddelresten op het wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ► Start het programma Spoelen  of borstel het wasgoed na het drogen uit.
Pluizen op het wasgoed.	In de trommel hebben zijn pluizen verzameld. ► Start het programma Katoen  90° zonder wasgoed en wasmiddel.
Op het textiel hebben zich na het einde van het programma  Iron Assist vochtige vlekken gevormd.	Waterdruppels uit de trommel of van de deur hebben het textiel vochtig gemaakt. De druppels komen ofwel van gecondenseerde damp of van restvochtigheid van het vorige wasprogramma. ► Strijk het textiel of hang het op om te drogen.
Wasgoed is na het centrifugeren te nat.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. ► Start het programma Centrifugeren . ► Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Wasgoed is na het centrifugeren te nat.	Toestel compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. 1. Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. 2. Start het programma Centrifugeren.
Wasgoed is te vochtig.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ► Stel een geschikt programma in om na te drogen. → <i>Pagina 21</i> De beladingshoeveelheid is te hoog. ► Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 21</i> Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. Ingesteld droogdoel is niet geschikt. ► Wijzig het droogdoel. → <i>Pagina 30</i> Beladingshoeveelheid is te gering. ► Stel een geschikt programma in om na te drogen. → <i>Pagina 21</i> Wasgoed werd onvoldoende gecentrifugeerd. ► Selecteer altijd het maximaal mogelijke centrifugetoerental voor het betreffende wasprogramma.
Kreukvorming.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ► Stel een geschikt programma in. → <i>Pagina 21</i> Hoog centrifugetoerental is ingesteld. ► Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifugetoerental in. Belading is niet geschikt. ► Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 21</i> ► Bereid het wasgoed voor. → <i>Pagina 26</i> Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. Easy care textiel werd te lang gedroogd. ► Wijzig het droogdoel. → <i>Pagina 30</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet aangesloten of beschadigd. ► Controleer de installatie van de watertoevoerslang. → <i>Pagina 12</i> Neem bij beschadiging met de klantenservice contact op. → <i>Pagina 44</i>
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten of beschadigd. ► Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 12</i> Vervang bij beschadiging de waterafvoerslang.
Water komt onder de deur naar buiten.	Vervuiling aan deur of manchet veroorzaakt lekkage. ► Reinig de deur en de manchet.
Wasmiddel of wasverzachter druppelt van de manchet en verzamelt zich op de deur of in de manchetplooï.	In de wasmiddellade is te veel wasmiddel of wasverzachter. ► Let bij het doseren op de markering in de wasmiddellade. → <i>Pagina 28</i>
In het compartiment ☼ bevindt zich restwater.	Inzet in compartiment ☼ is verstopt. ► Reinig de wasmiddellade. → <i>Pagina 32</i>
Wasverzachter blijft in de wasmiddellade.	Gebruik met wasverzachter is voor het gekozen programma niet mogelijk. ► Controleer of wasverzachter voor het gekozen programma mogelijk is. → <i>Pagina 21</i>
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. ► Reinig de trommel. → <i>Pagina 32</i> ► Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.

18.1 Noodontgrendeling

Deur ontgrendelen


Vereiste: De afvoerpomp is leeg.

→ *Pagina 33*

1. LET OP – Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.

- Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.

De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

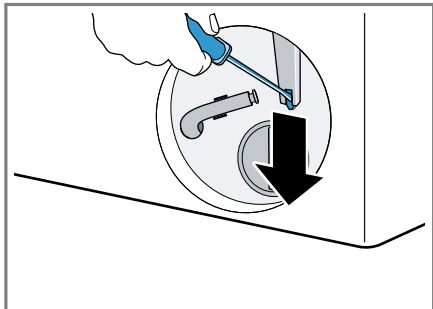

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
- 2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
- 3. De serviceklep sluiten.

19 Transporteren, opslaan en afvoeren


19.1 Apparaat demonteren

- 1. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 30*
- 2. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
- 3. Het sop laten laten wegllopen.
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 33*
- 4. De slangen demonteren.

19.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Om transportschade te vermijden, beveiligd u het apparaat vóór het transport met transportbeveiligingen.

- 1. Verwijder de 4 afdekkapjes met behulp van een schroevendraaier.

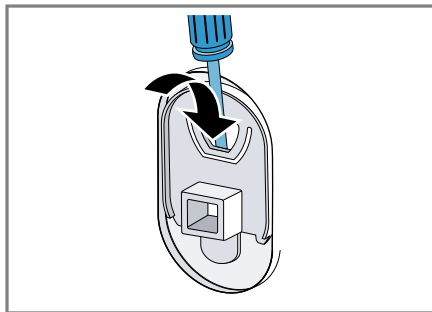

Bewaar de afdekkapjes.

- 2. De 4 transportbeveiligingen plaatsen.

19.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- Voor meer informatie zie Opstellen en aansluiten → *Pagina 12* en Lege wascyclus starten → *Pagina 16*.

19.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opensluiten en in levensgevaar geraken.

- Het apparaat mag niet opgesteld worden achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de kant tegenover het apparaat waardoor het apparaat niet volledig kan worden geopend.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de ap-

paraatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoer-methoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

20 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Daarnaast kunt u bij onze klantenservice andere functierelevante en op voorraad liggende originele reserveonderdelen verkrijgen tot 15 jaar na het op de markt brengen van uw apparaat.

Voor meer informatie kunt u met onze klantenservice contact opnemen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

20.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) nodig. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- onder de trommelopening.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- op de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

20.2 AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonterde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.
- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

21 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's dan **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende normen EN60456 en EN62512 bepaald.

Programma	Belasting (kg)	Programma-duur (h:min) ¹	Energieverbruik (kWh/cyclus) ¹	Waterverbruik (l/cyclus) ¹	Maximale temperatuur (°C) ⁵ min ¹	Centrifuge-toeren-tal (t/min) ¹	Restvochtgehalte (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:46	0,880	65,0	38	1400	50,80
Eco 40-60 ²	4,5	2:52	0,452	45,0	30	1400	51,90
Eco 40-60 ²	2,5	2:42	0,190	37,0	24	1400	56,70
Eco 40-60 + ☀ Droogdoel + ☒ ²	5,0	8:35	3,260	85,0	23	-	0,0

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

² Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

Programma	Bela- ding (kg)	Pro- gram- ma- duur (h:min) ¹	Ener- giever- bruik (kWh/ cyclus) ¹	Water- ver- bruik (l/ cyclus) ¹	Maxi- male tempe- ratuur (°C) 5 min ¹	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min) ¹	Rest- vocht- gehalte (%) ¹
Eco 40-60 + ☀ Droogdoel + 🧺 ²	2,5	4:45	1,750	58,0	22	-	0,0
Katoen 🧺 20 °C	9,0	3:55	0,500	96,0	22	1400	51,00
Katoen 🧺 40 °C	9,0	4:00	1,330	96,0	43	1400	51,00
Katoen 🧺 40 °C + ⬇ Voorwas	9,0	4:38	1,430	105,0	41	1400	51,00
Katoen 🧺 60 °C	9,0	3:43	1,530	96,0	50	1400	51,00
Kreukherstel- lend 🧺 40 °C	4,0	2:29	0,906	66,0	45	1400	30,00
Mix 🧺🧺 40 °C	4,0	1:00	0,690	47,0	42	1400	51,00
🧺 Wol 🧺 30 °C	2,0	0:40	0,234	44,0	27	800	31,00

22 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,8 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	56,5 cm
Apparaatdiepte met gesloten deur	61,0 cm
Apparaatdiepte met geopende deur	105,0 cm
Gewicht	72,7 kg

Maximale bela- ding	9,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50 Hz
⚡ Minimale in- stallatiezekering	10 A
Nominaal vermo- gen	1900-2300 W
Opgenomen ver- mogen	■ Uit-toestand: 0,50 W ■ Niet-uitgescha- kelde toestand: 0,50 W

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

² Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

Waterdruk	■ Minstens: 100 kPa (1 bar) ■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)
Lengte van de watertoevoerslang	150 cm
Lengte van de waterafvoerslang	150 cm
Lengte van de netaansluitkabel	210 cm

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2509307>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte



Hartelijk dank voor uw aanschaf van een huishoudapparaat van Bosch!

Registreer nu uw nieuwe apparaat bij MyBosch en profiteer direct van:

- **Slimme aanbevelingen en tips voor uw apparaat**
- **Opties voor verlenging van de garantie**
- **Kortingen op accessoires en reserveonderdelen**
- **Digitale gebruikershandleiding en alle apparaatgegevens onder handbereik**
- **Eenvoudige toegang tot de huishoudapparatenservice van Bosch**

Gratis en eenvoudige registratie – ook op mobiele apparaten:

www.bosch-home.com/welcome



Heeft u hulp nodig? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Voor deskundig advies over uw Bosch huishoudapparaten, hulp bij problemen of een reparatie door Bosch-experts.

Ervaar alles over de diverse manieren waarop Bosch u ondersteuning bieden:

www.bosch-home.com/service

De contactgegevens van alle landen vindt u in het bijgevoegde service-overzicht.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002046740 (060326)

nl